



PhotoPRINT：在Photoshop中单个白色专色通道制作


打开PS软件, 点击文件新建画布, 如图。

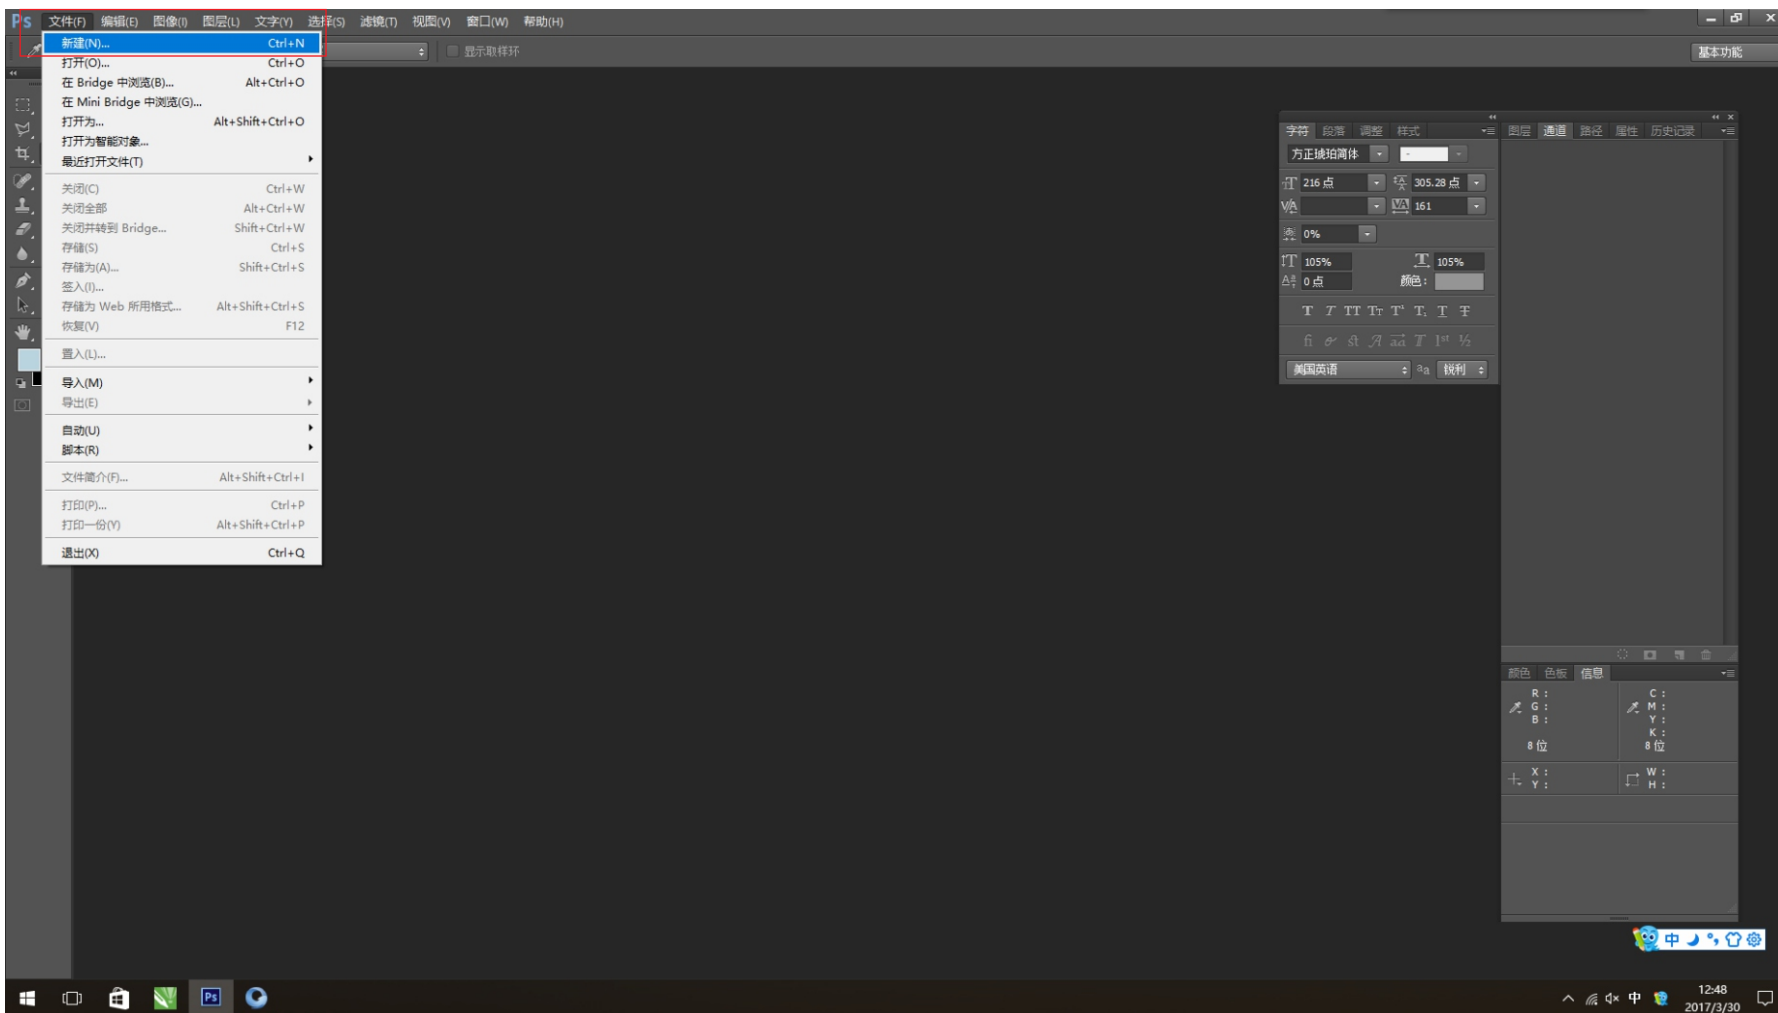


弹出新建对话框，设置需要大小尺寸，例如图：手机壳打印图片尺寸宽13.5*高6.5，分辨率：300以上，颜色模式:CMYK 设置完成点击确定。

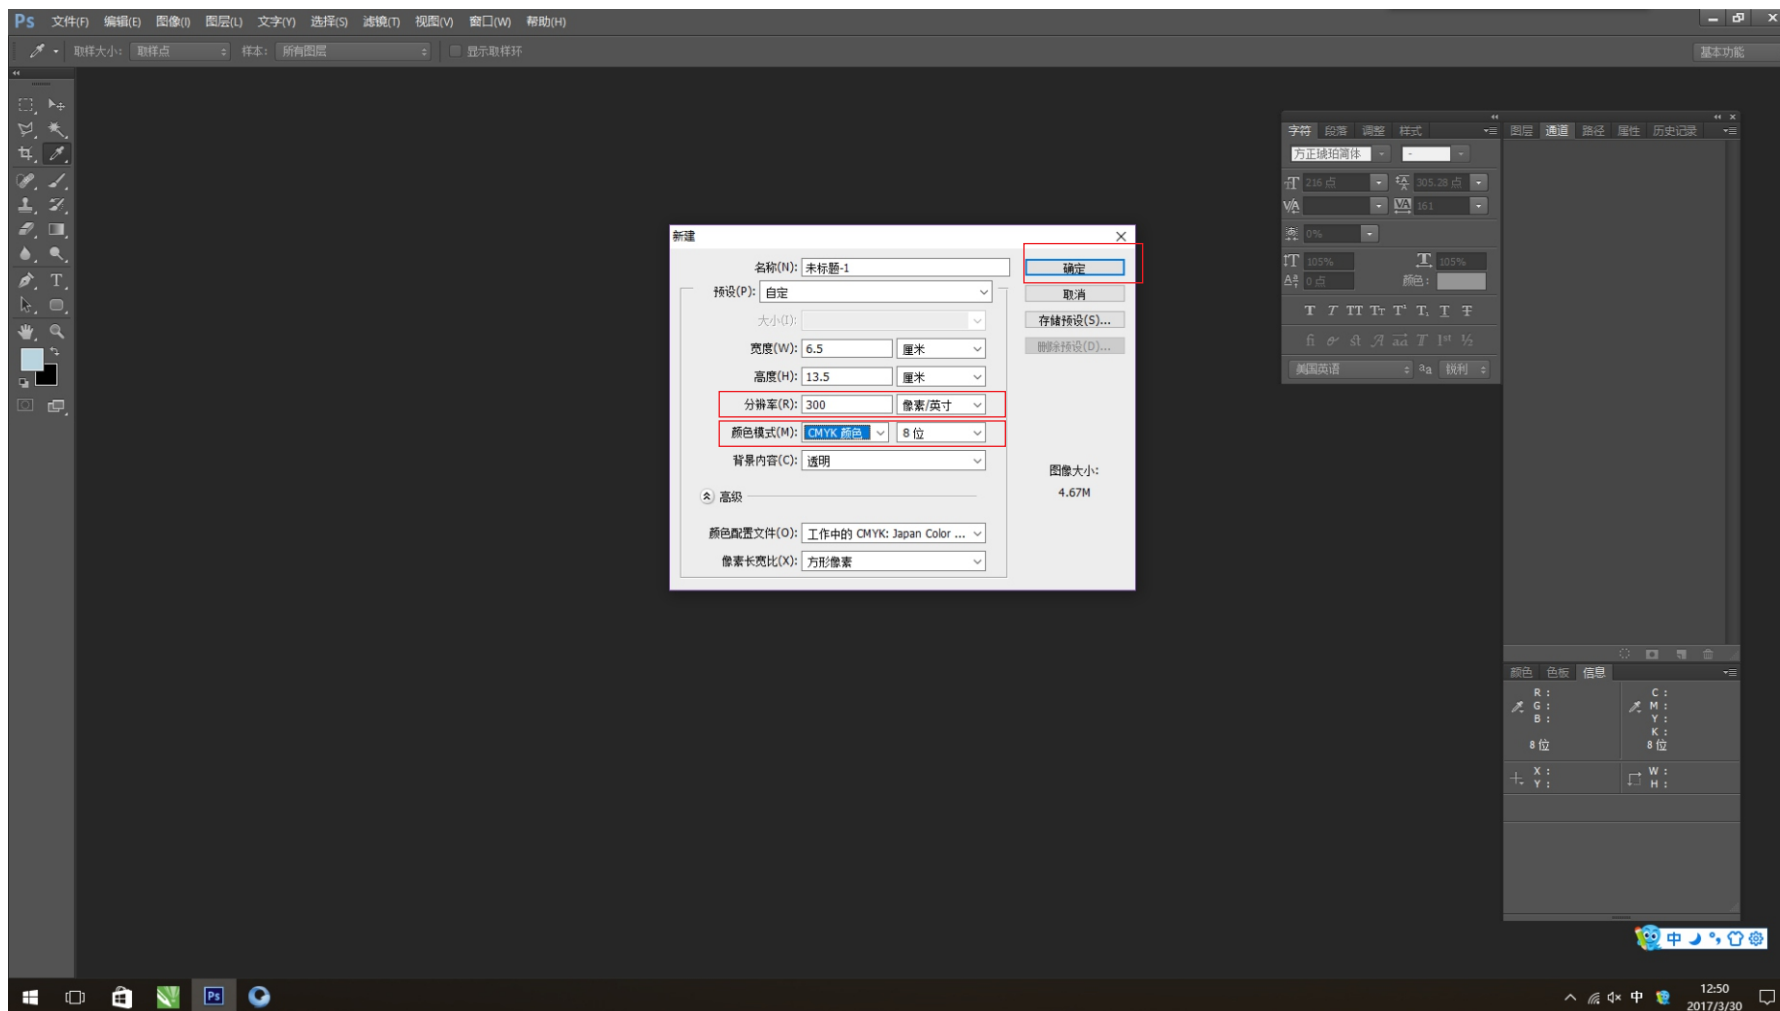


把图片拉进新建好的画布里，按ctrl+T自由变换，按着Shift+鼠标左键等比例调整好比例大小，然后按键盘Enter，用裁剪工具把周边多余的裁掉，按键盘Enter

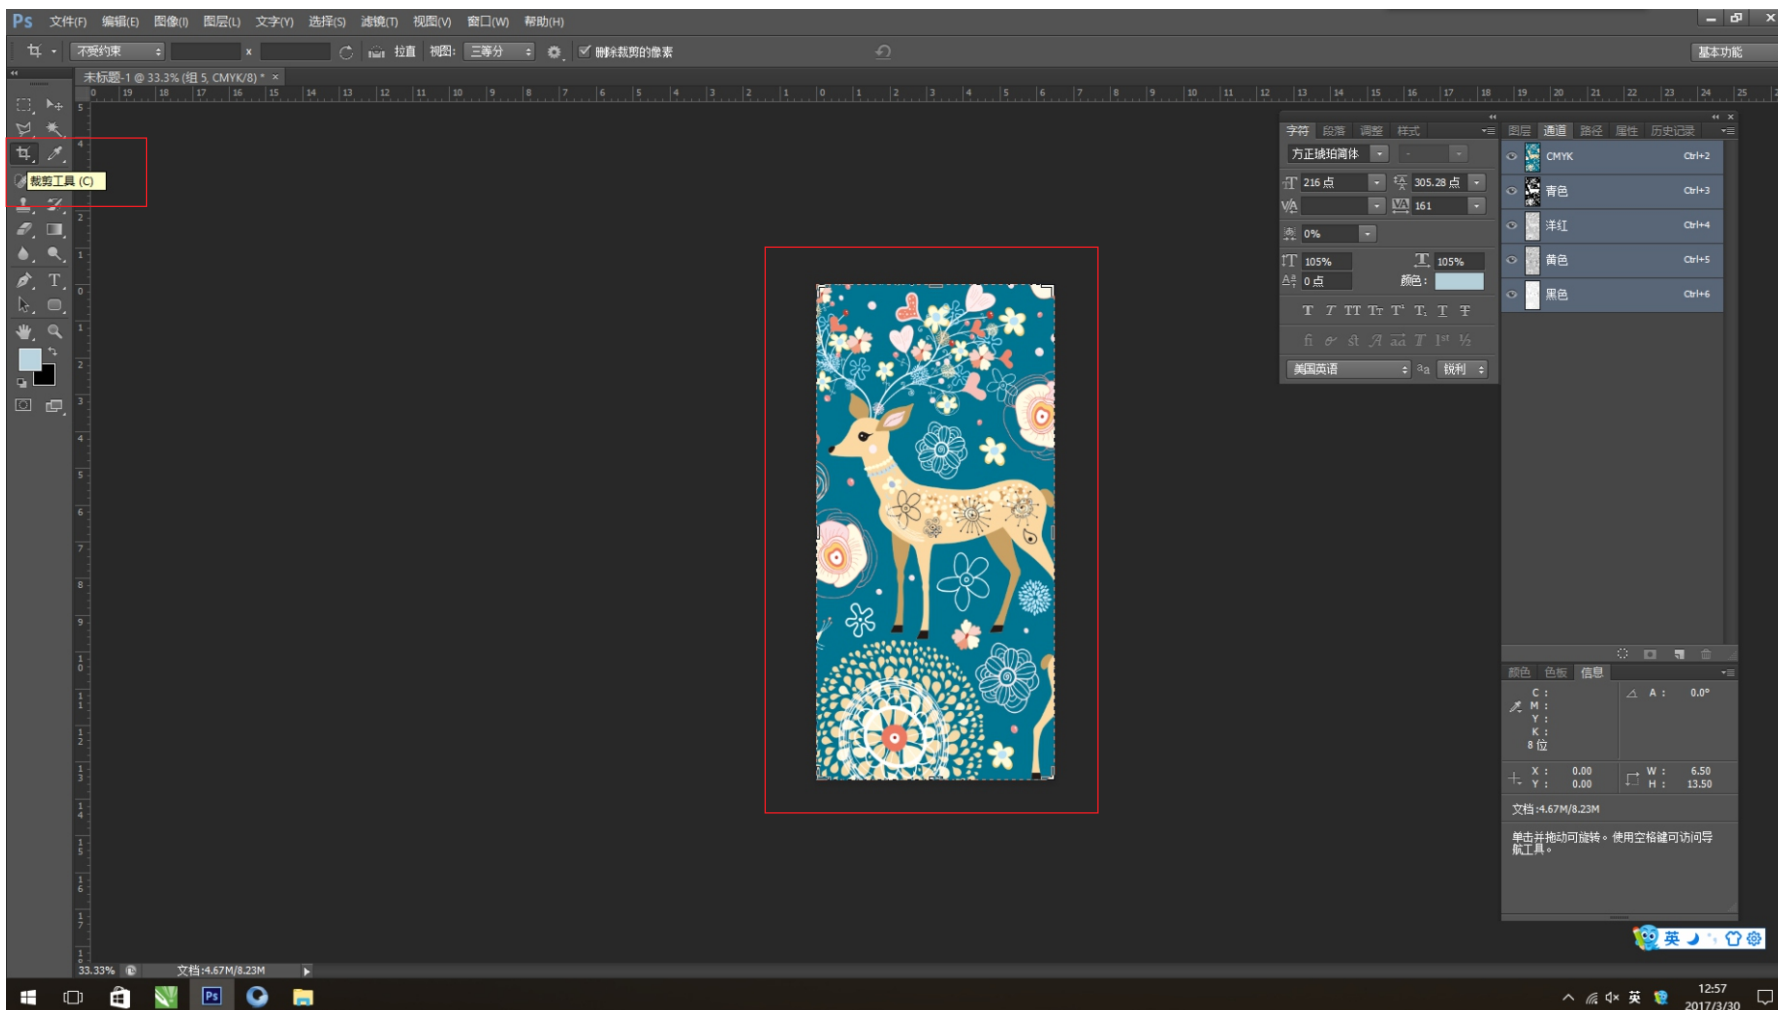


使用圆角矩形工具做圆弧，把圆弧调整好大小（备注：半径决定圆弧的弧度，不同型号的手机壳圆弧的弧度不一样）如图，出现圆角矩形图层

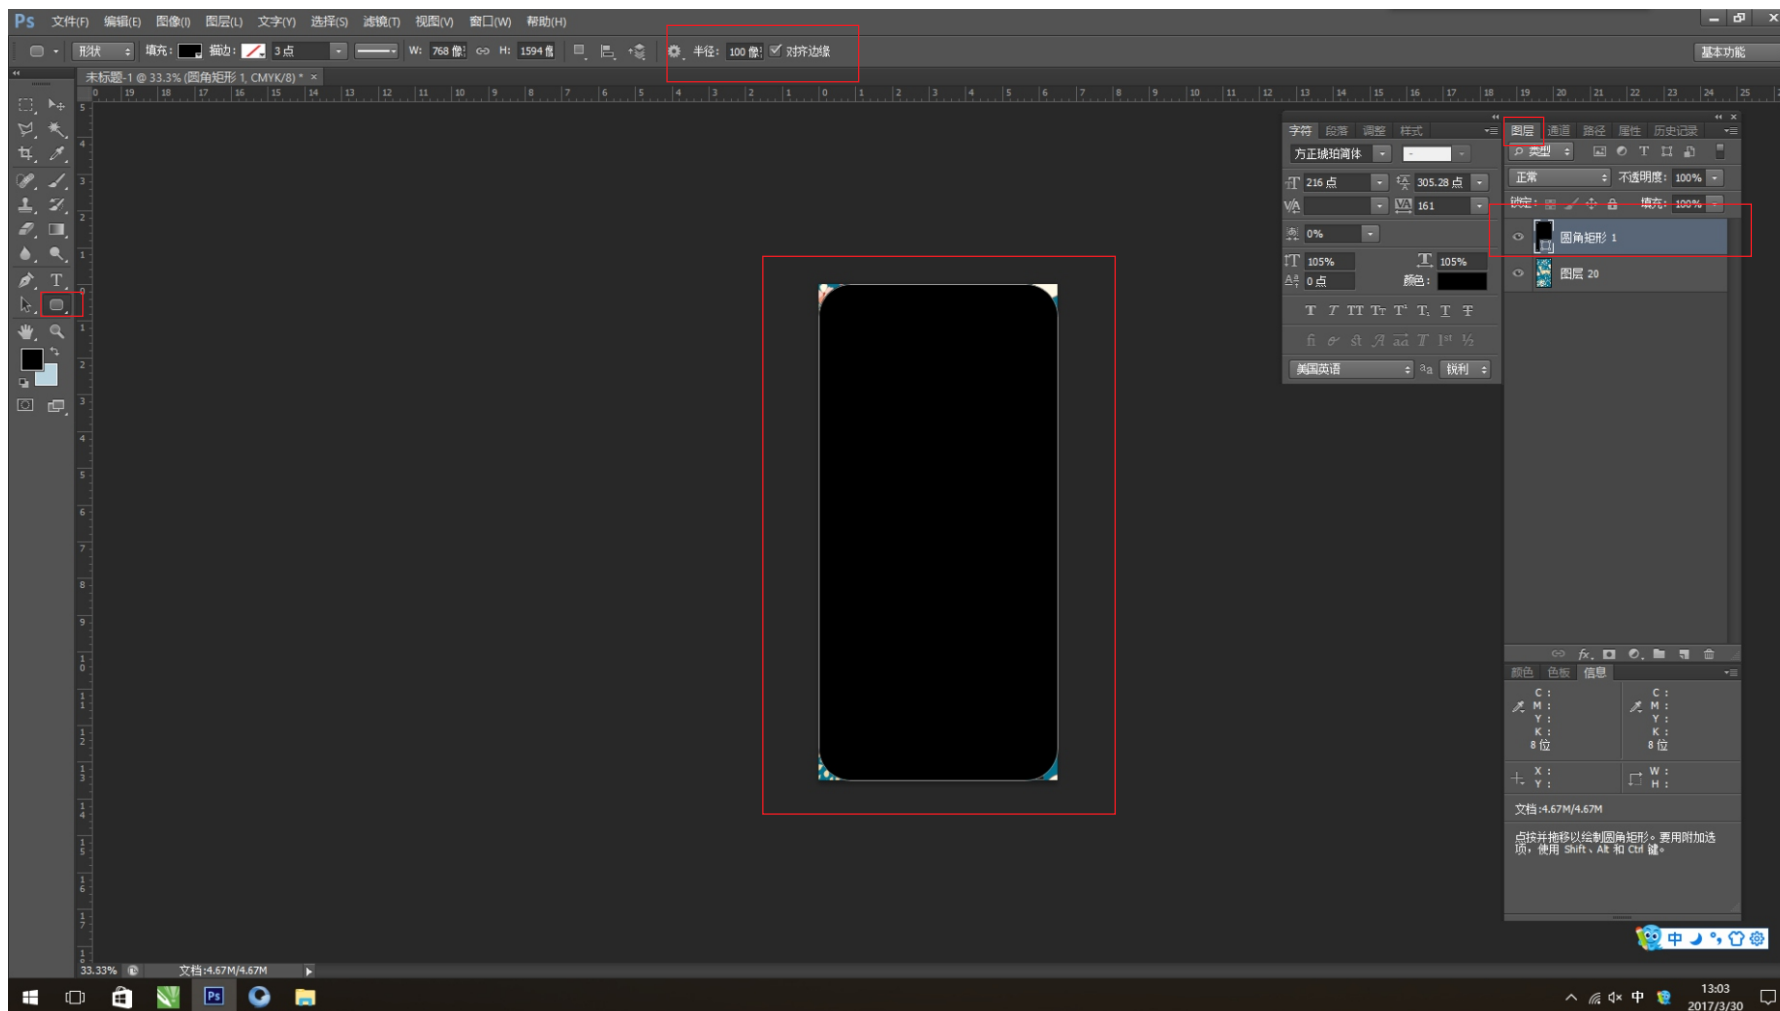


选择圆弧图层（ 快捷键CTRL+按鼠标左键同时点选，画布上会出现虚线 如图，

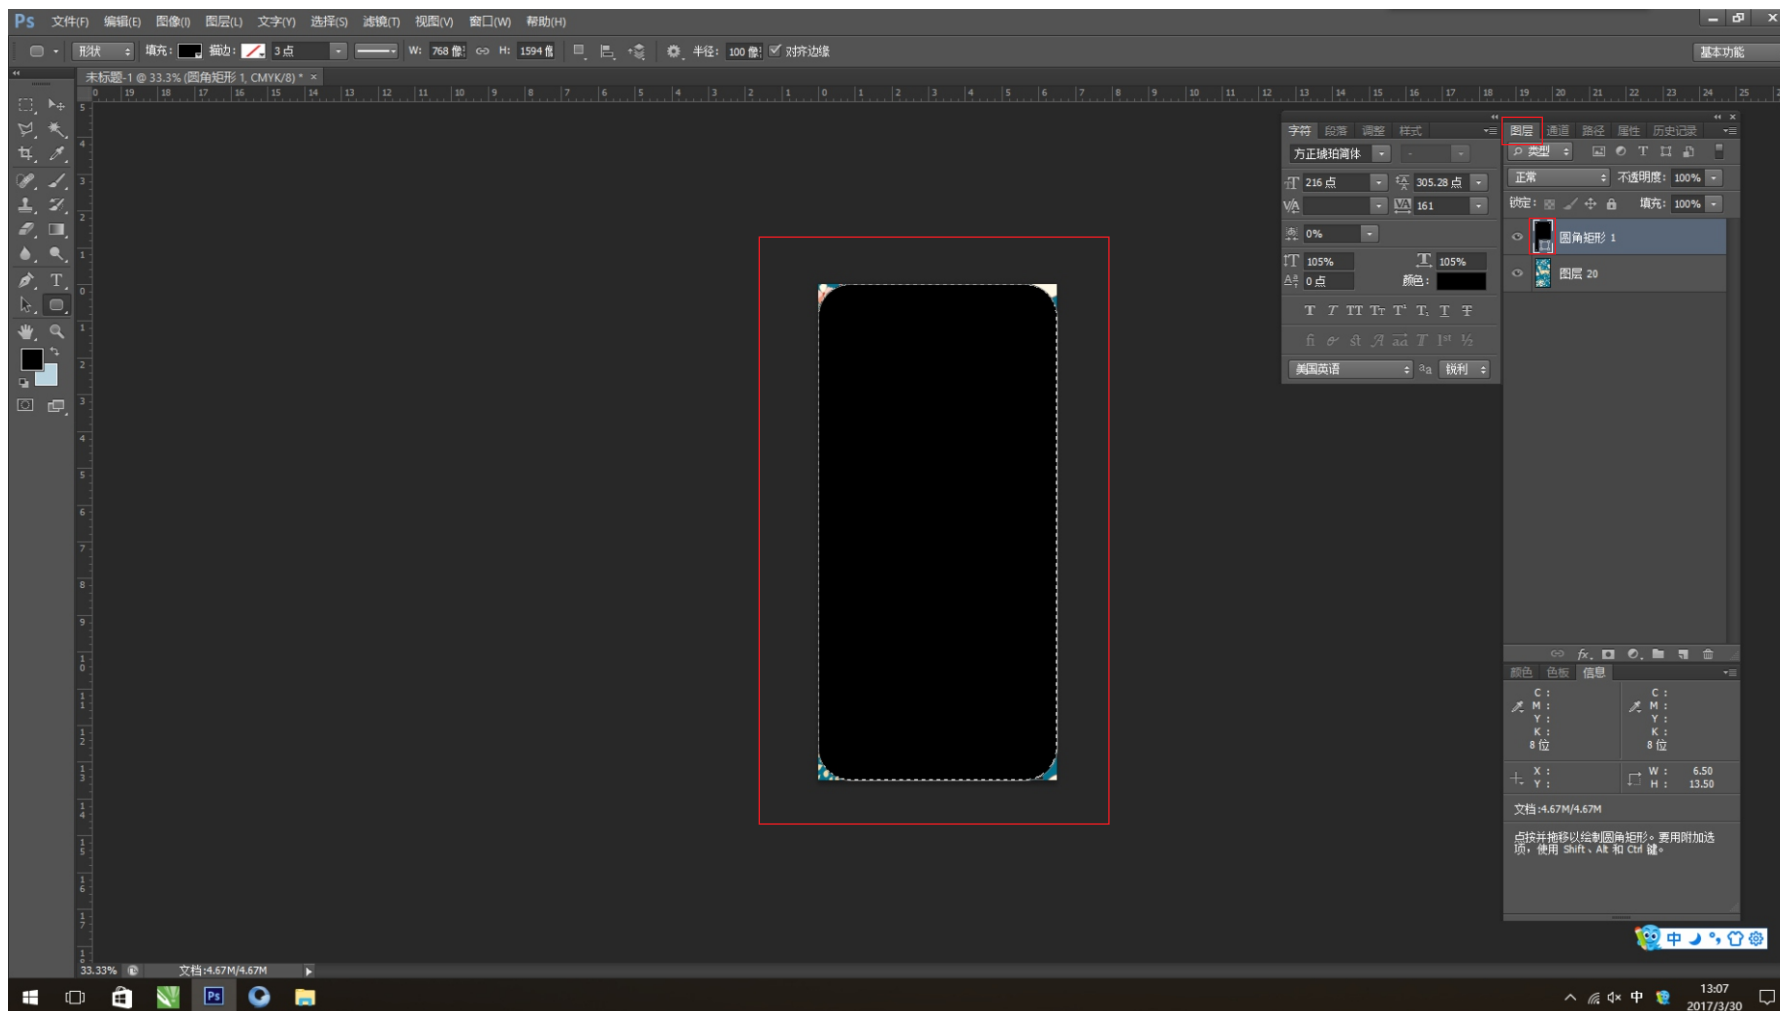


然后反选（快捷键Ctrl+Shift+I）如图，点击选择图层面板里要删除的图层，按Delete删去

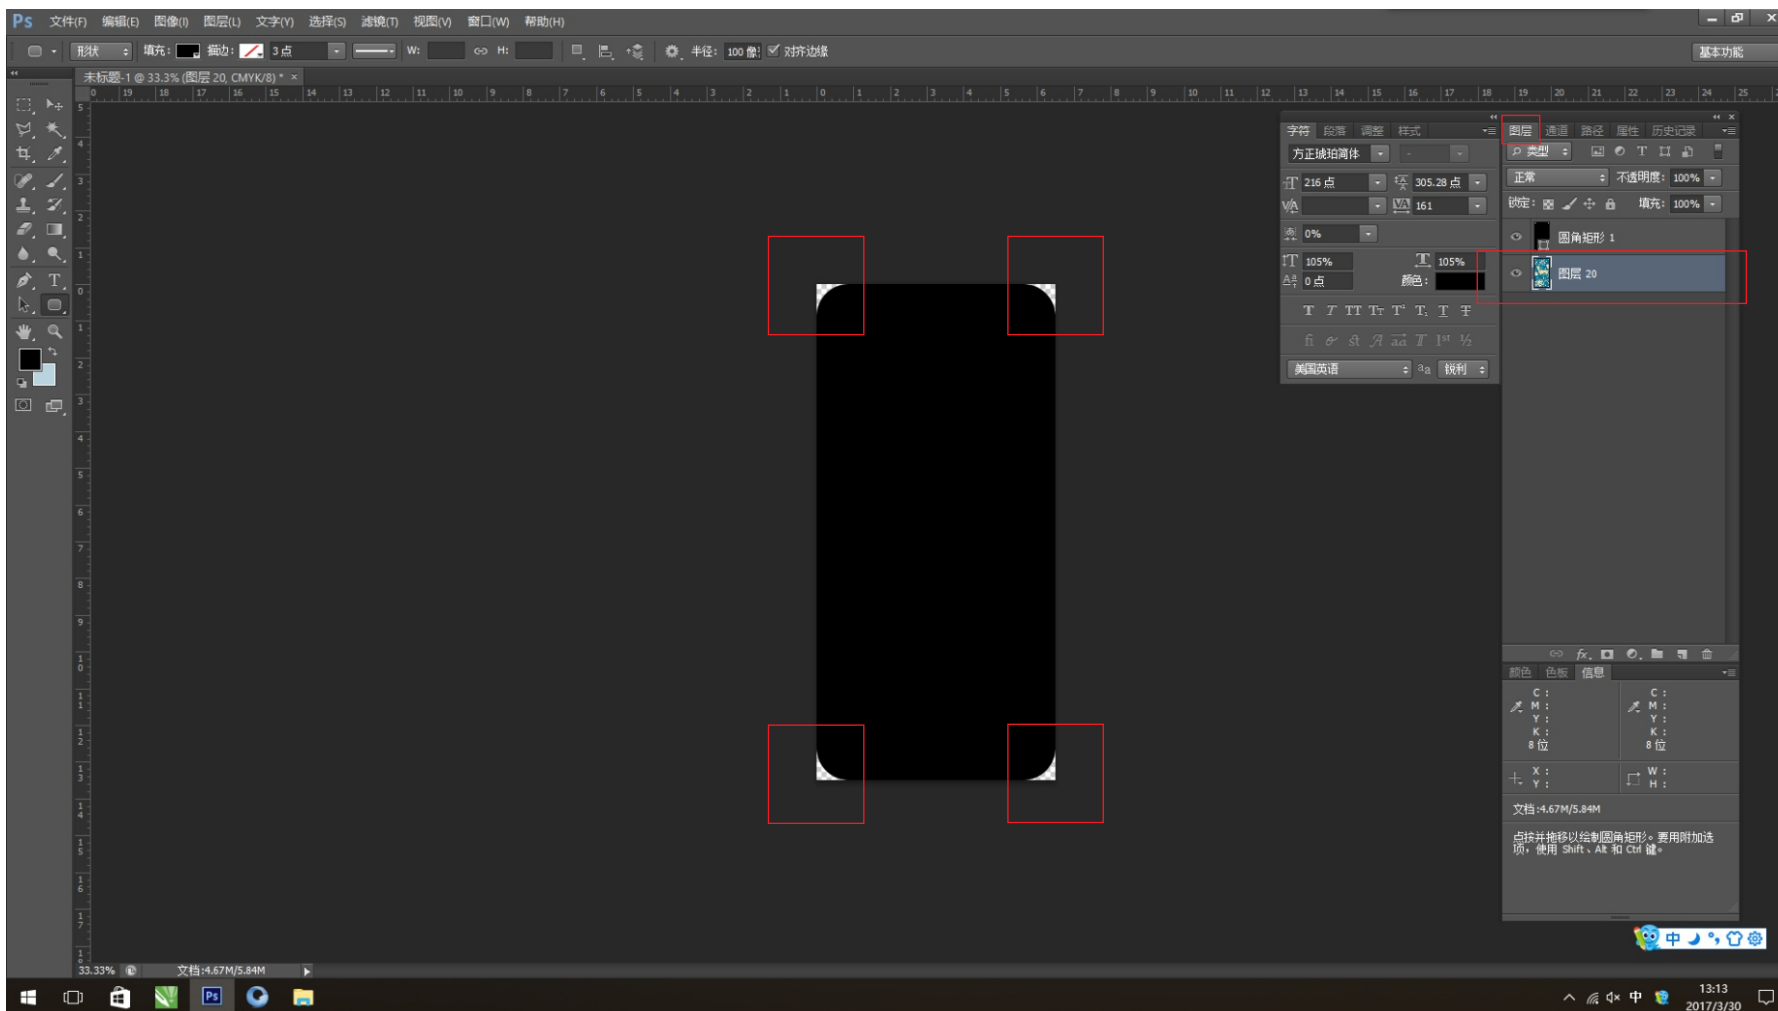


把画布加大 如图:

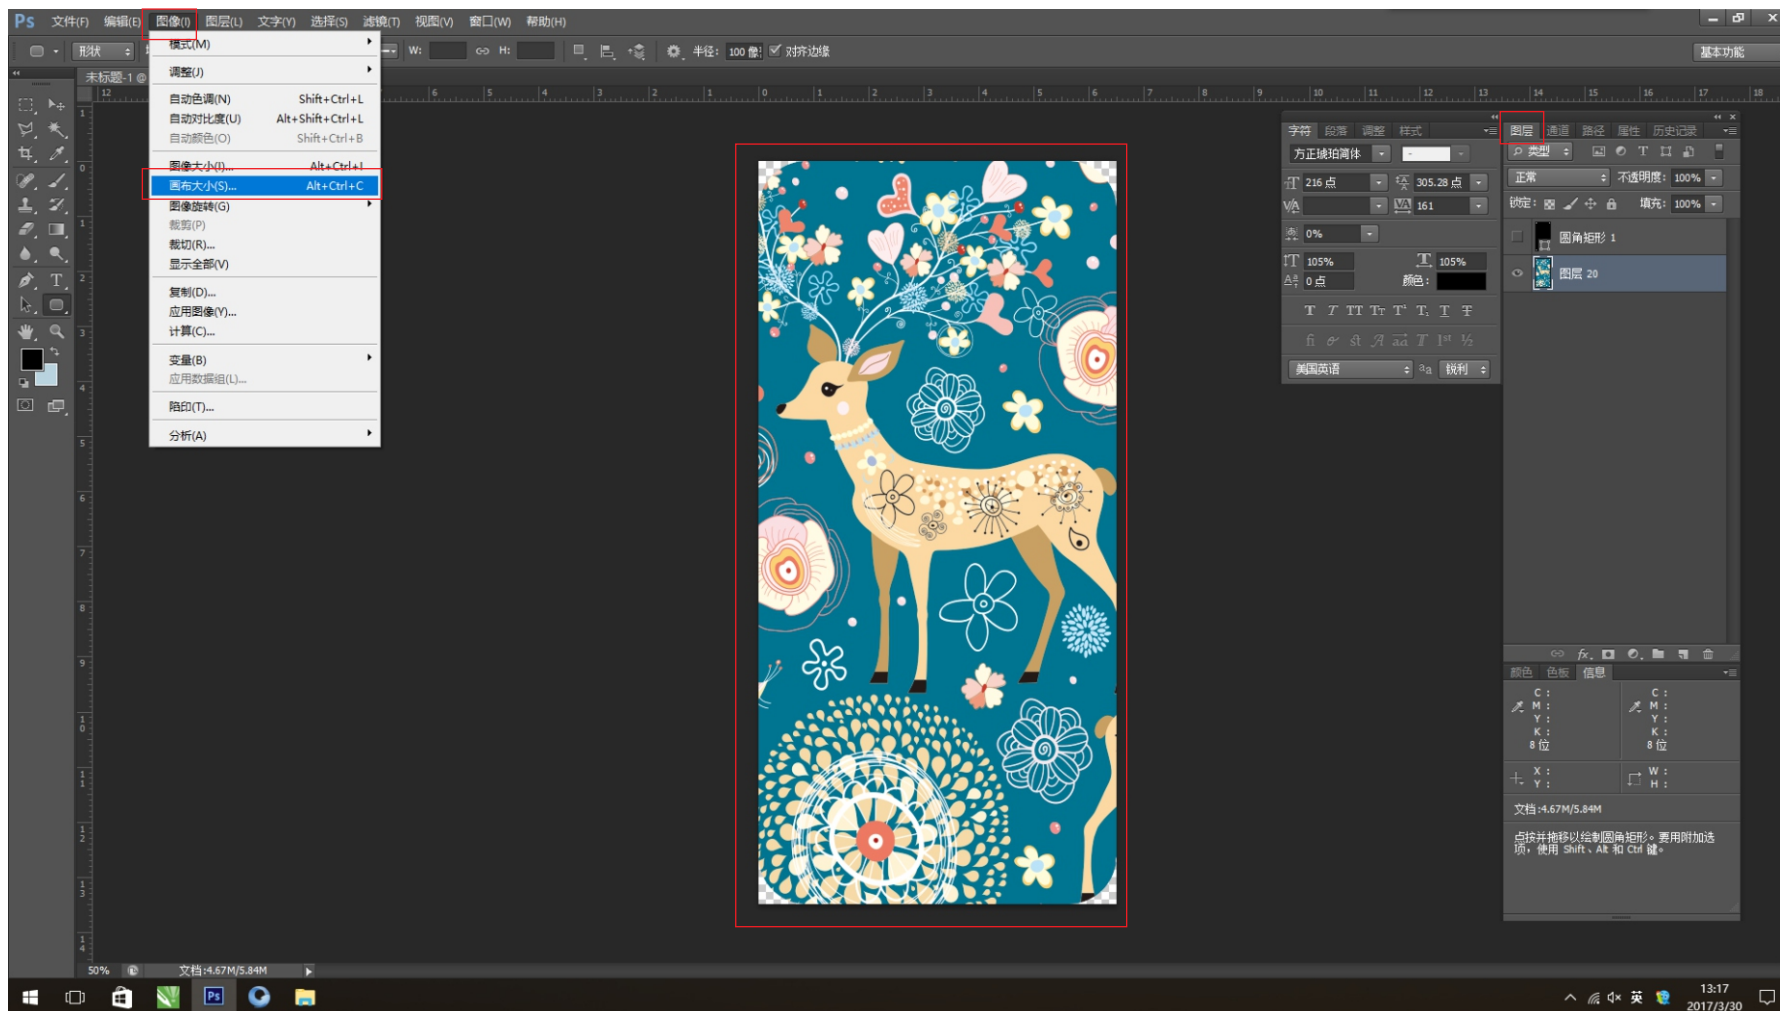


以便手机壳做专色收边 如图:

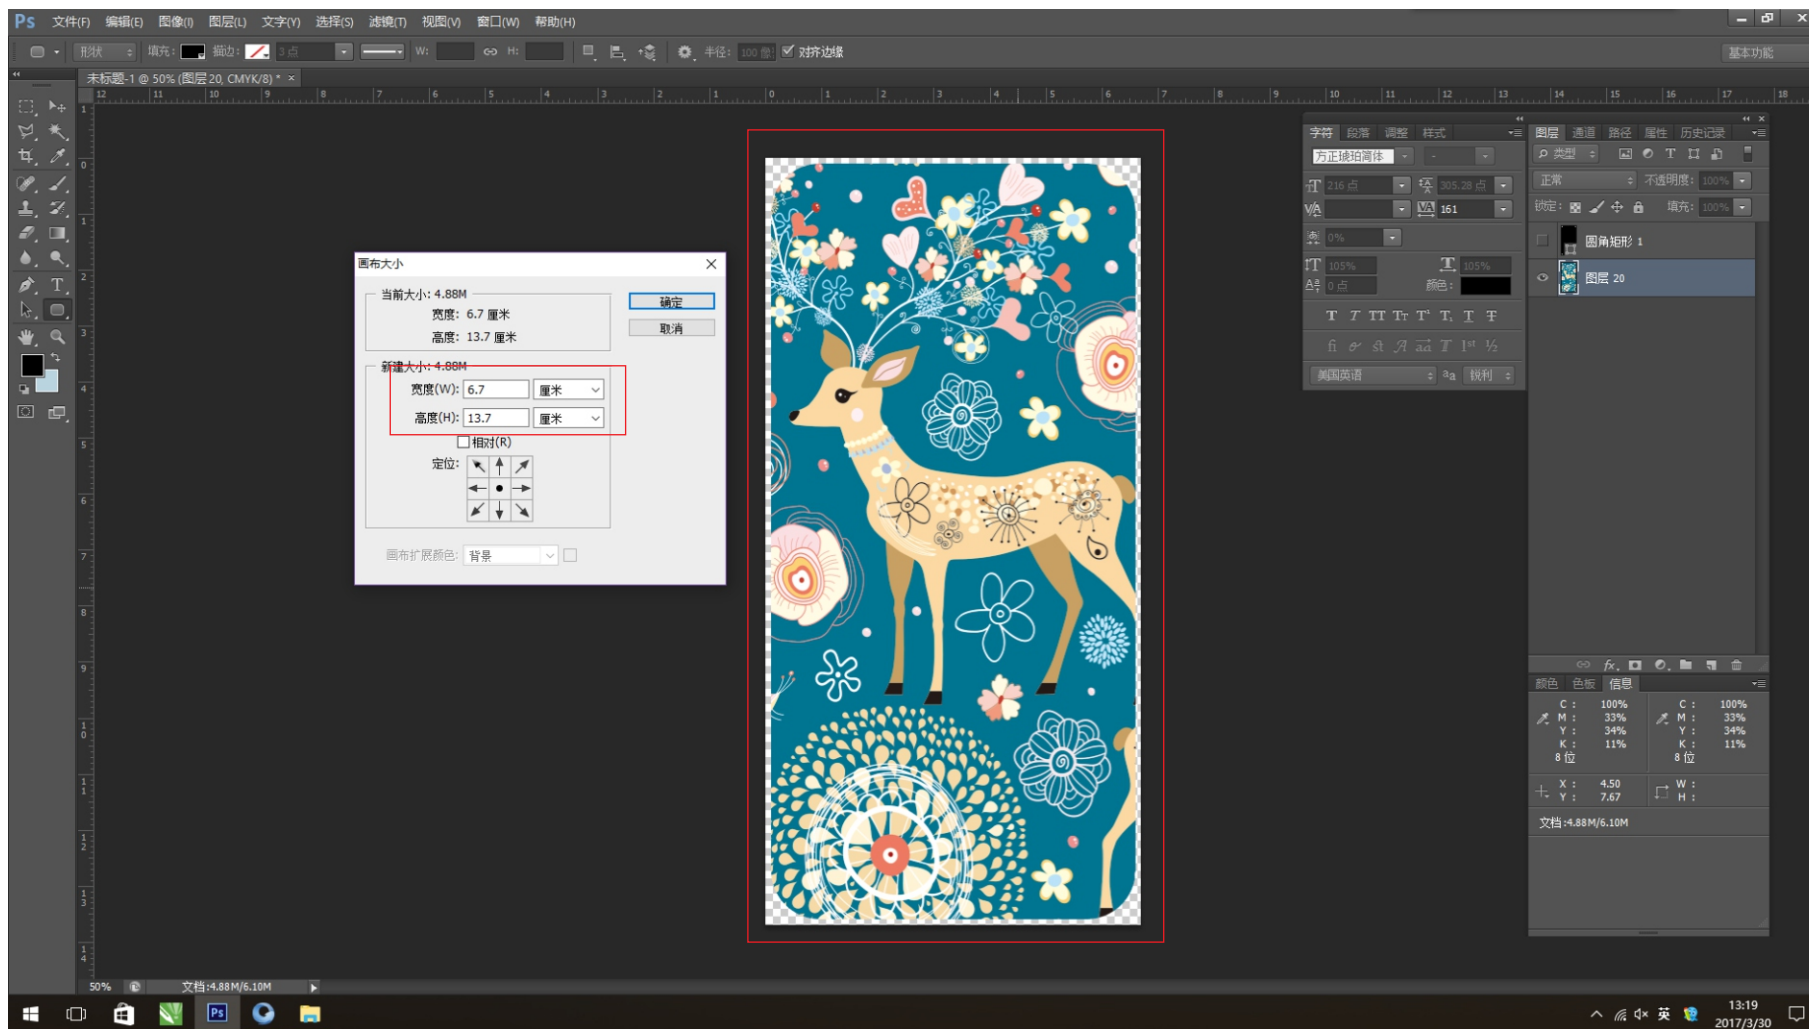


在图层面板里把图层20拖到箭头所指位置，会出现图层20副本，用抠图工具（如：魔棒）选出要删除的部分，如图：

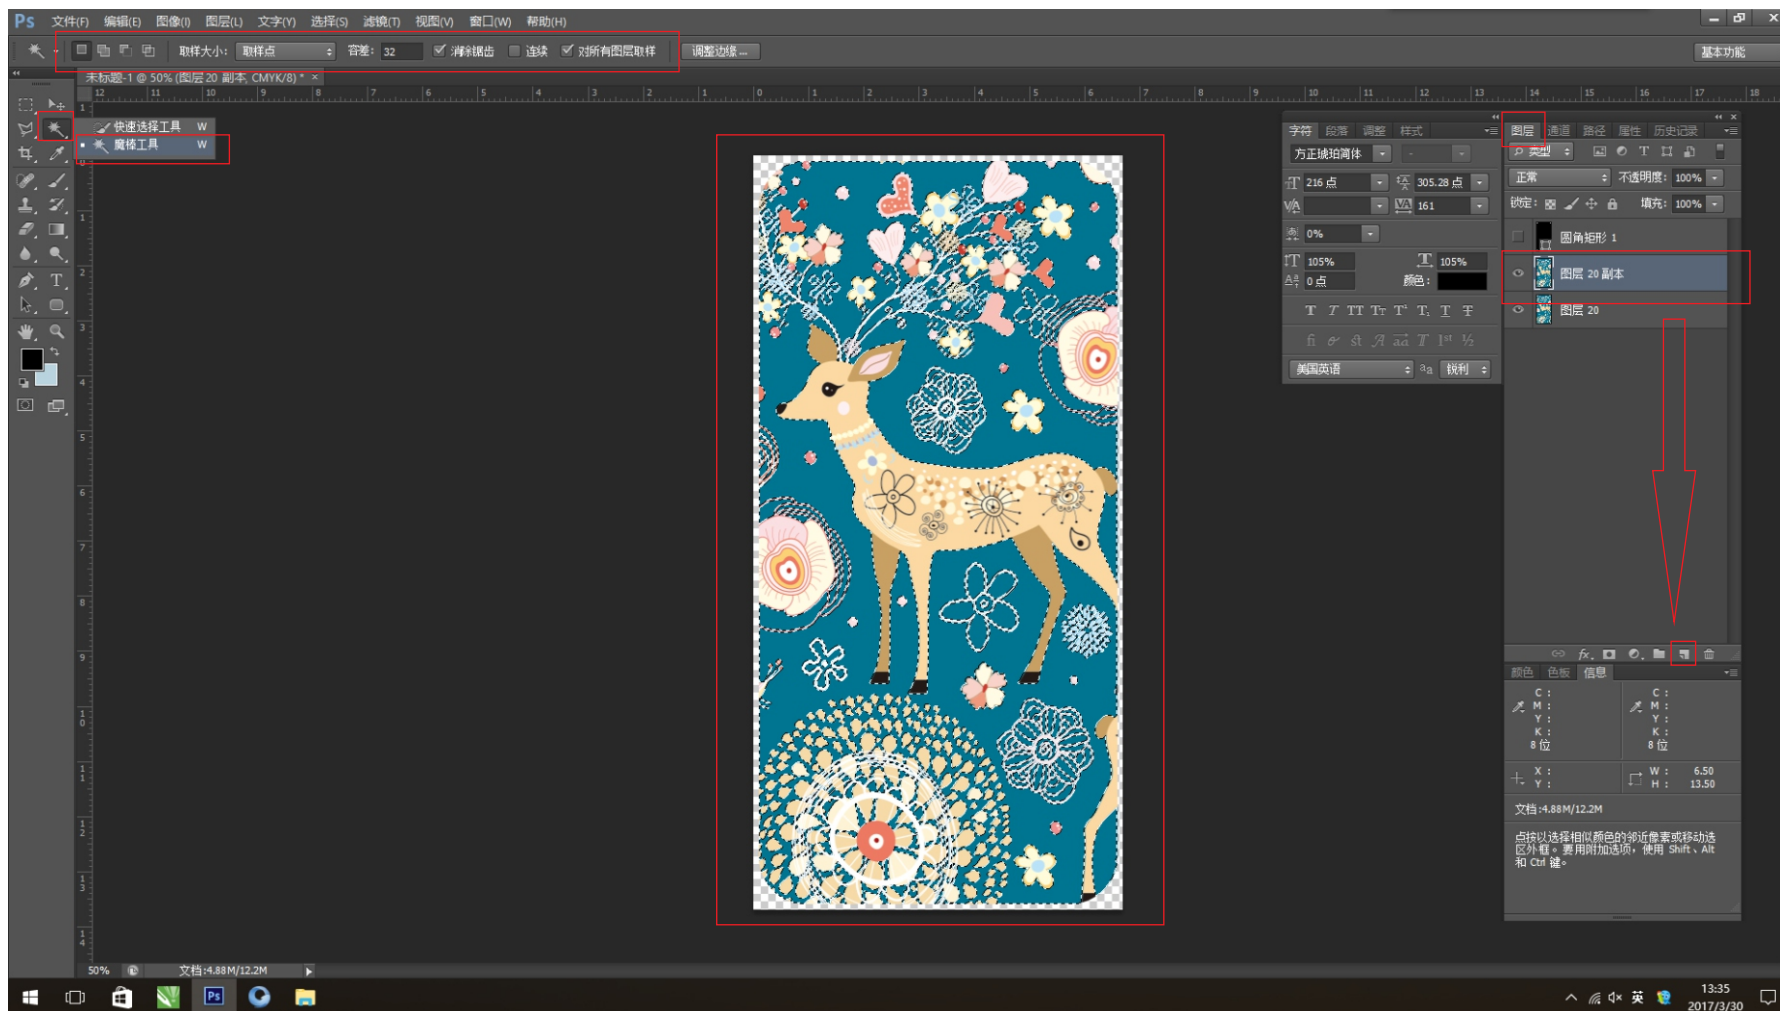


按键盘Delete删除如图

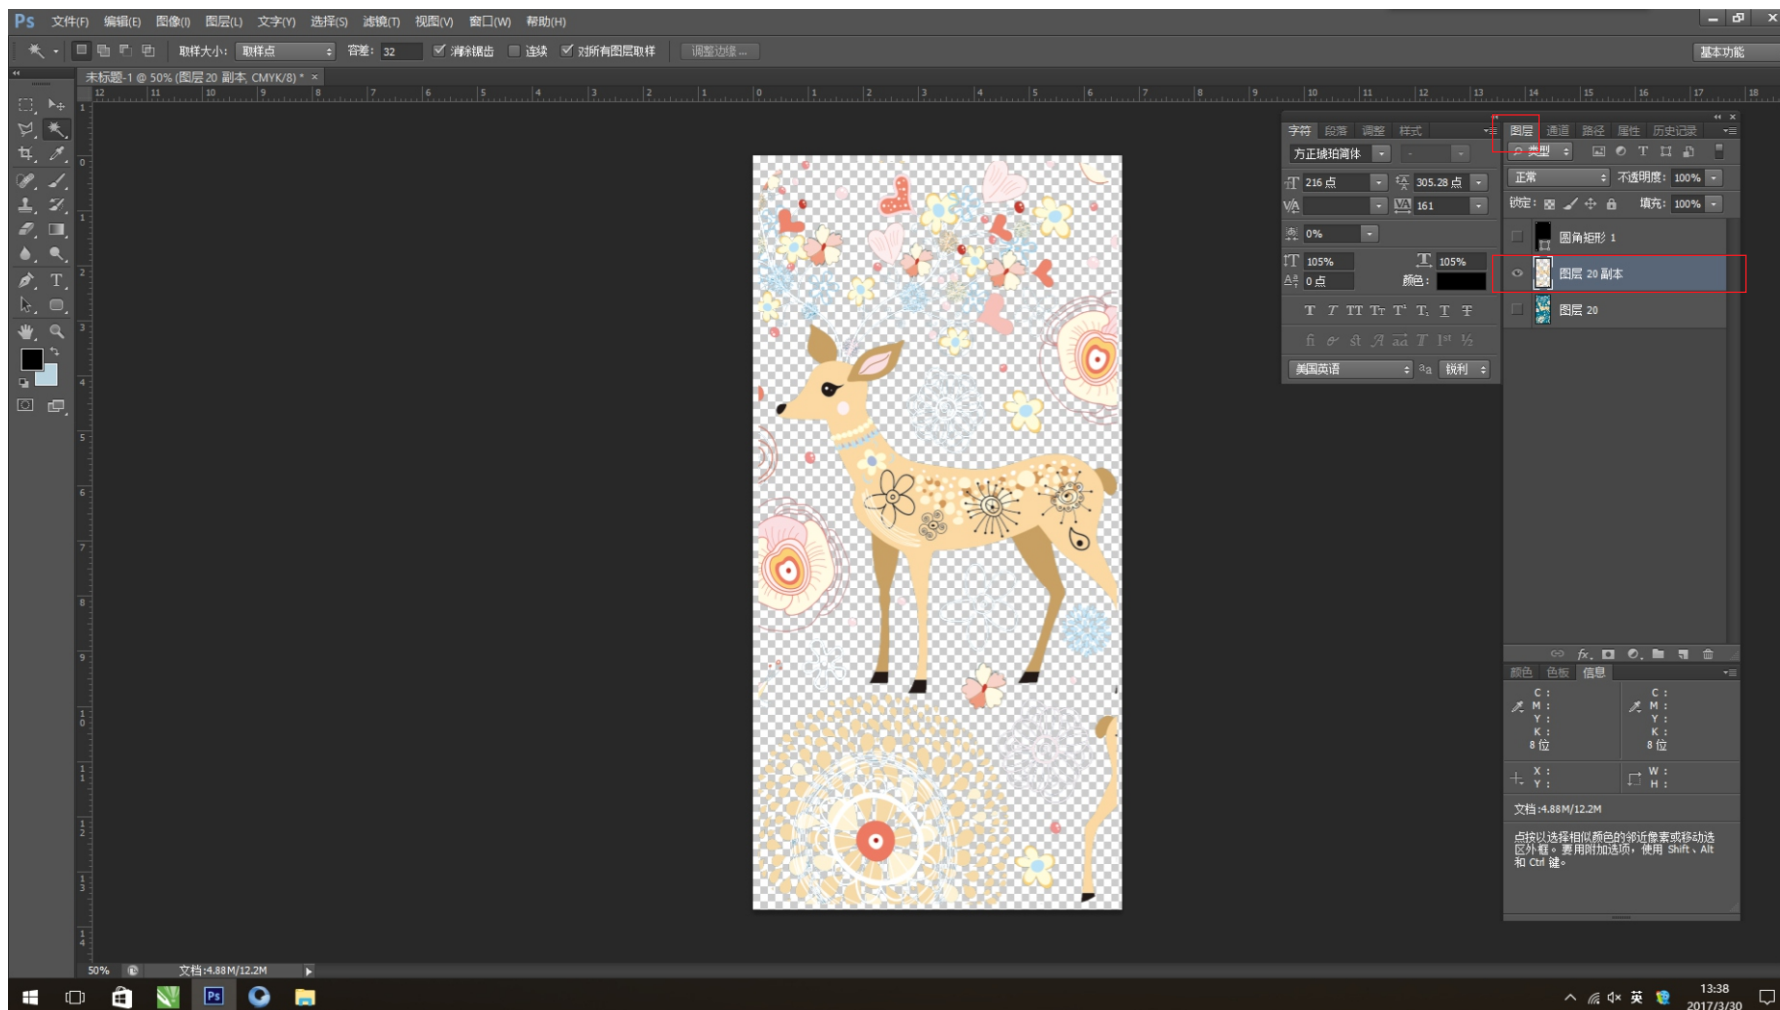


选择图案图层，快捷键CTRL+按鼠标左键同时点选，画布上会出现虚线 如图：

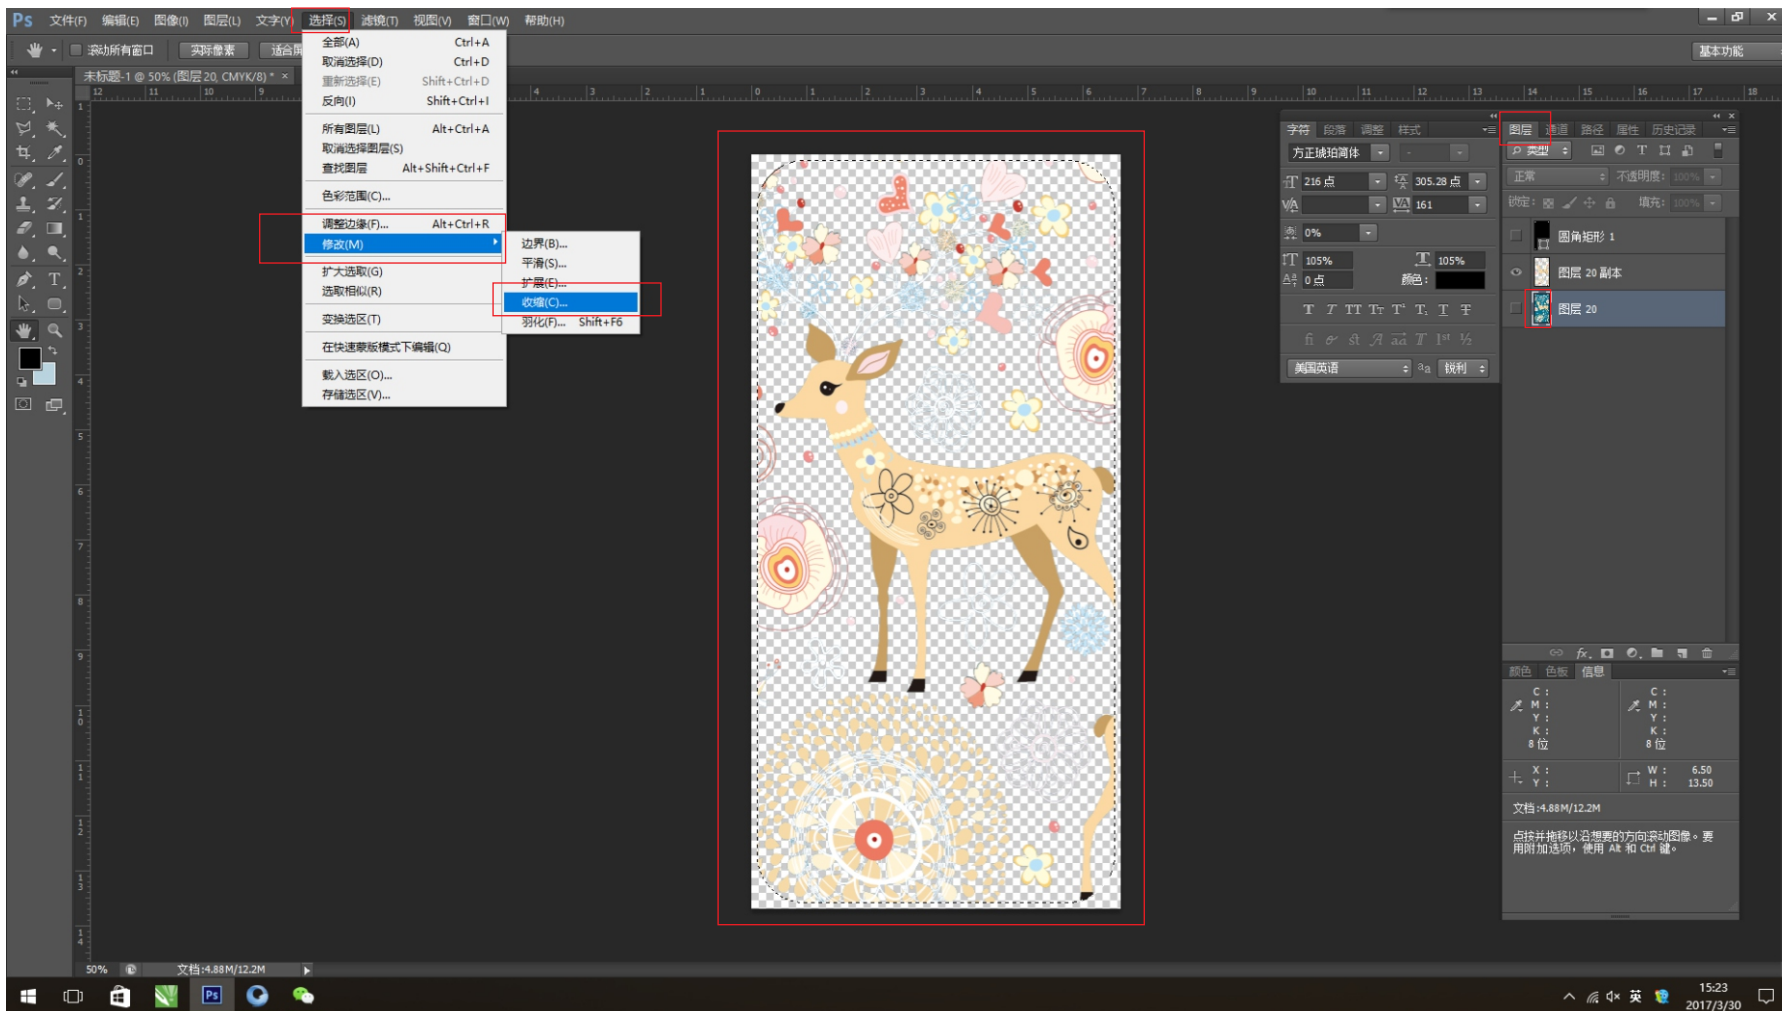


然后选择-修改-收缩，收缩5像素，点击确定，会看见虚线框收缩到里面 如图：

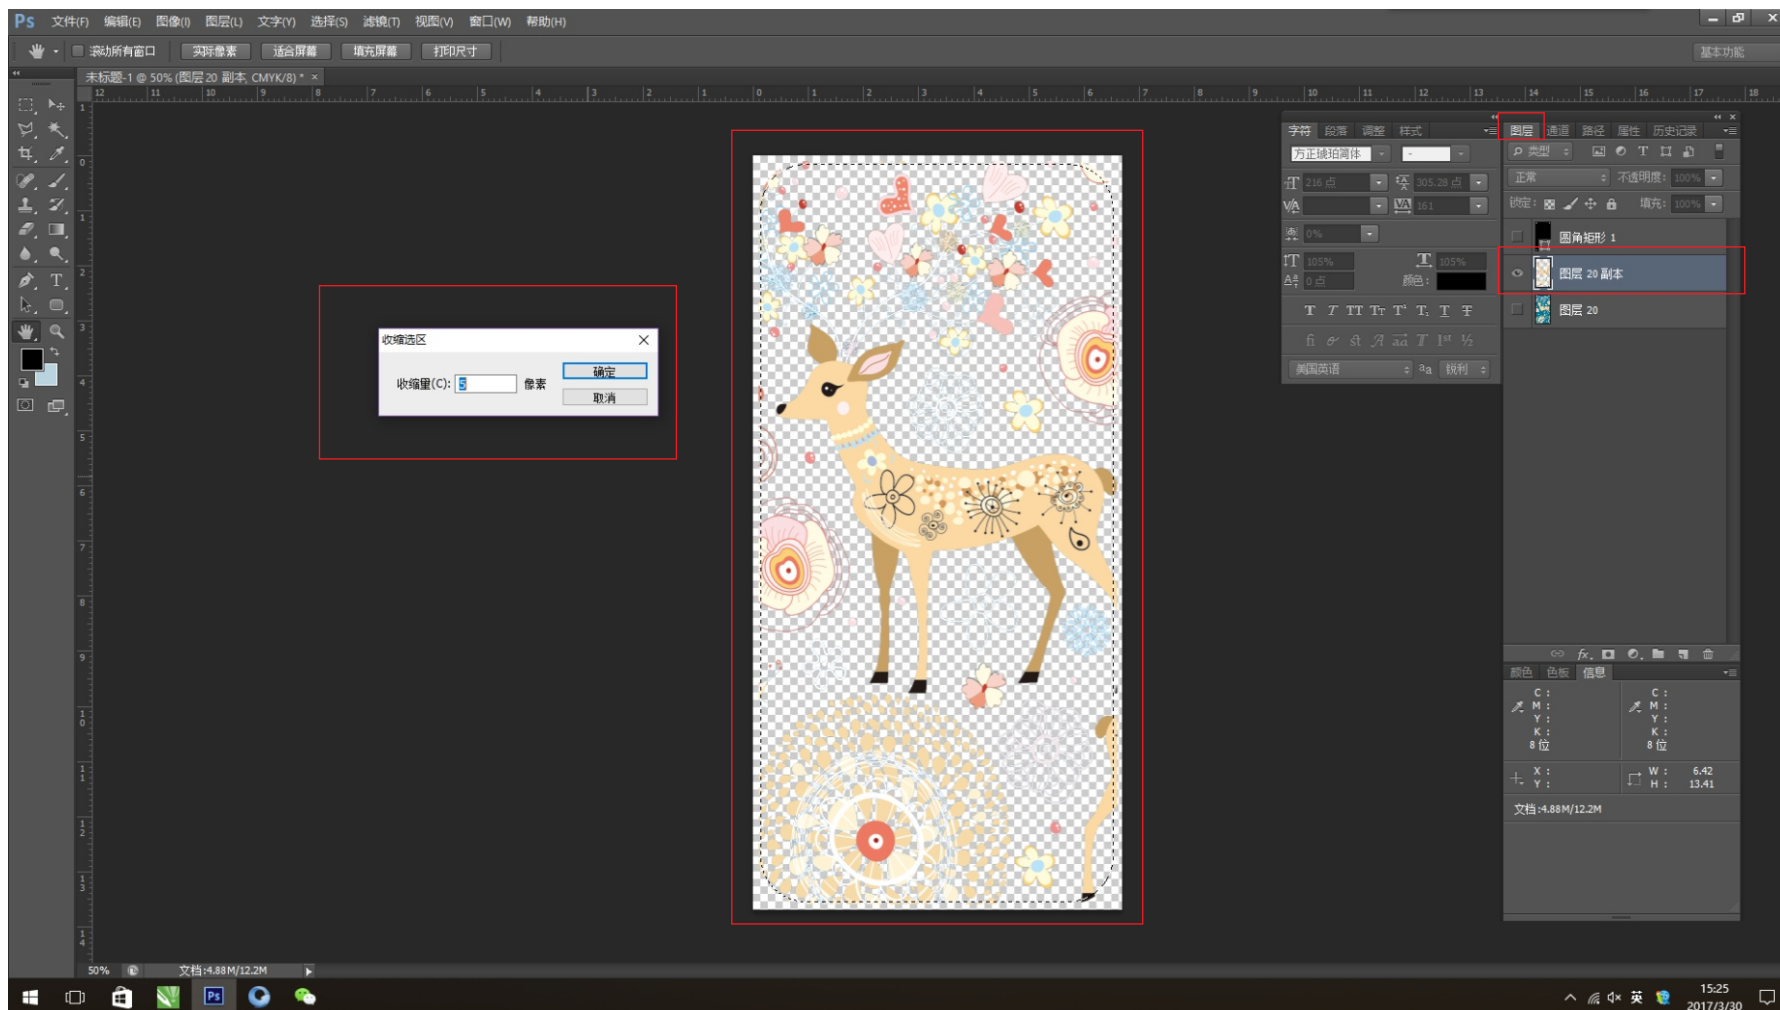


菜单栏 选择-反向 如图：

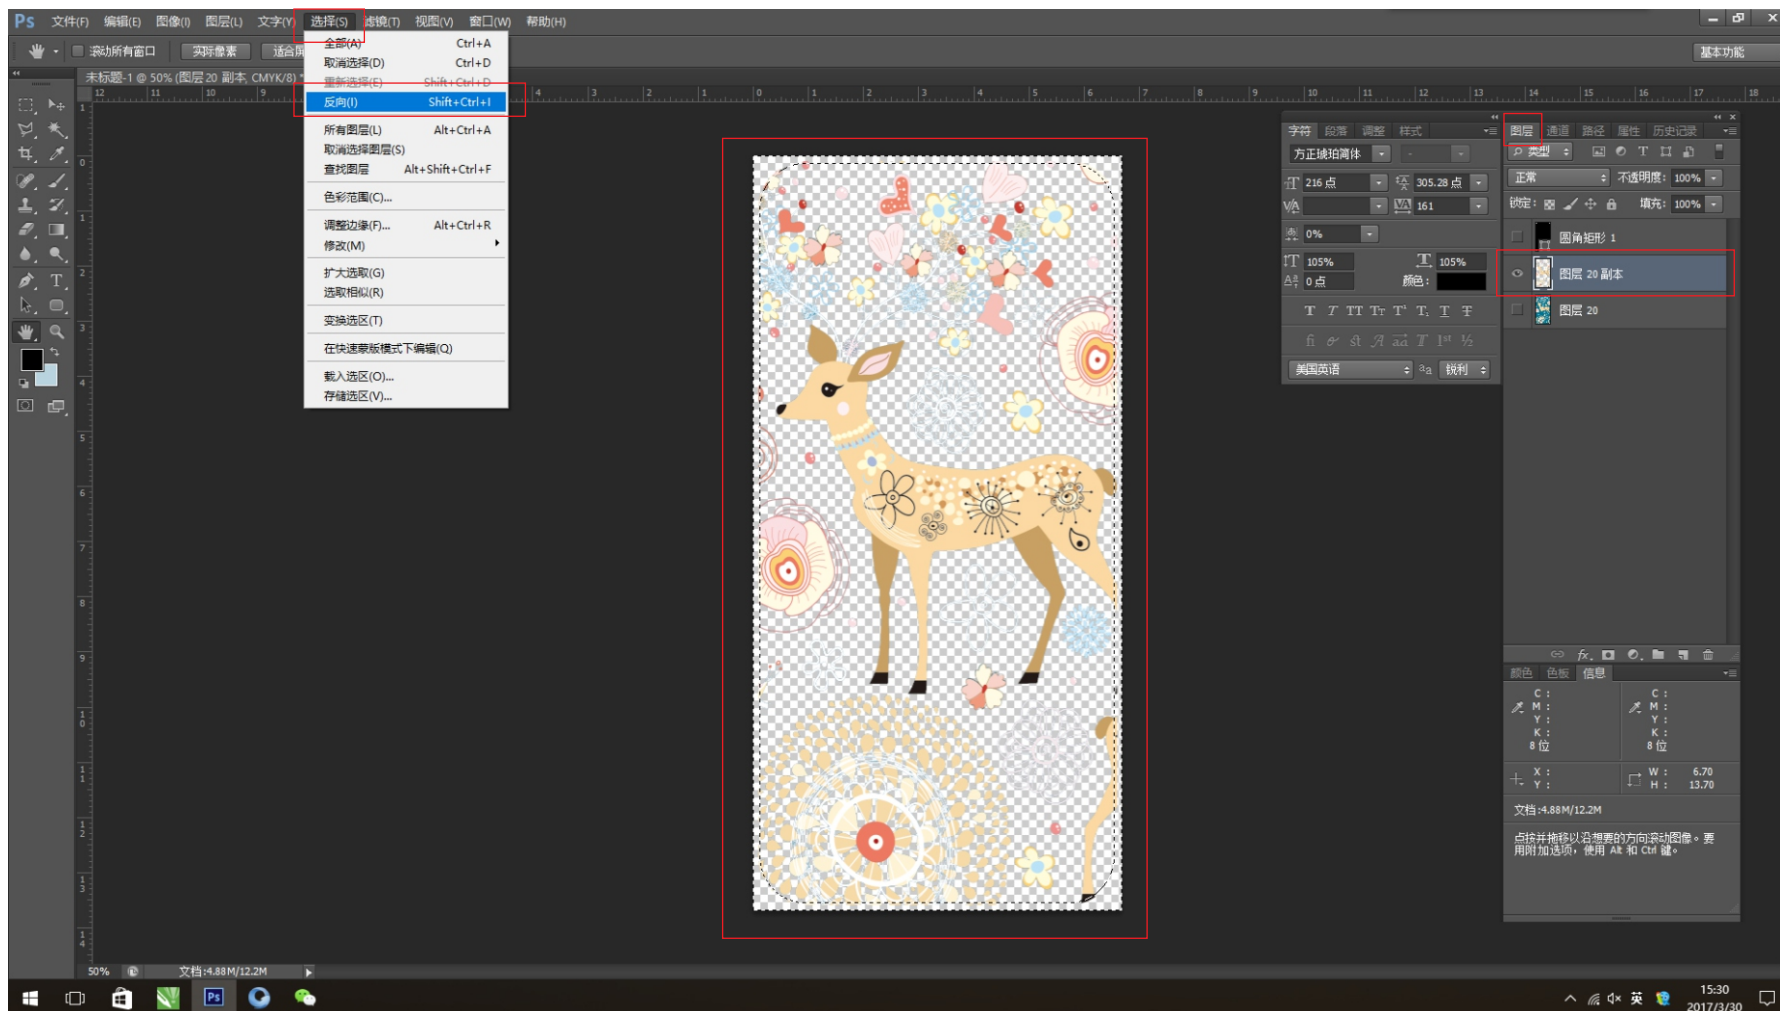


然后按Delete删除 如图：快捷键ctrl+D 取消虚线框(箭头指示方向是最终效果)

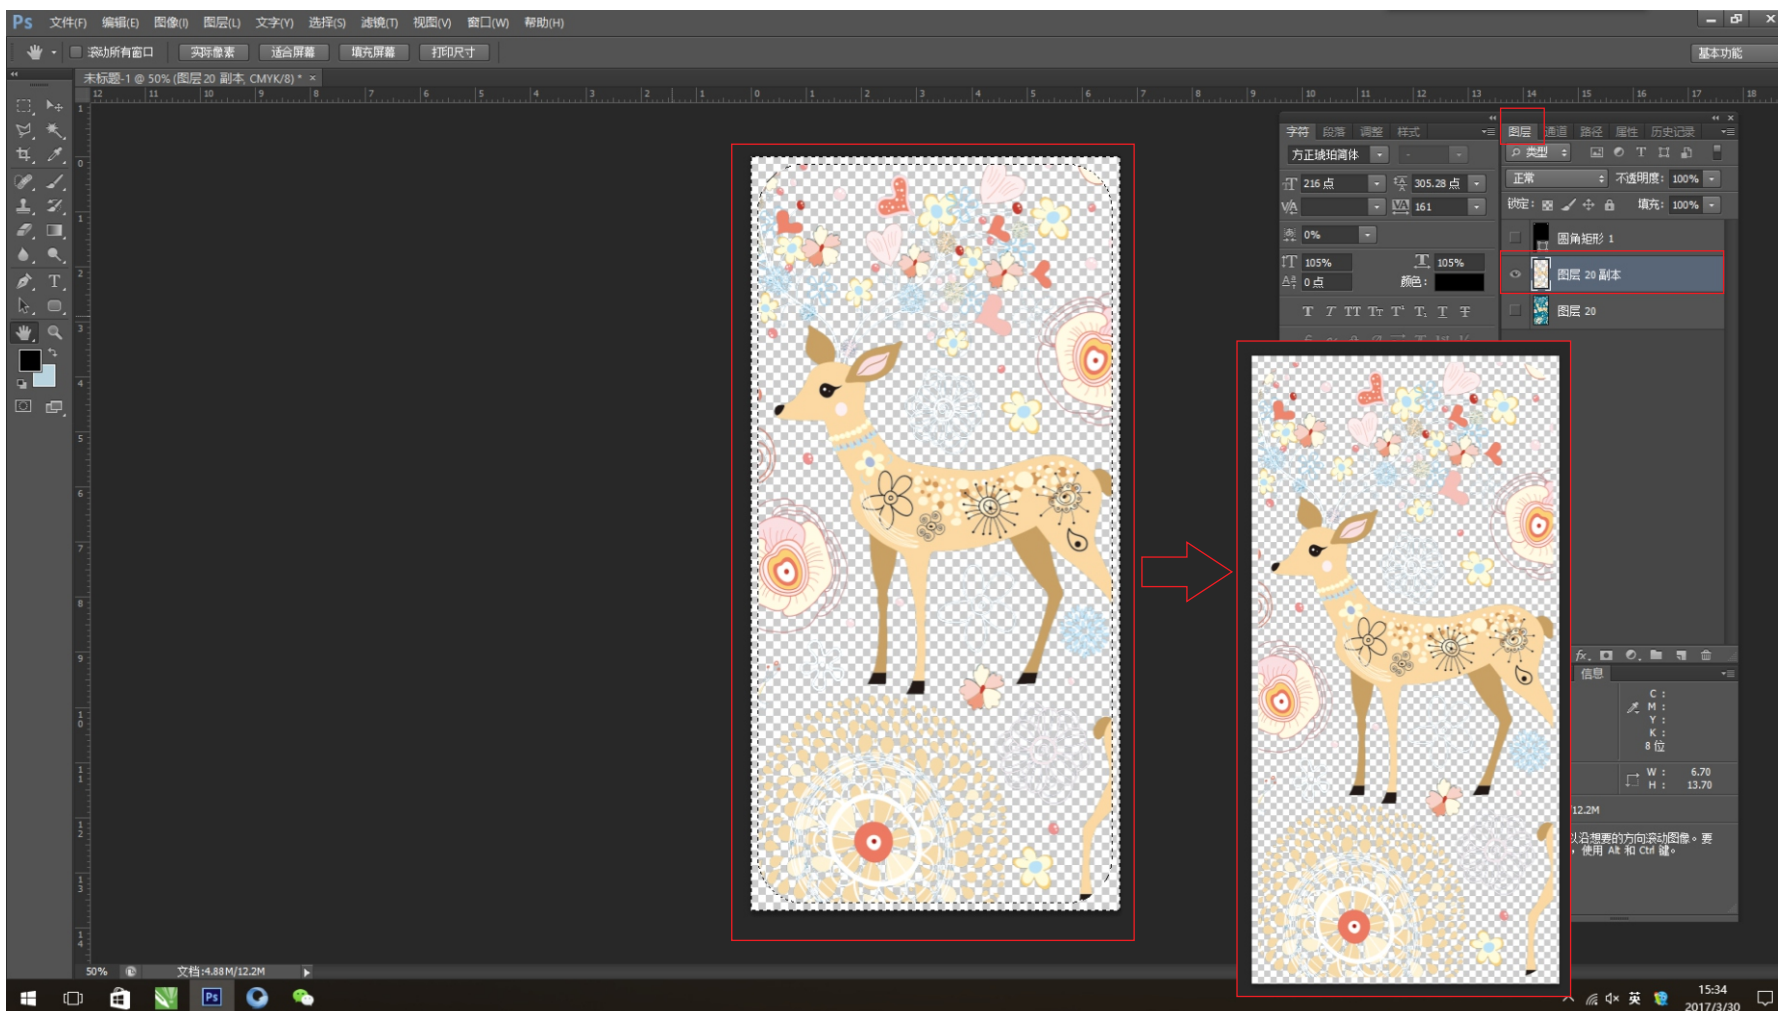


选择图案, 快捷键CTRL+按鼠标左键同时点选, 画布上会出现虚线 如图:

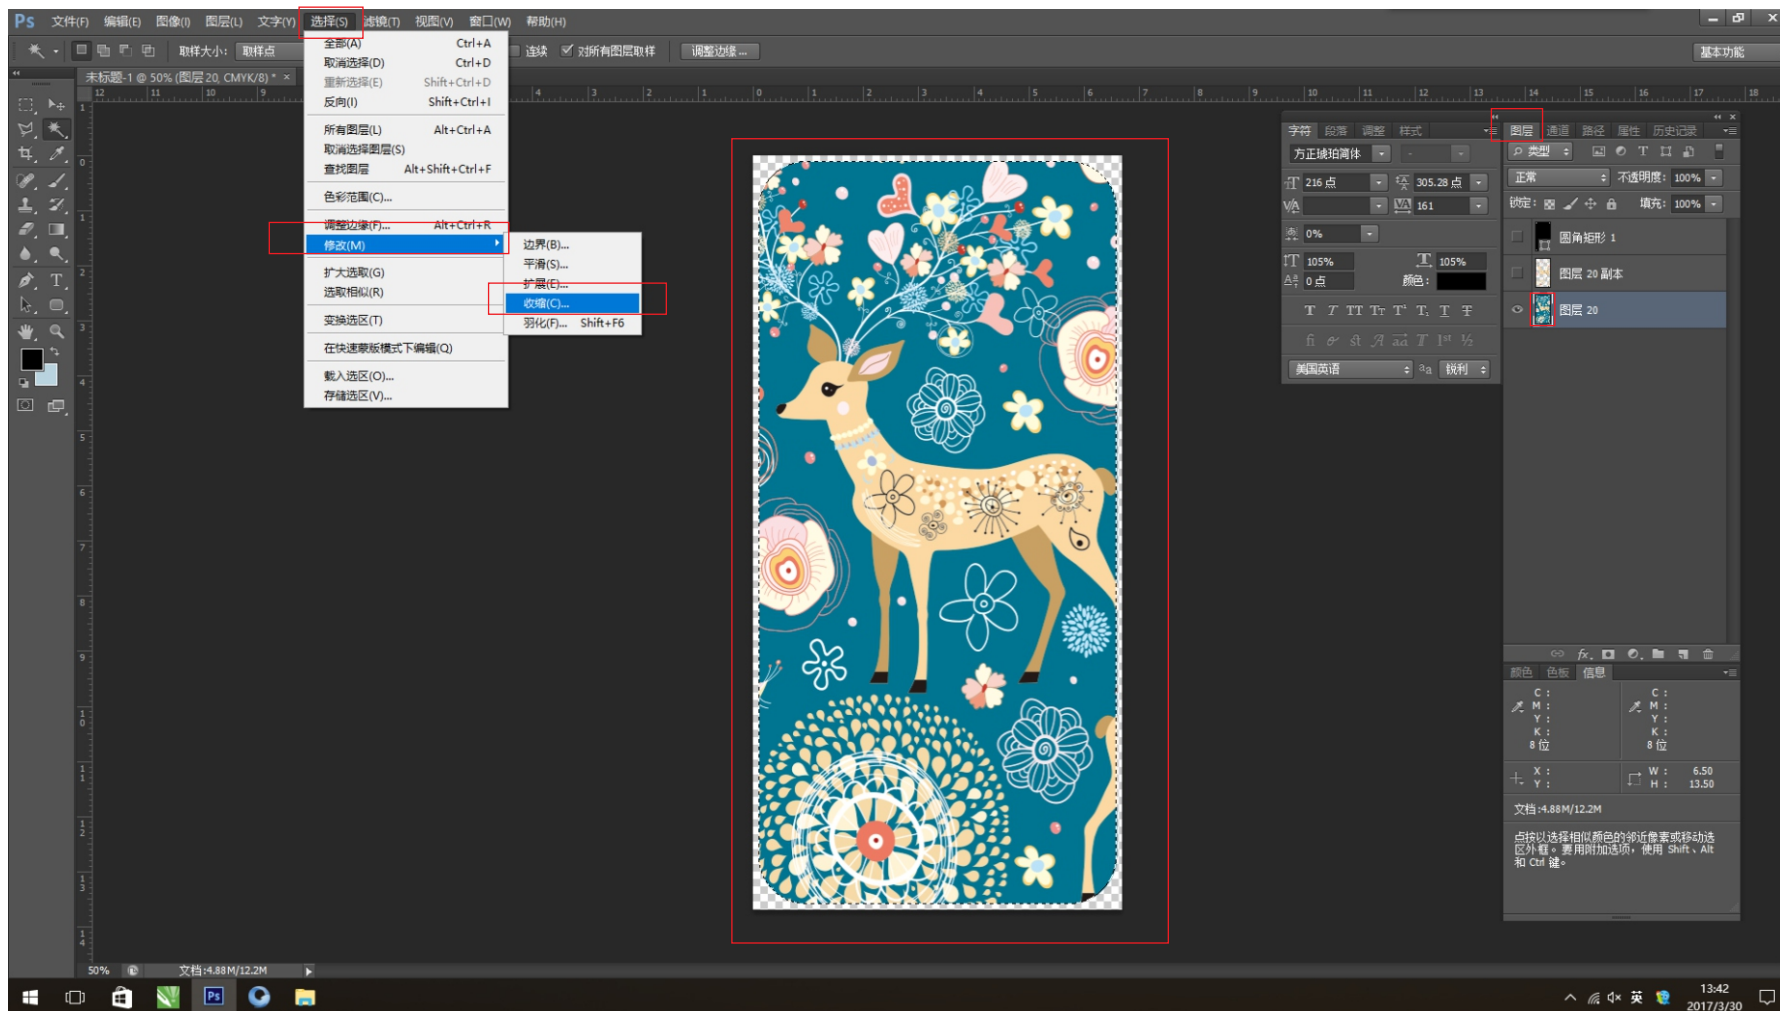


然后选择-修改-收缩，收缩5像素，按确定，会看见虚线框收缩到里面 如图：

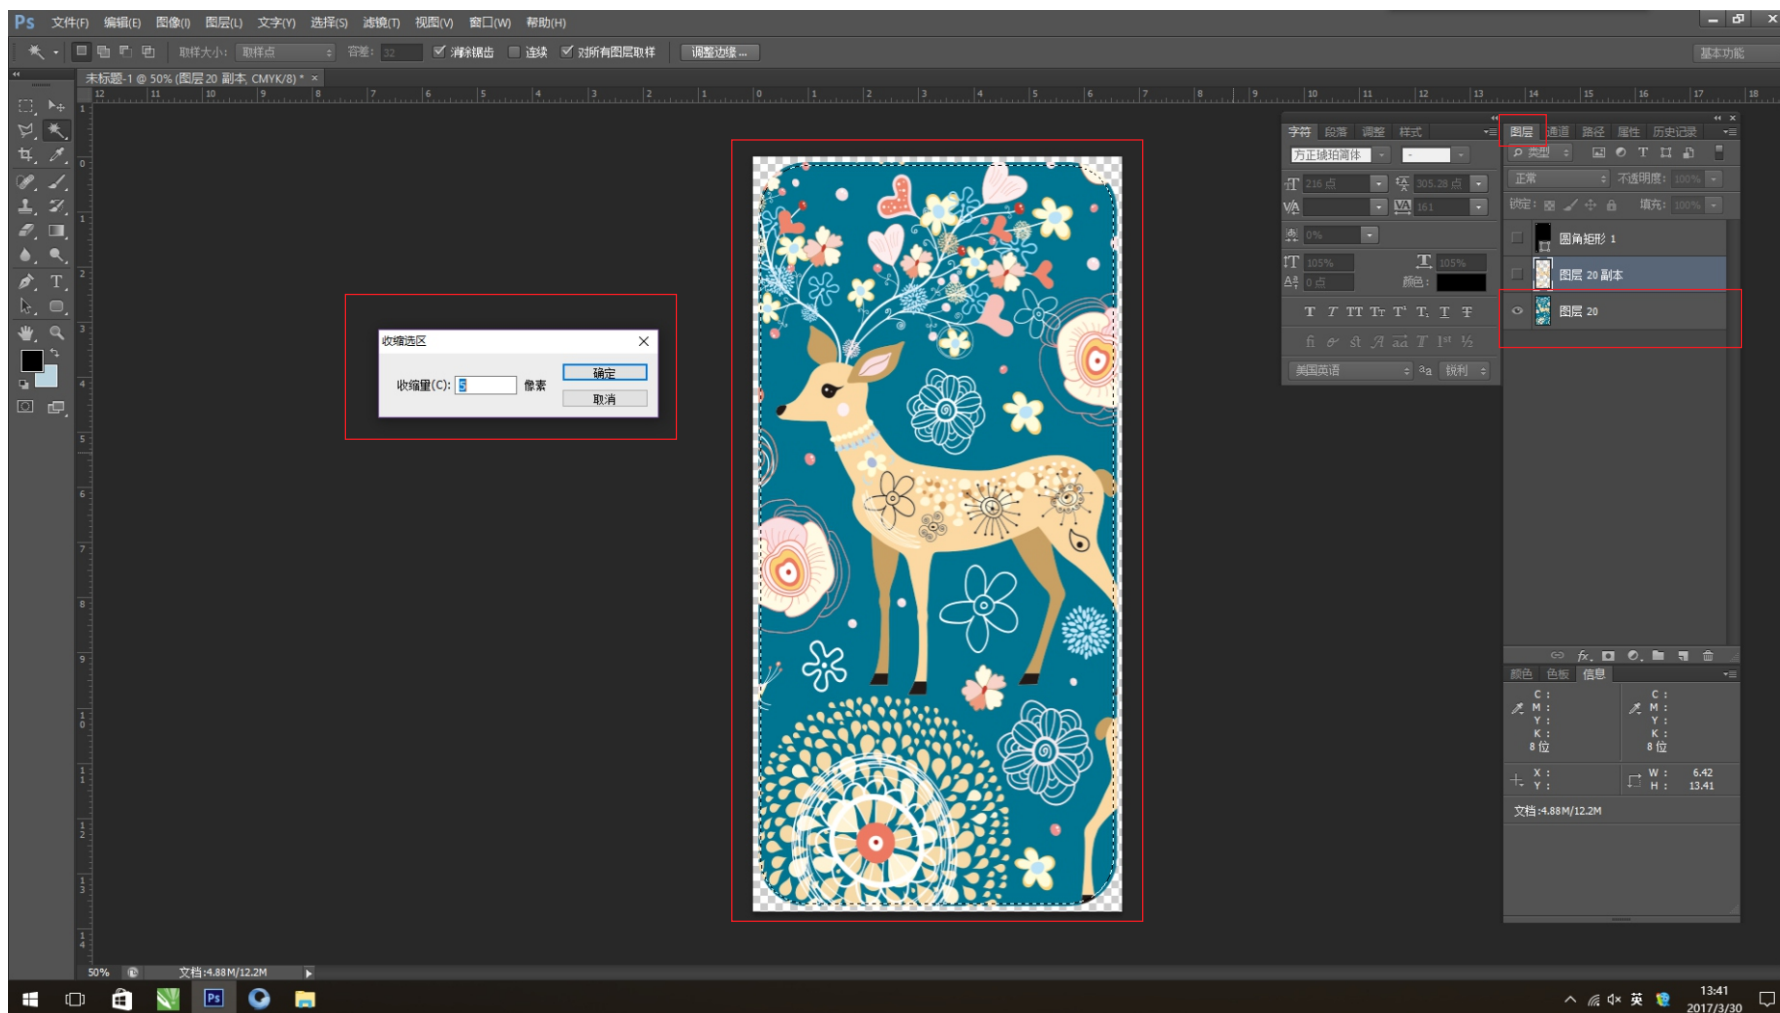


点击去通道-点击  -新建专色通道, 专色通道名称任何数字都可以 如图:

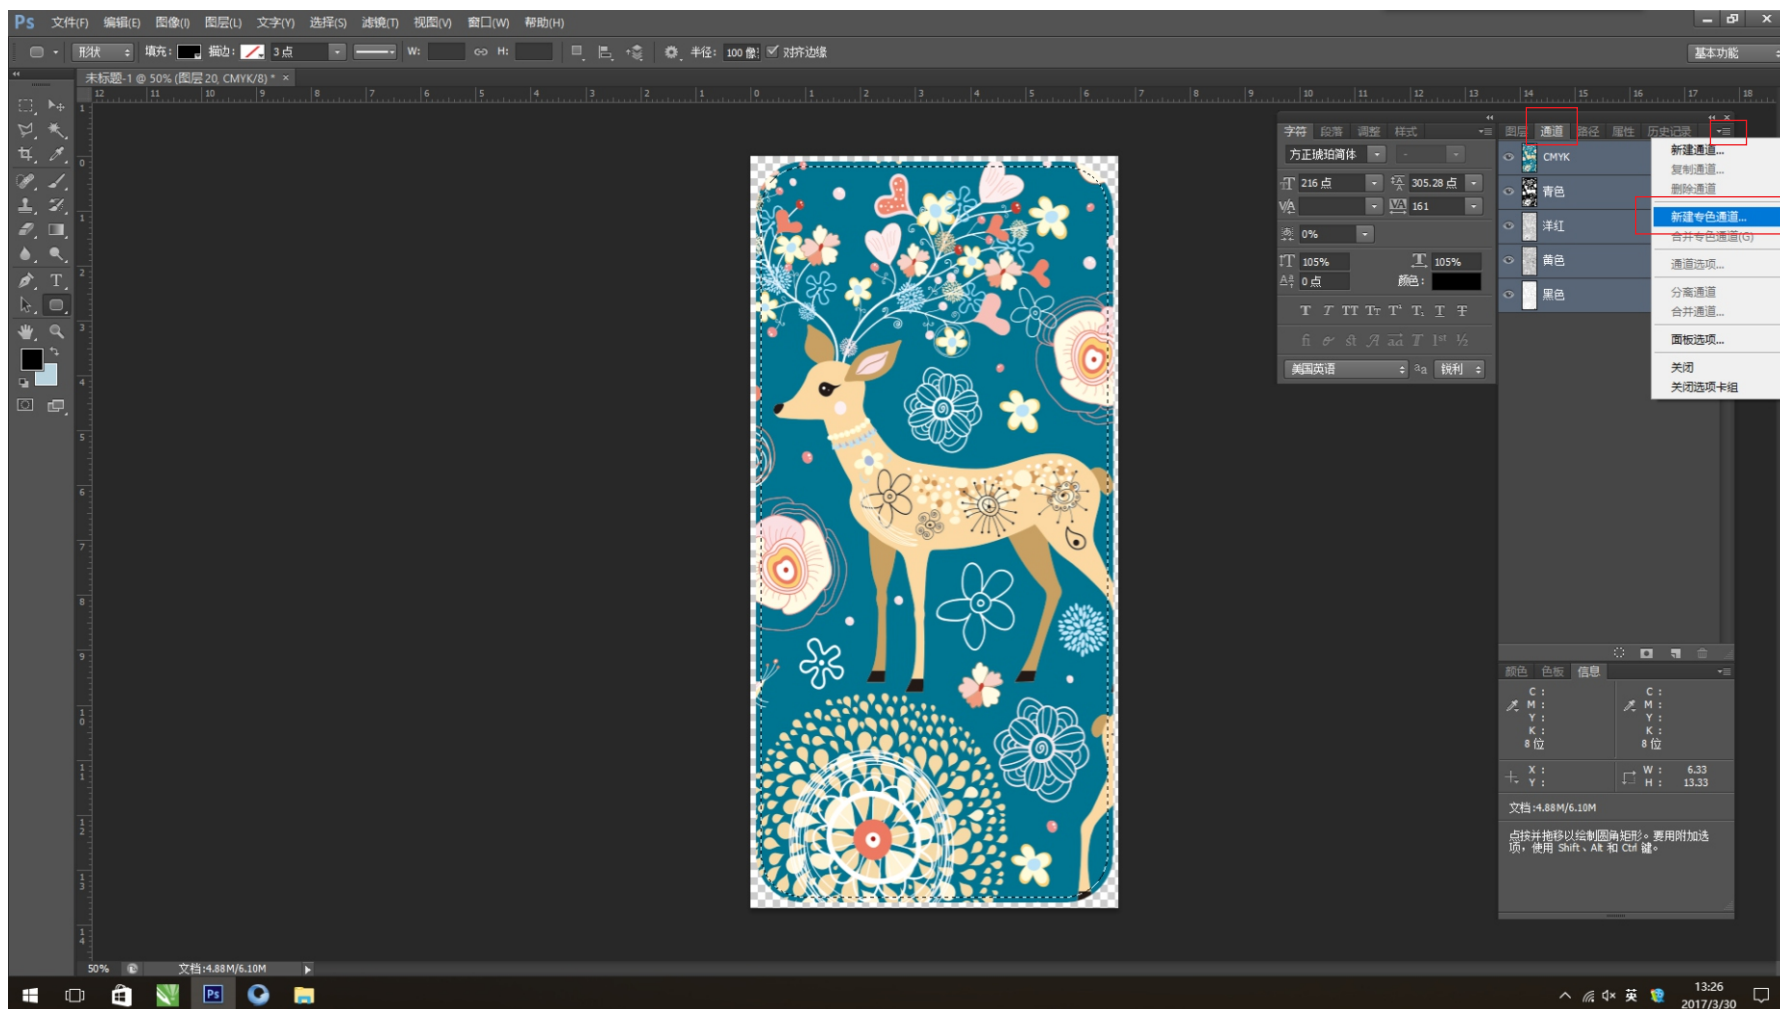


颜色什么颜色都可以，密度为0（颜色和密度数值不影响白墨的出墨量）如图：

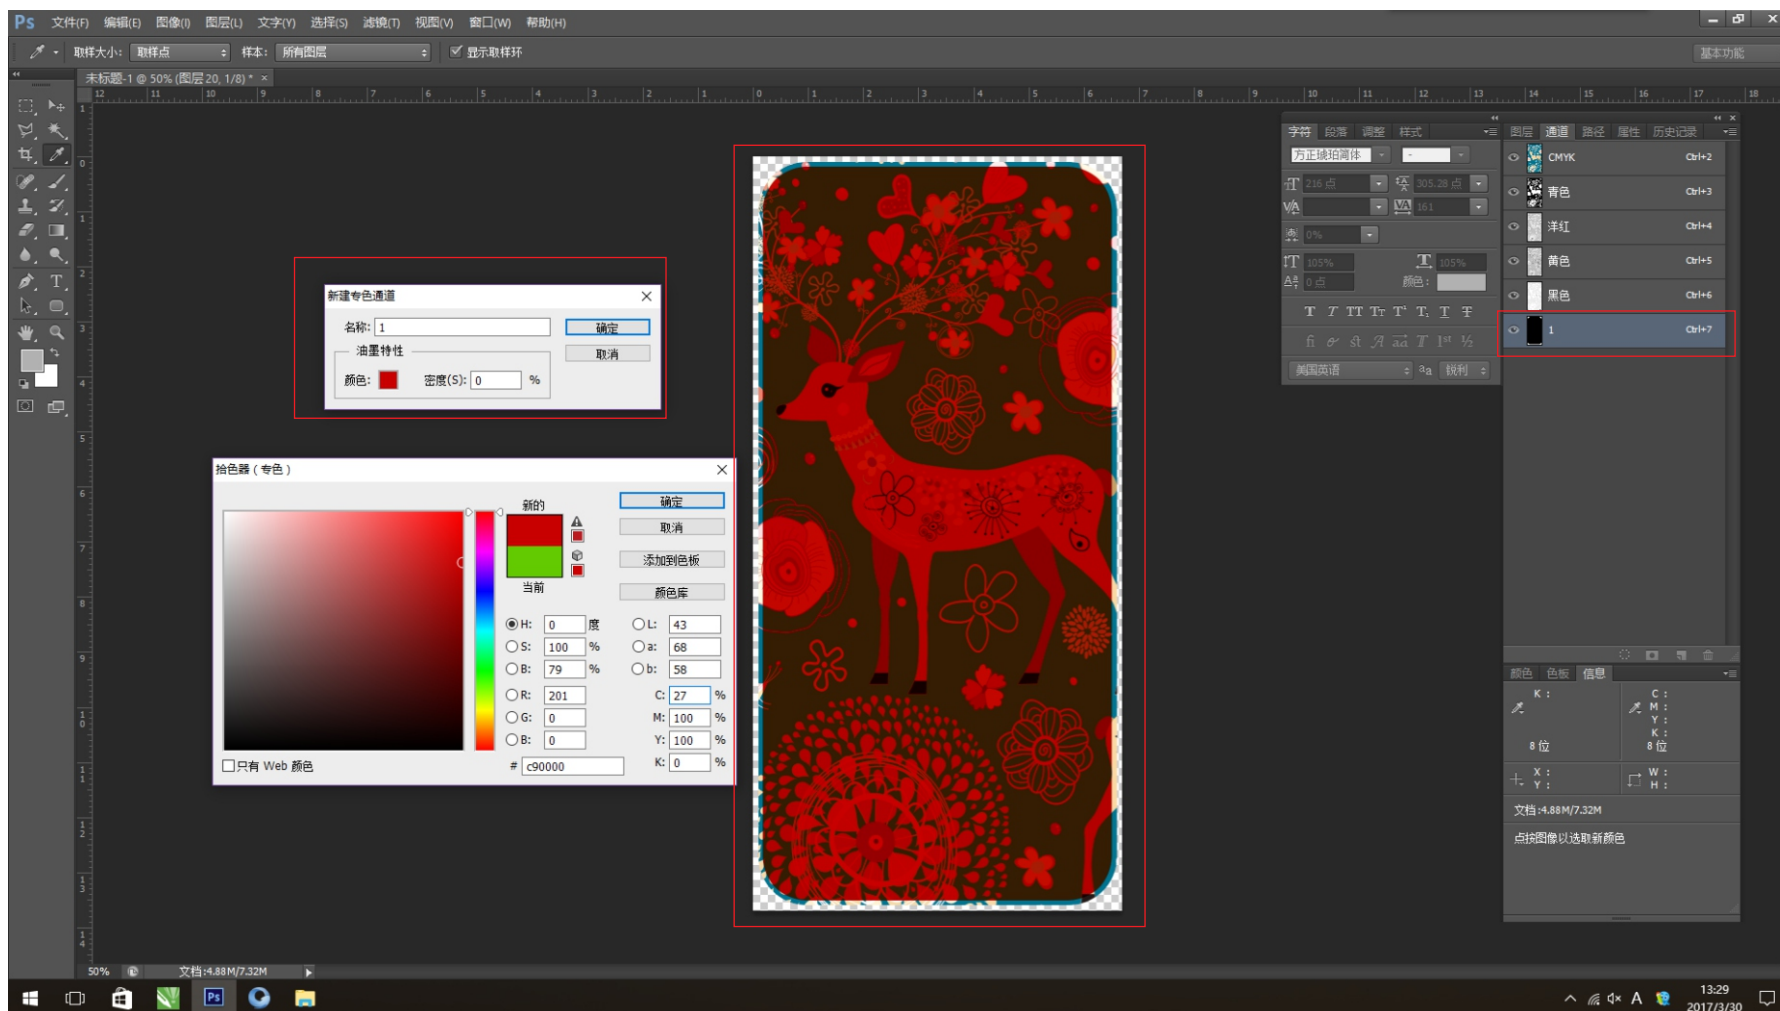


点左边工具栏红框区，点选前颜色框，把墨量调成CMYK各40%，快捷键CTRL+按鼠标左键同时点选，画布上会出现虚线 如图：

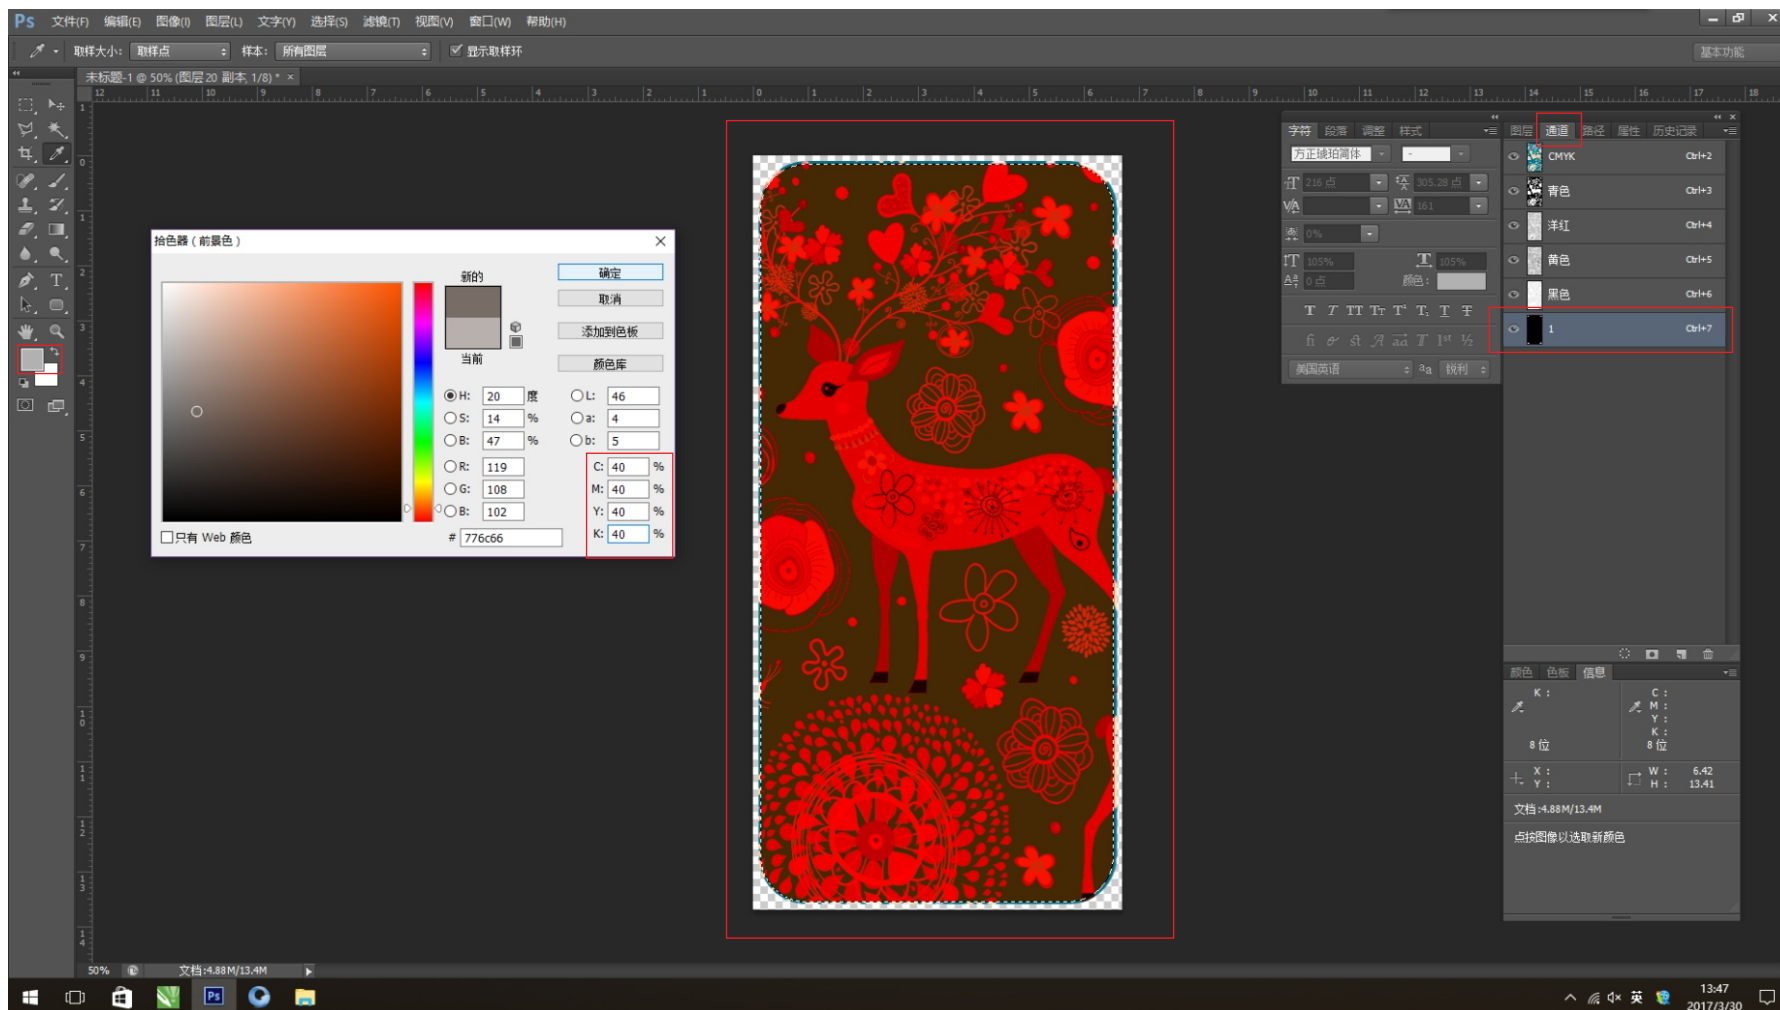


然后快捷键填充 (Art+Delete) 如图:

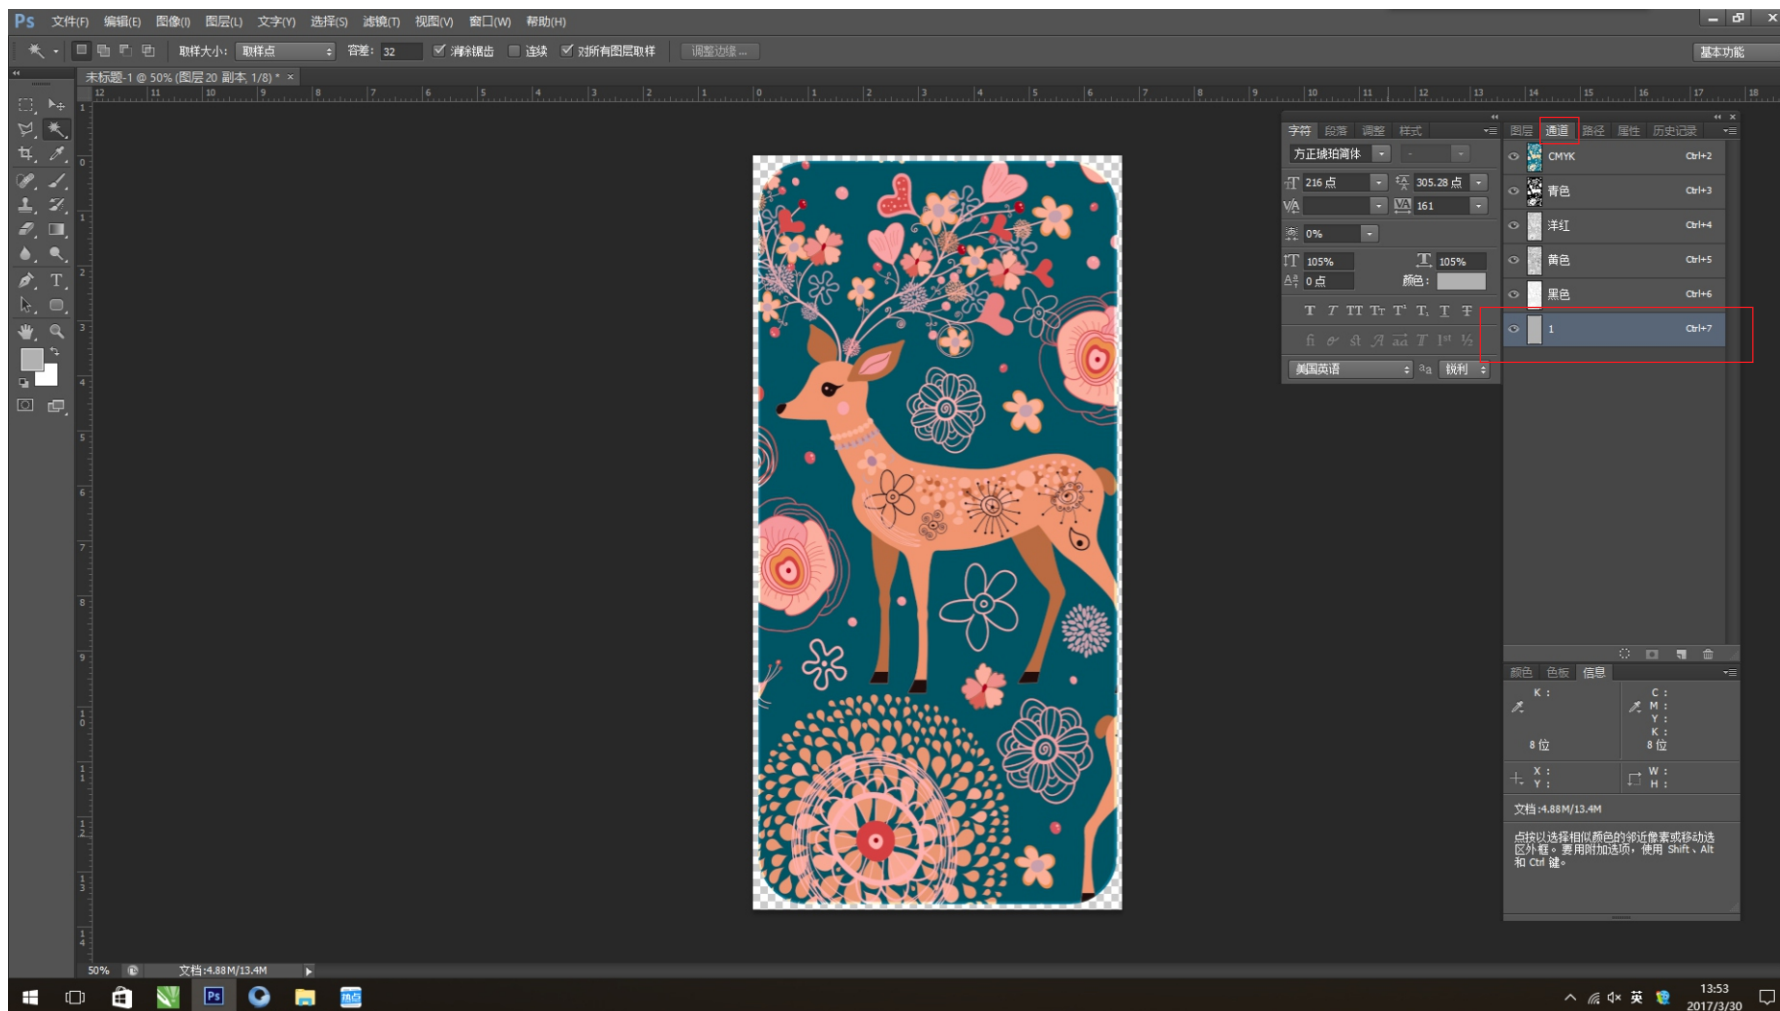


去到图层找到做的浮雕线条图层，快捷键CTRL+按鼠标左键同时点选，专色部分显示虚线，点左边工具栏红框区 如图：

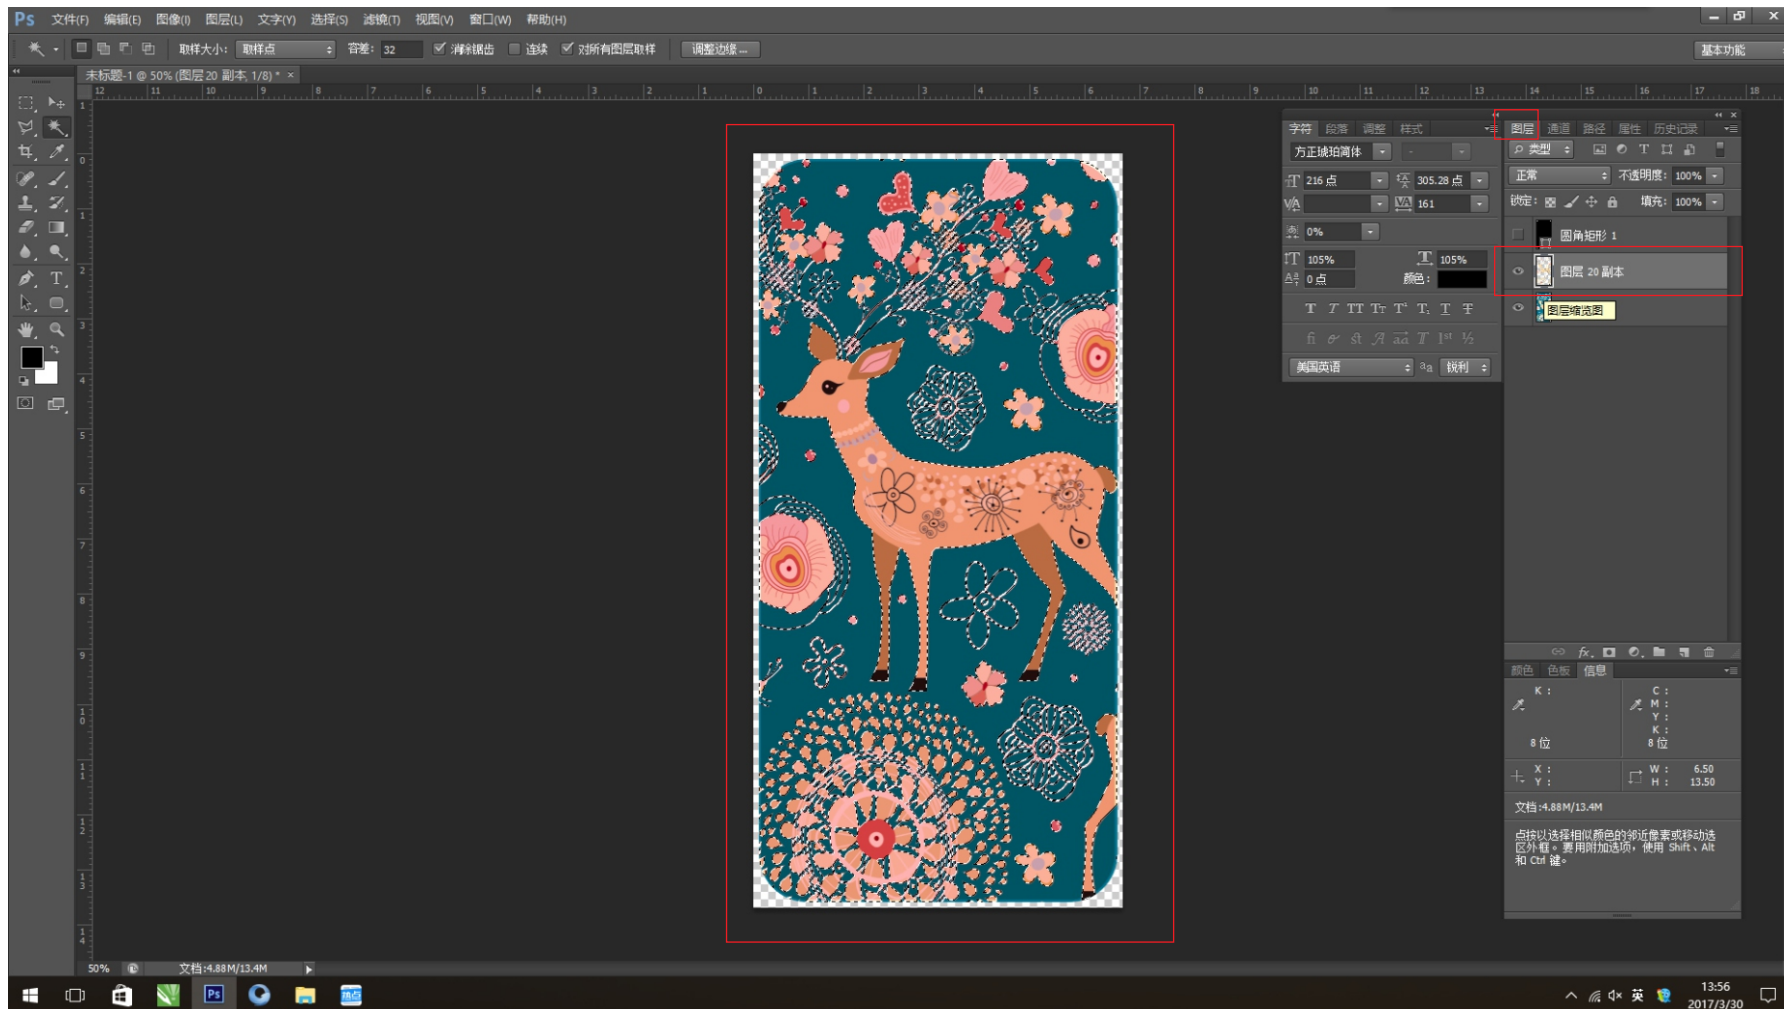


点选前颜色框，把墨量调成CMYK各100%。然后点击通道，快捷键填充（Art+Delete）如图：



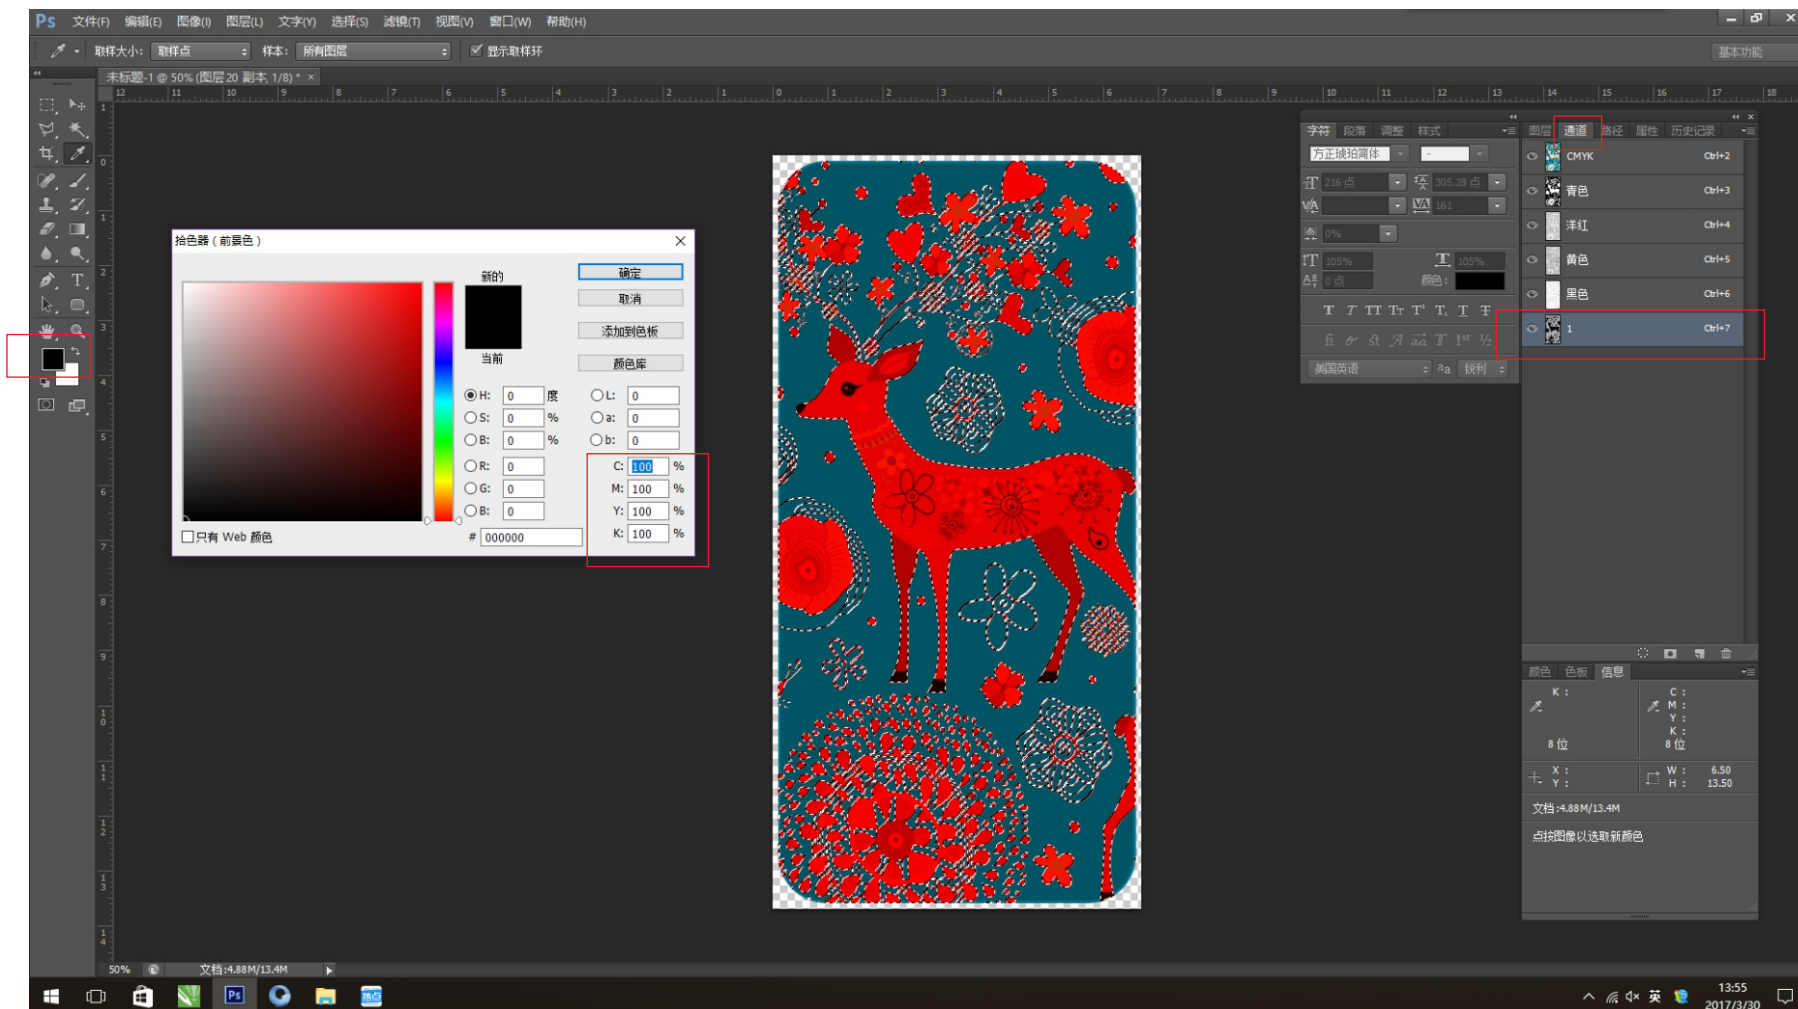


检查图层和通道的眼睛，图层把打印的图案显示，其他隐藏，如图：

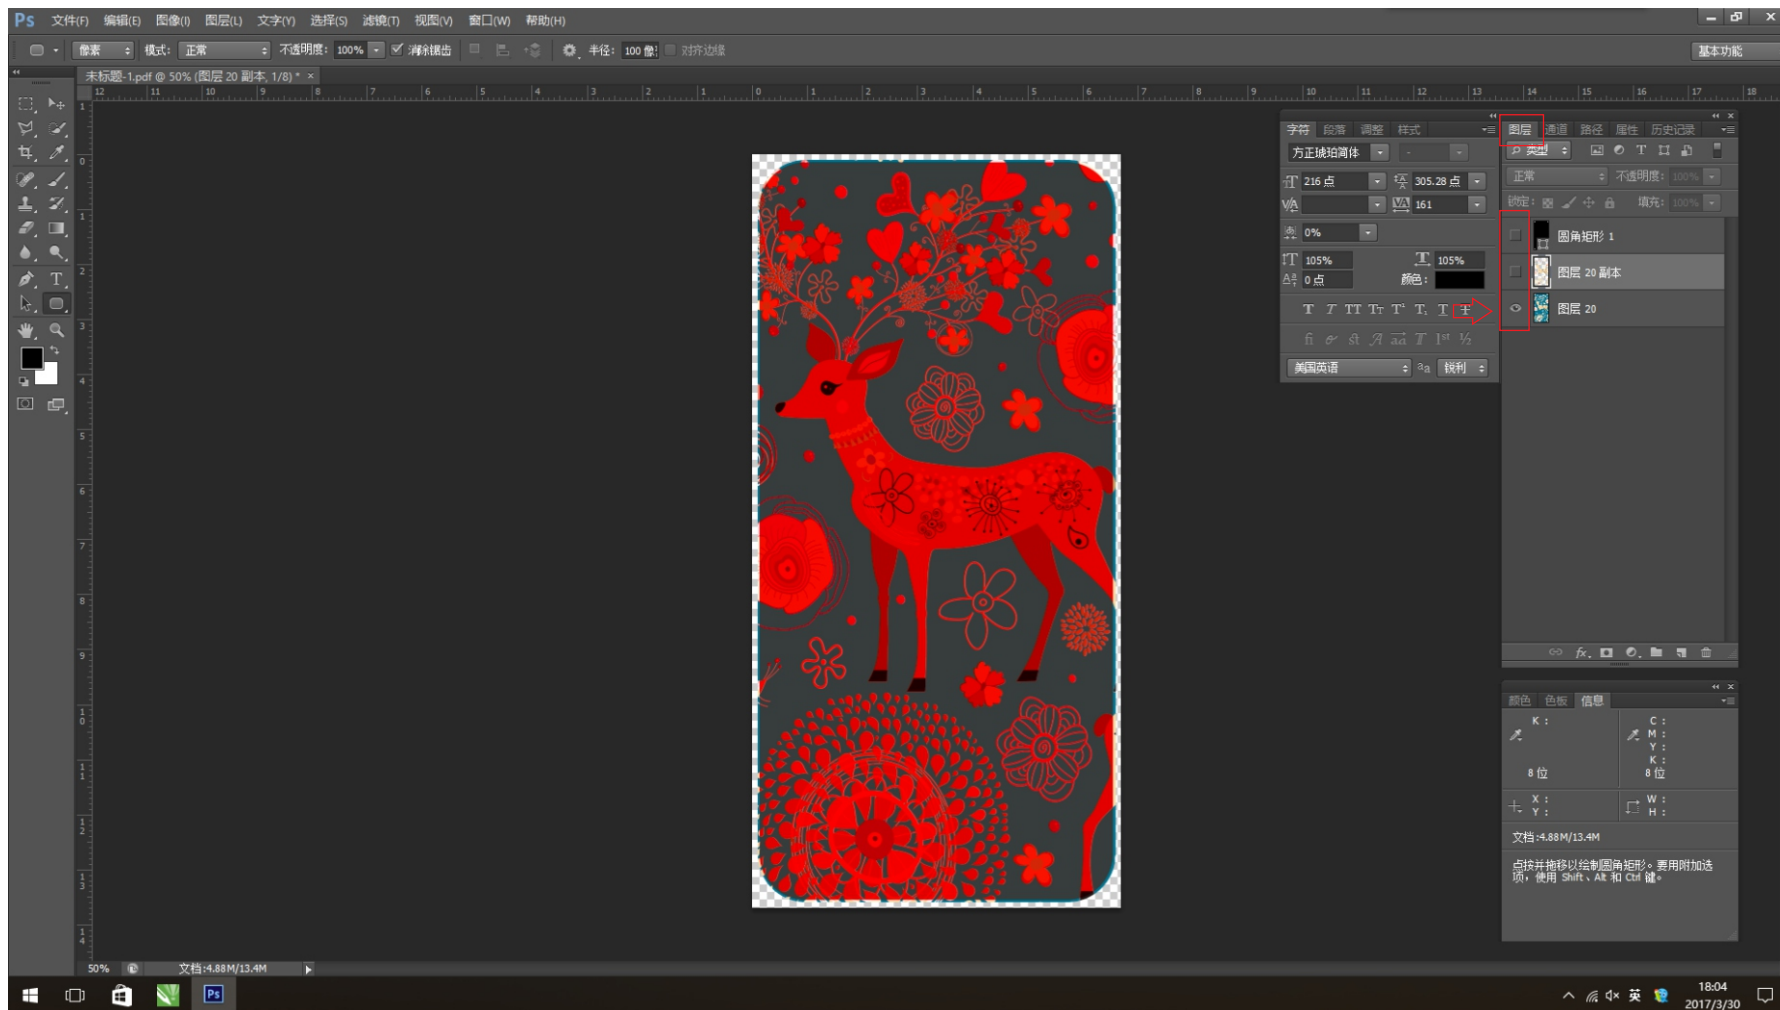


通道把所有的眼睛打开 如图：

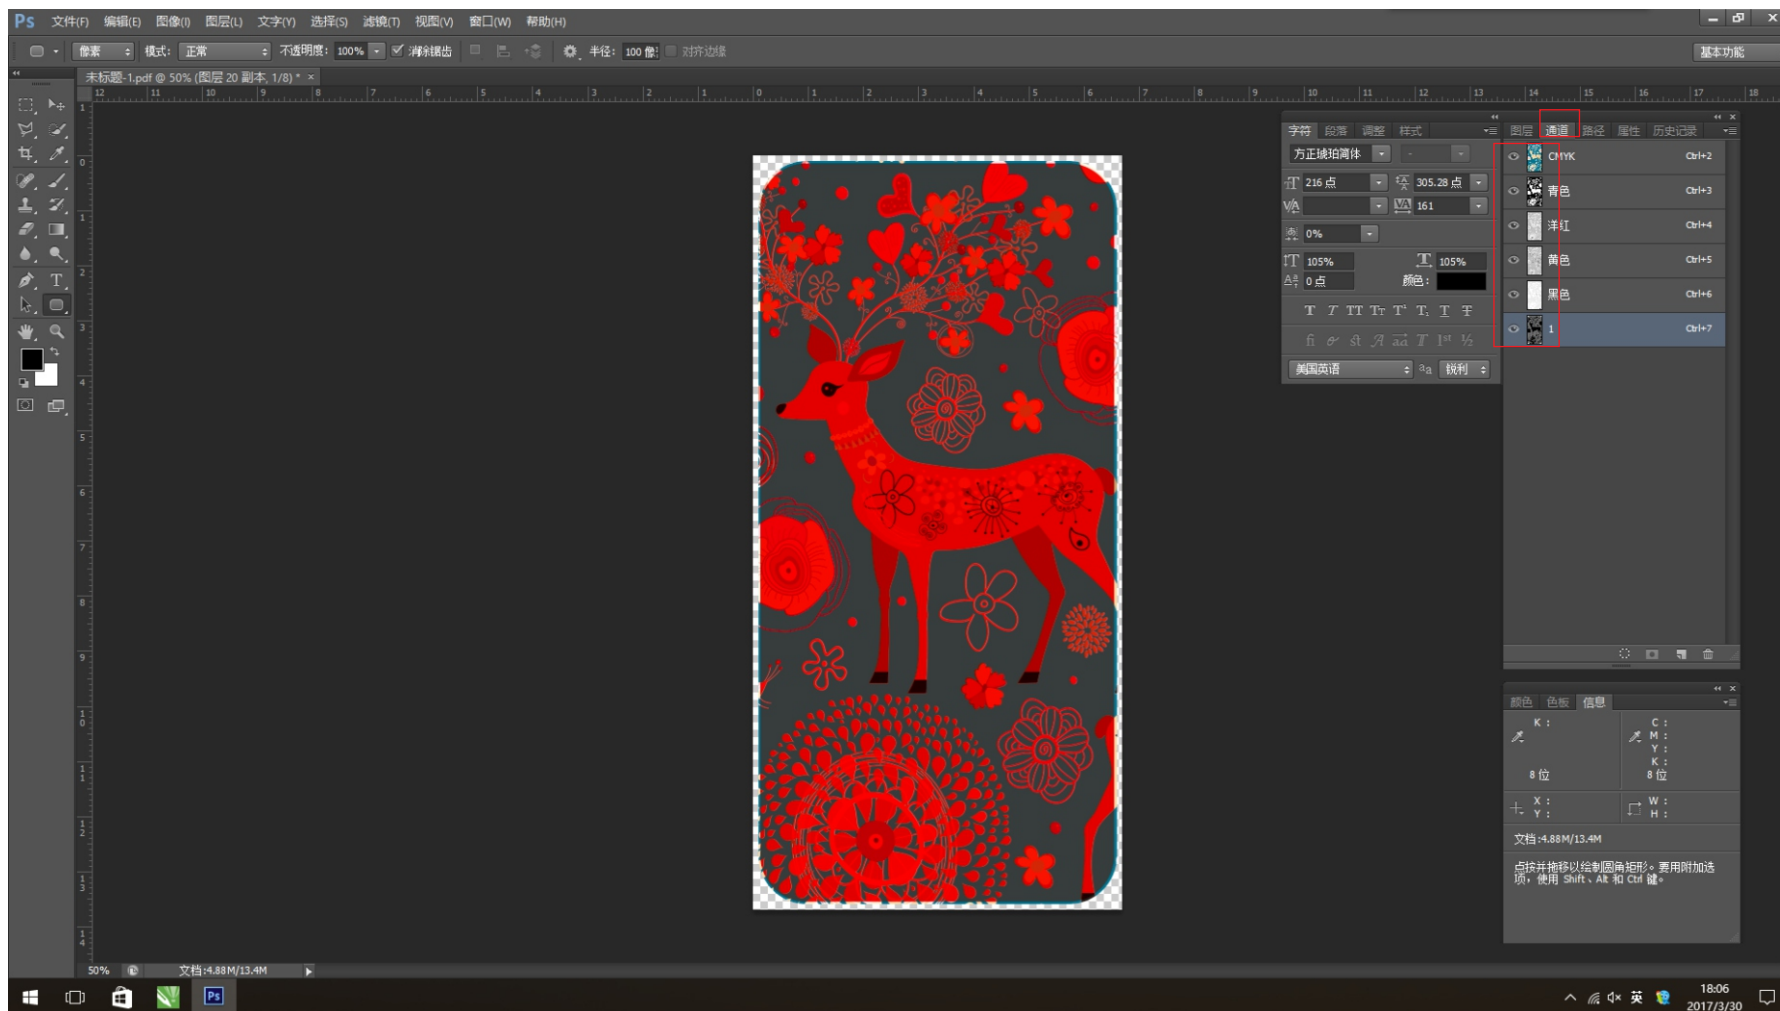


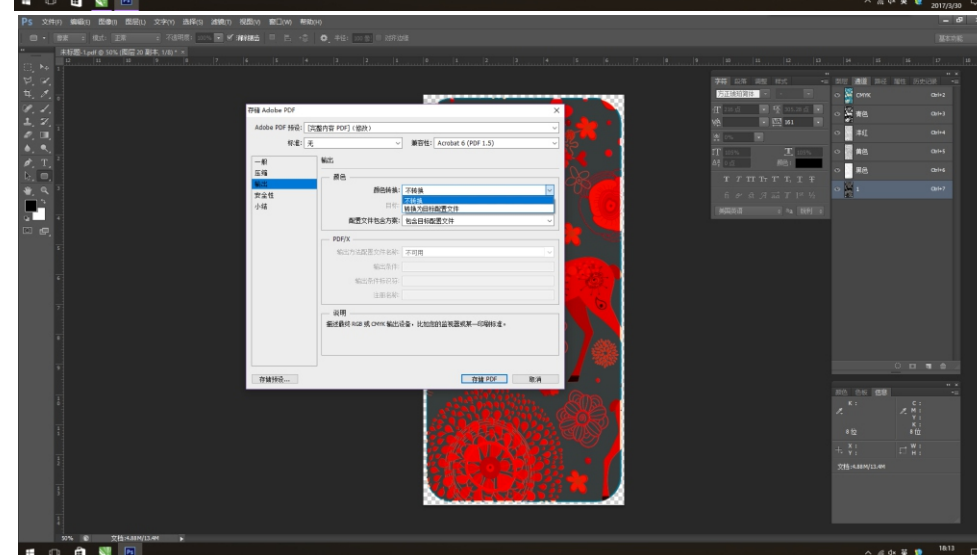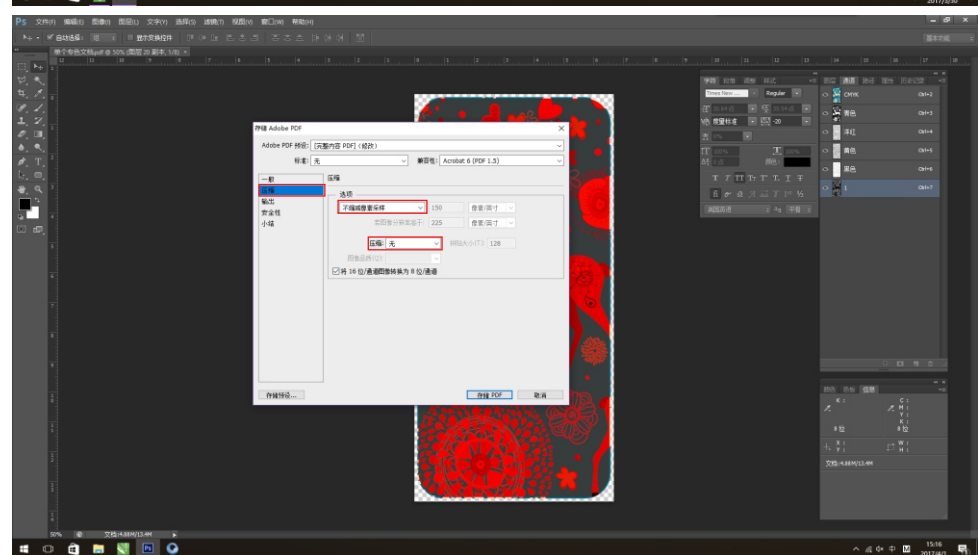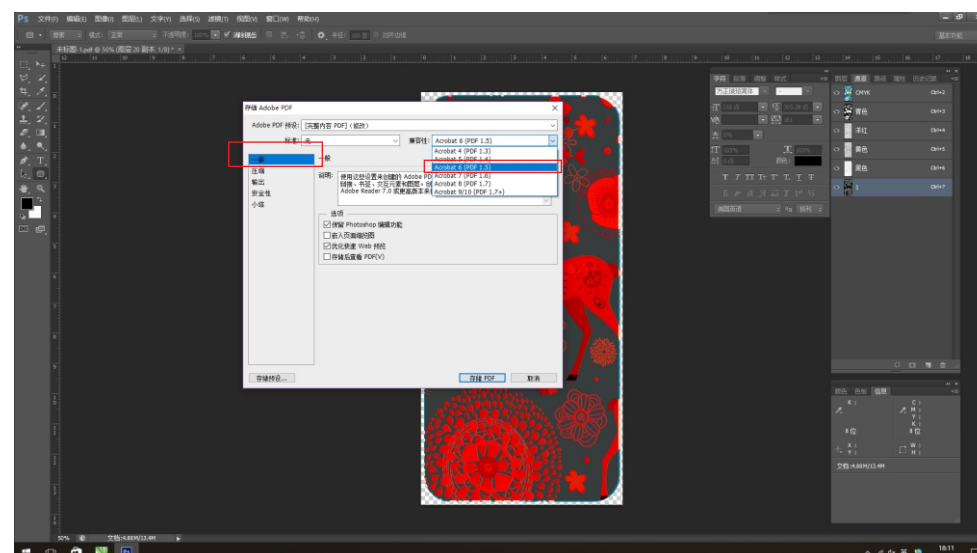

打开驱动  弹出如下图对话框，点击联机按钮即可连接打印机

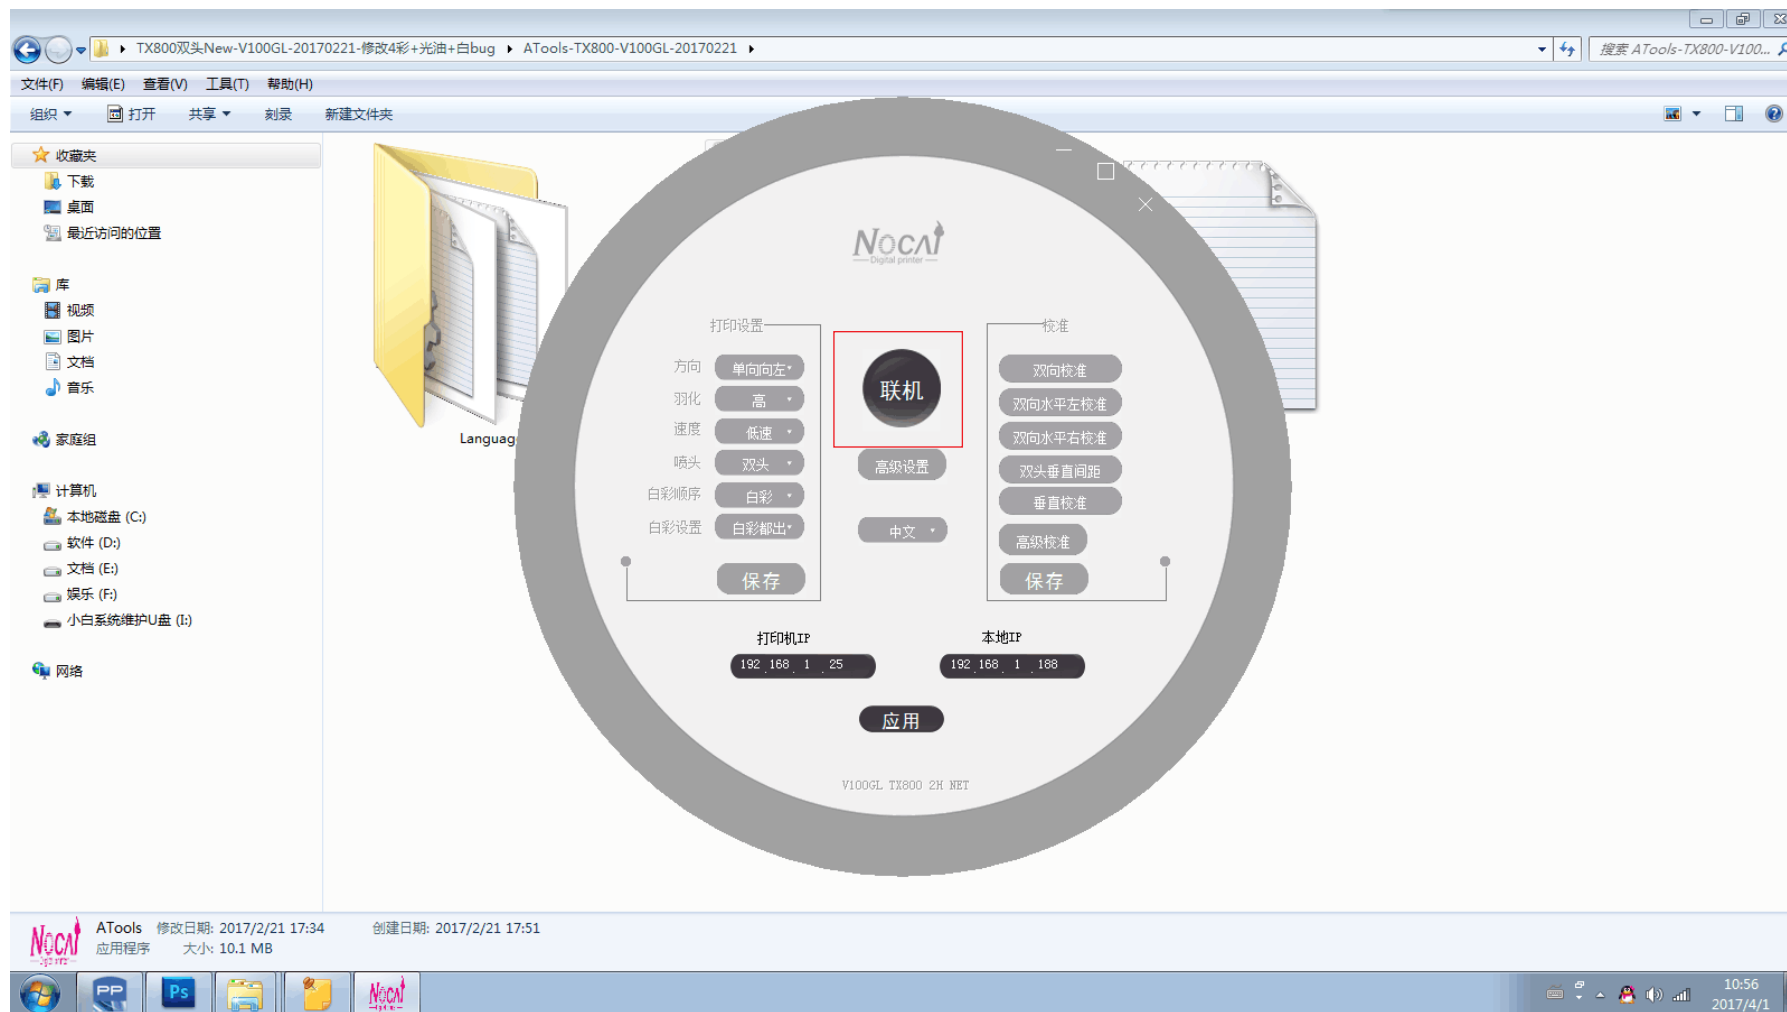

联机按键后会出现彩色对话框，把打印设置设置好，白彩设置：白彩都出，说明一次完成白墨和彩墨同时打印，如下图

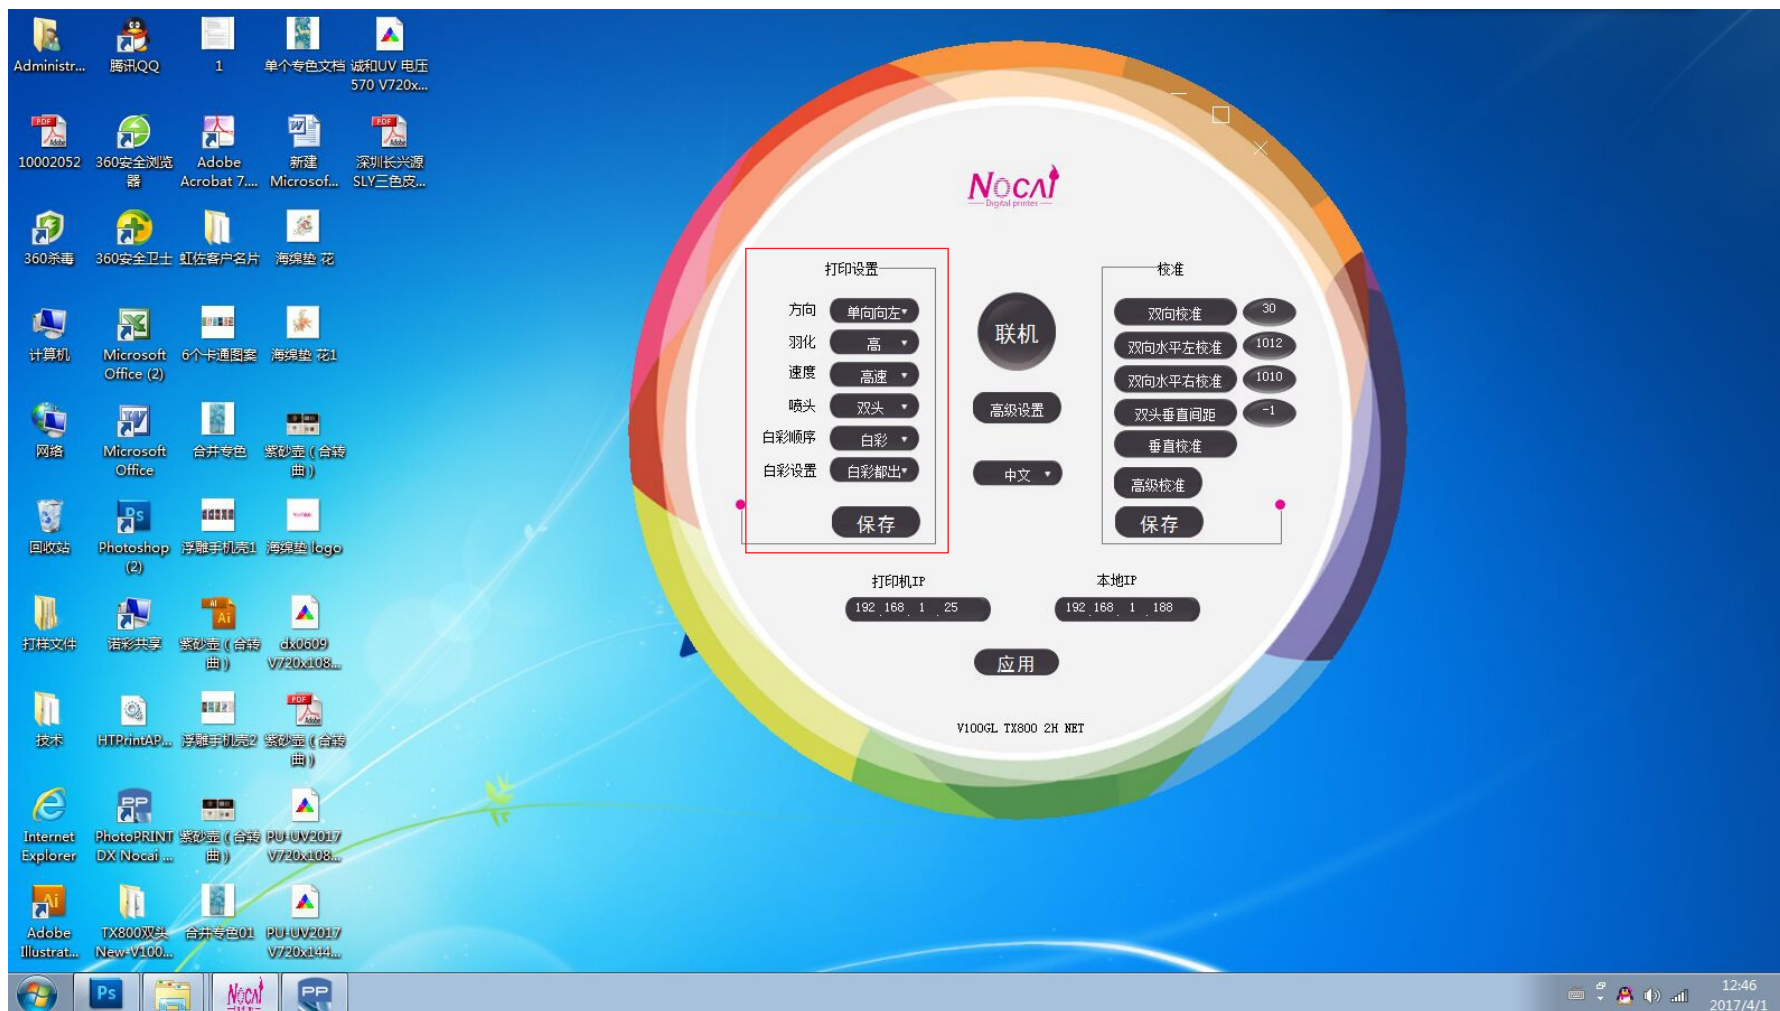


打开打印软件




找放文件的所在位置，


弹出如右图对话框，鼠标左单击工具栏作业，弹出添加作业对话框，
点击图案文件，再点选右上角按钮添加

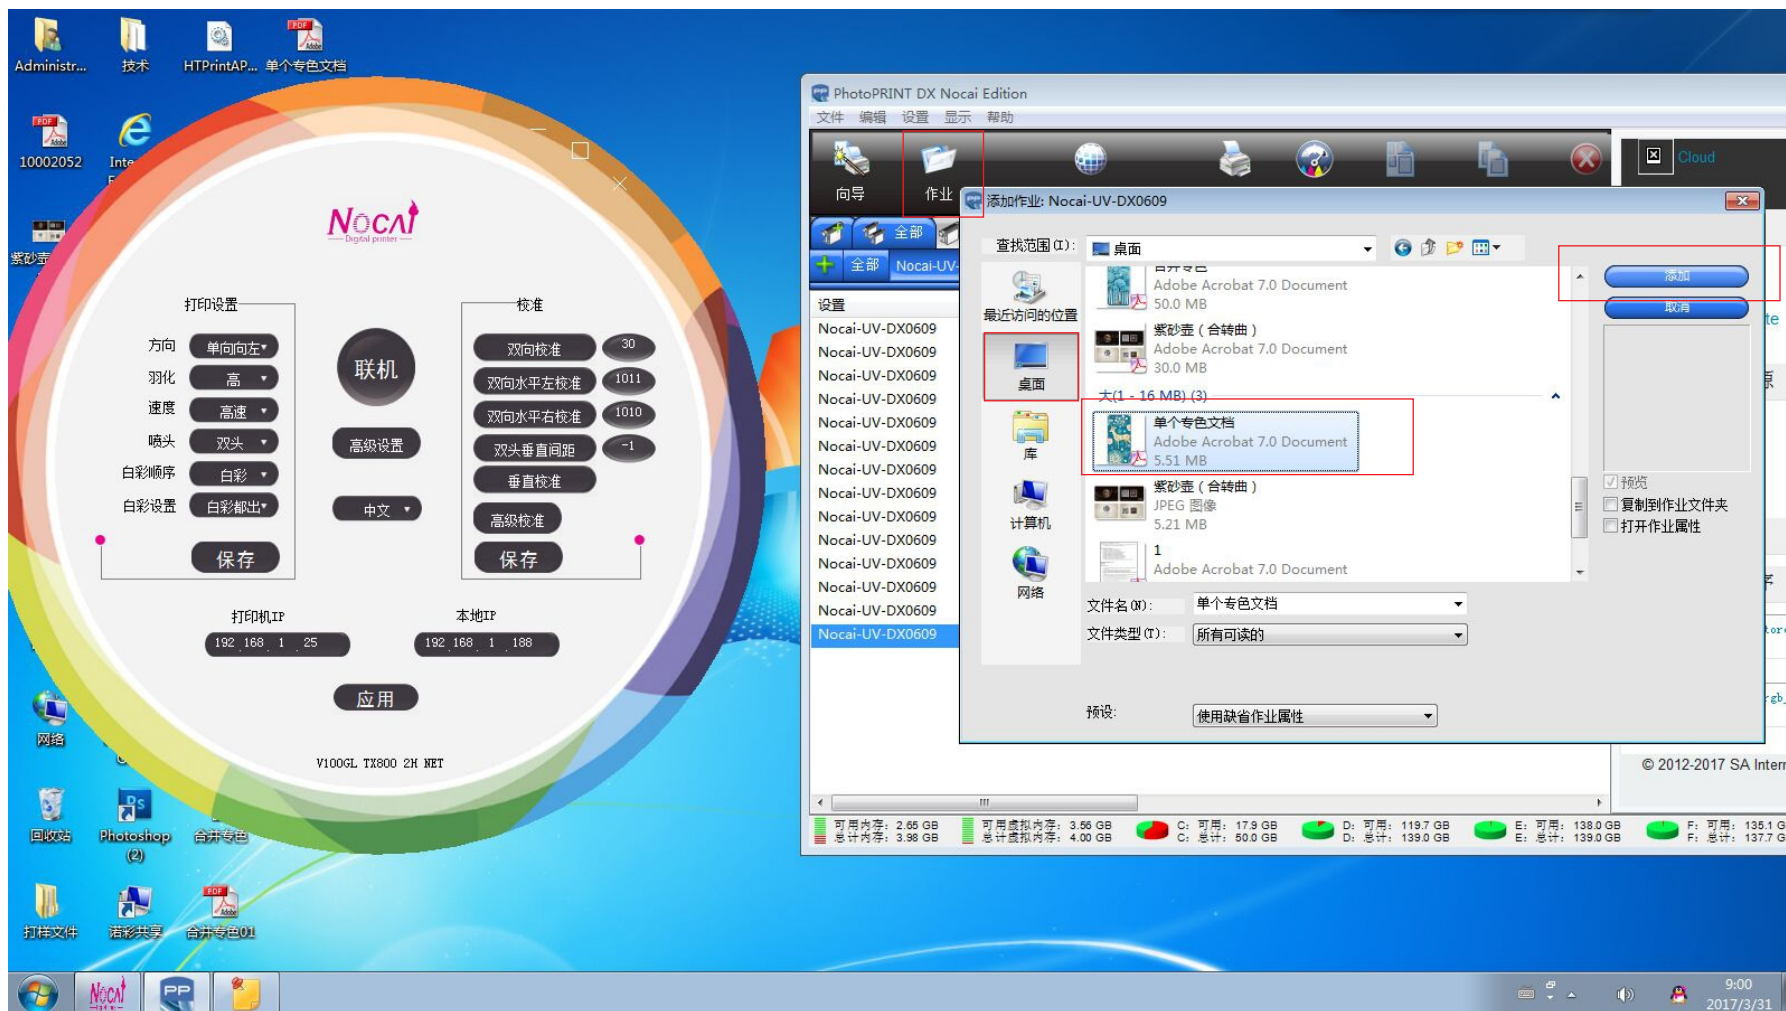


刚导入的文档显示正在挂起，双击点开

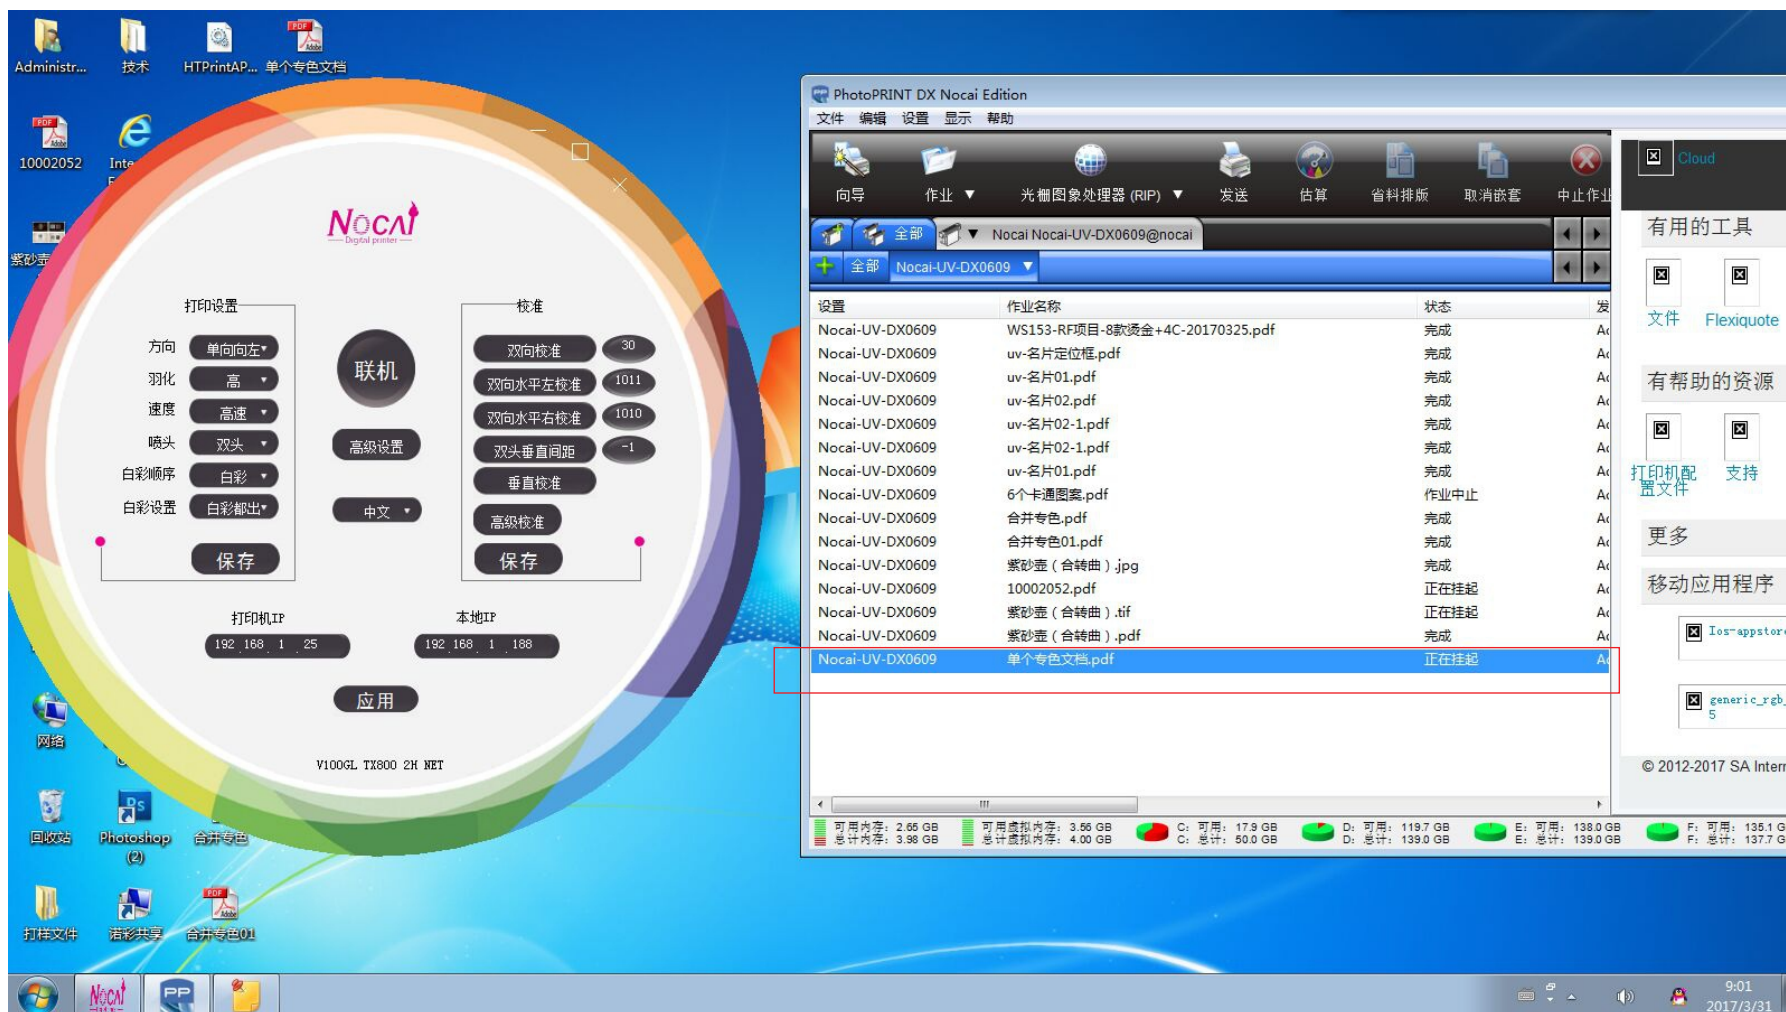


点击第一项编排 ，需检查：作业大小（打印图案尺寸大小）是否正确，是否需要偏移位置打印，是否需要复制多个，产品摆放的方向

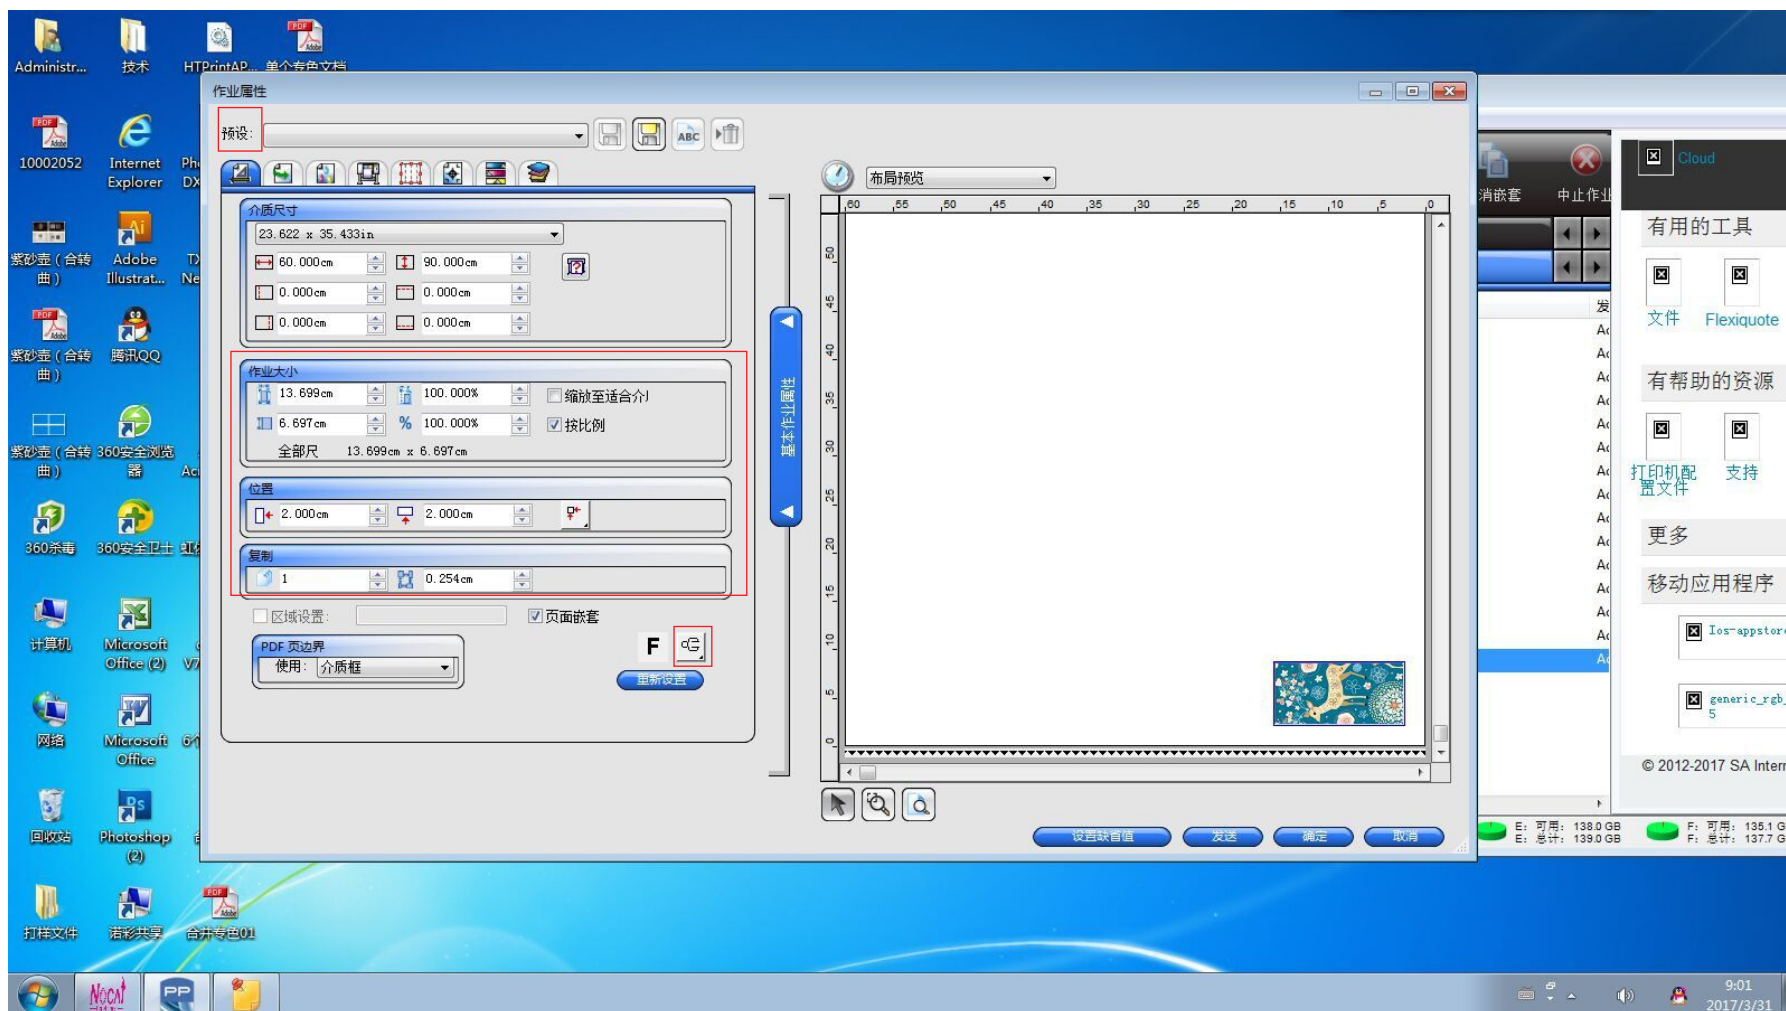


点击第二项工作流 ，输出之后选保留，如按删除打印一遍文档会自动消失，建议按保留

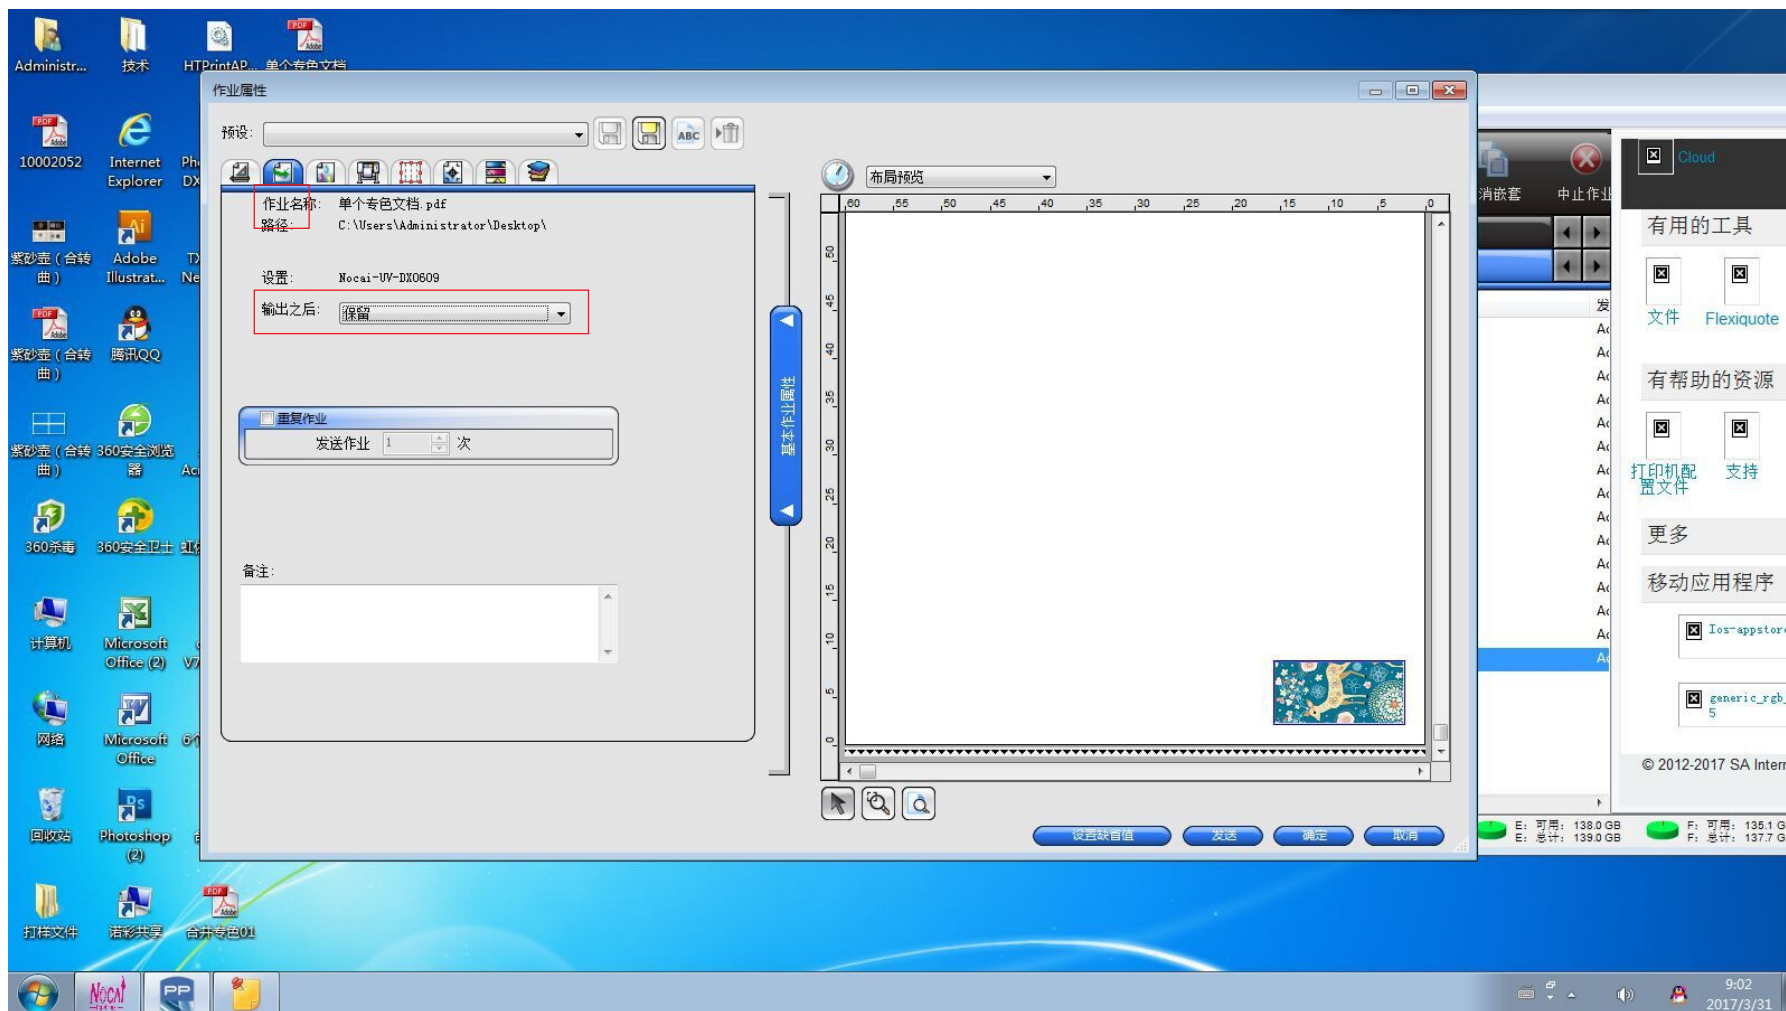


点击第三项颜色管理 ，颜色校正选择使用颜色校正，输出配置文点选所需要的曲线，曲线是用来控制打印精度和颜色的，输出配置文点选后，地下的介质，分辨率，颜色模式，扩散都自动默认，无需更改

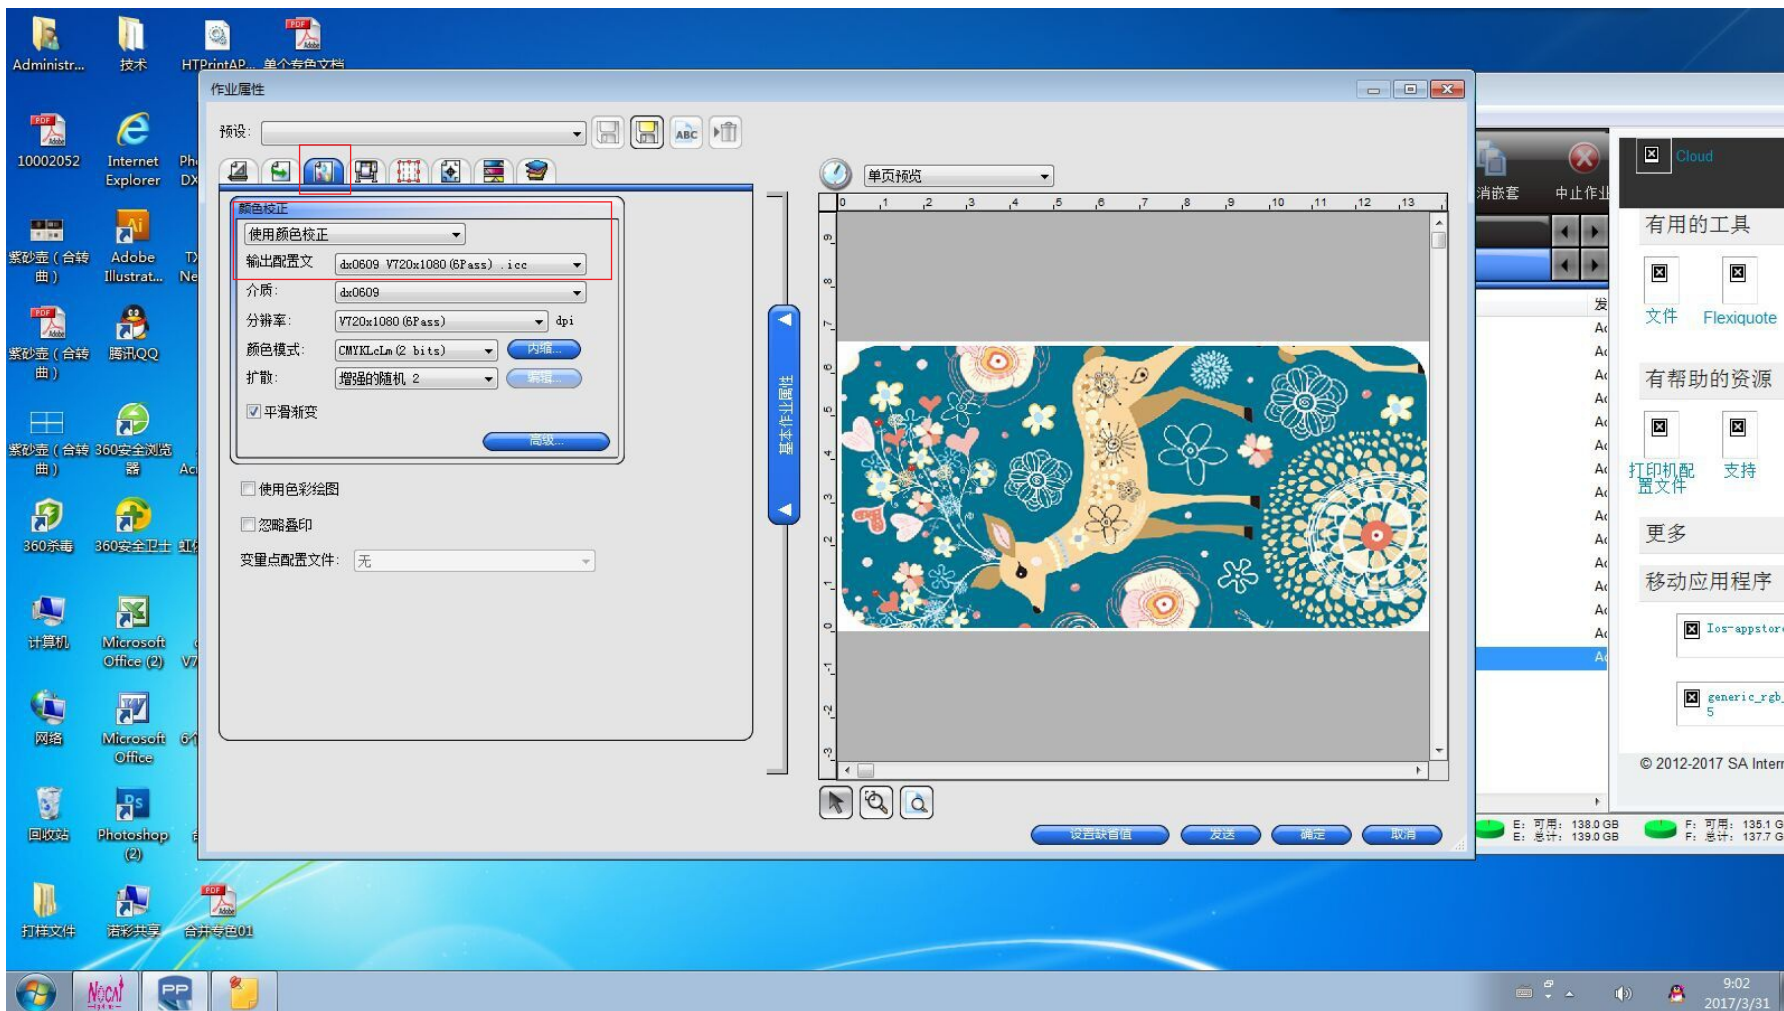


点击第四项打印机选项 ，这是白墨和光油的设置，Spot_1是白墨通道，Spot_2是光油通道

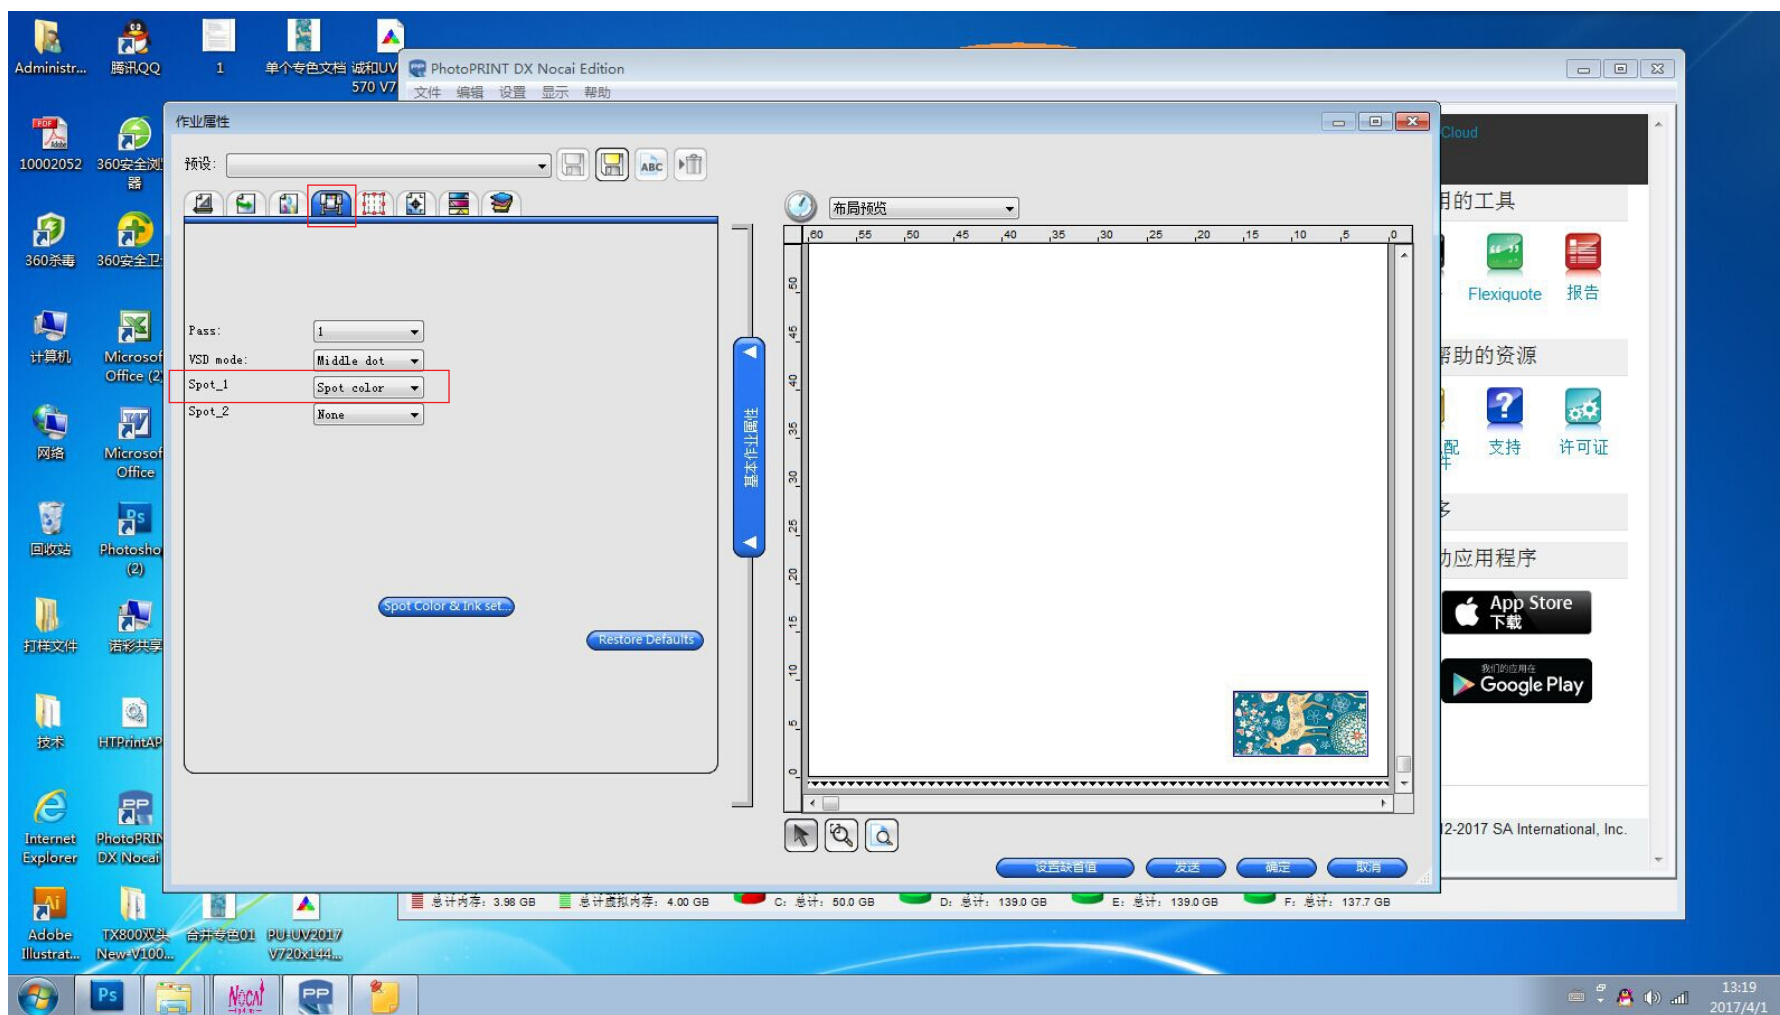


点击第八项分离 ，PS里做的通道就会在这里显示

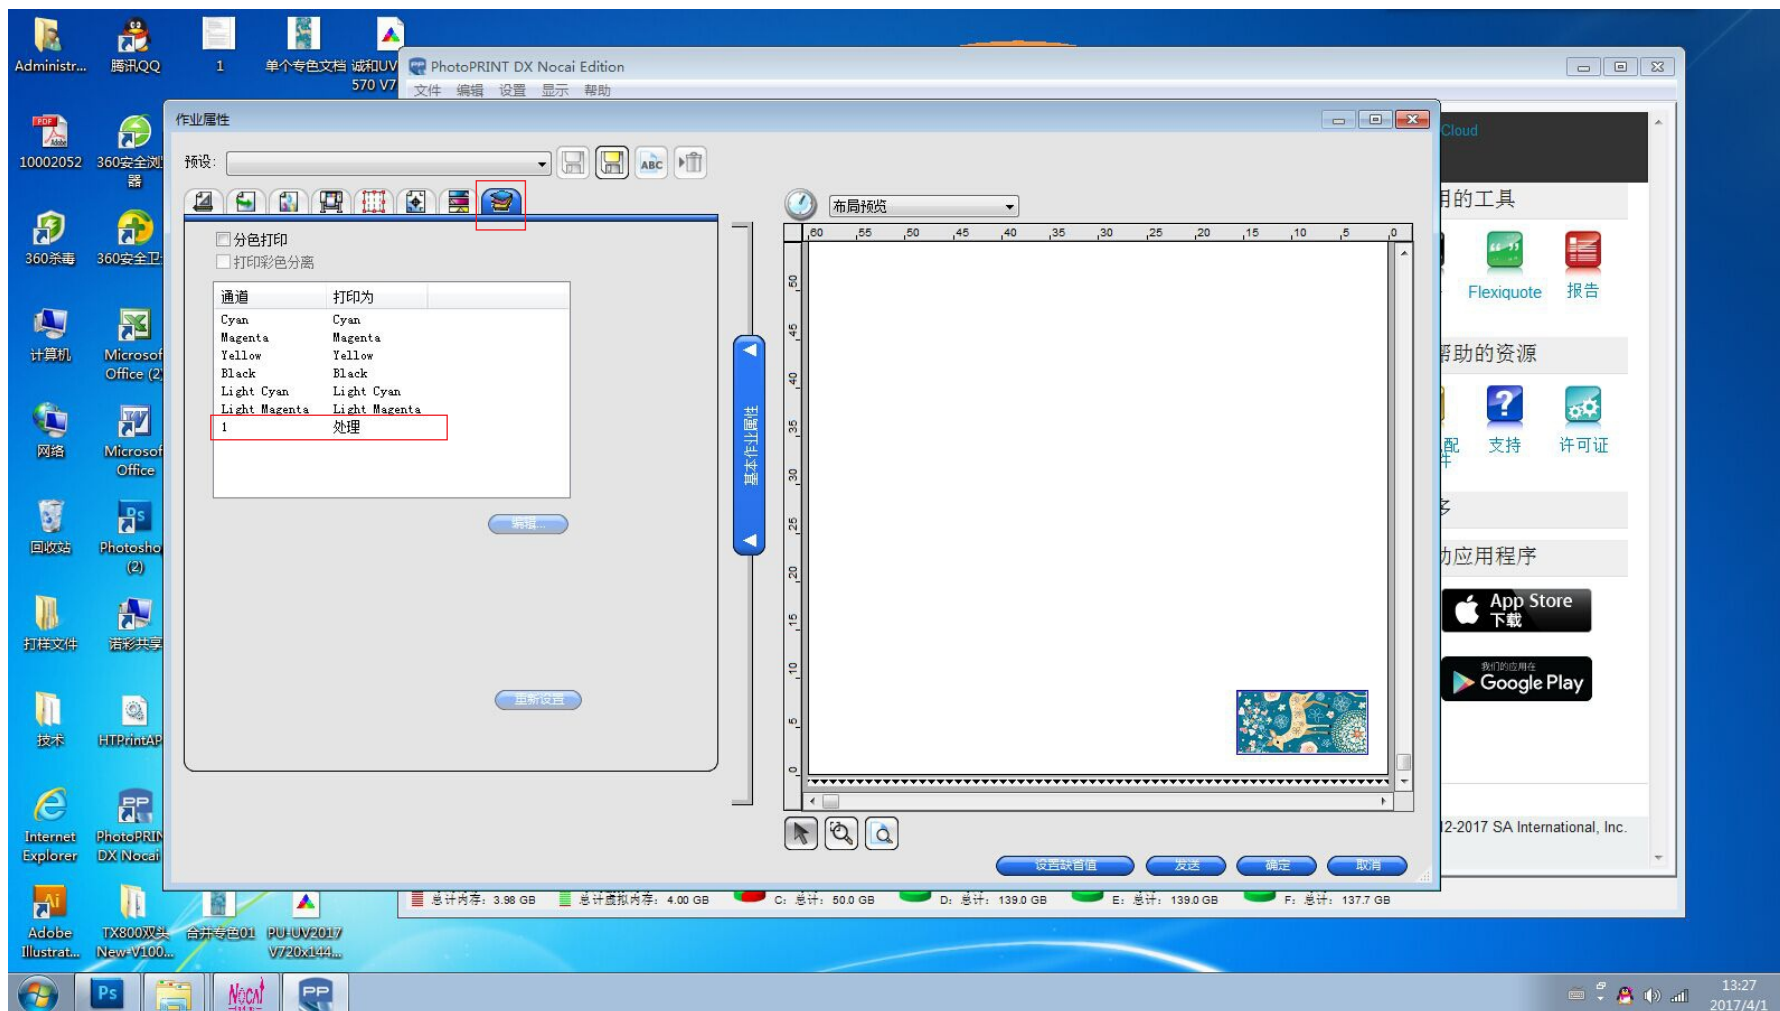


单击点选通道1，再点击编辑

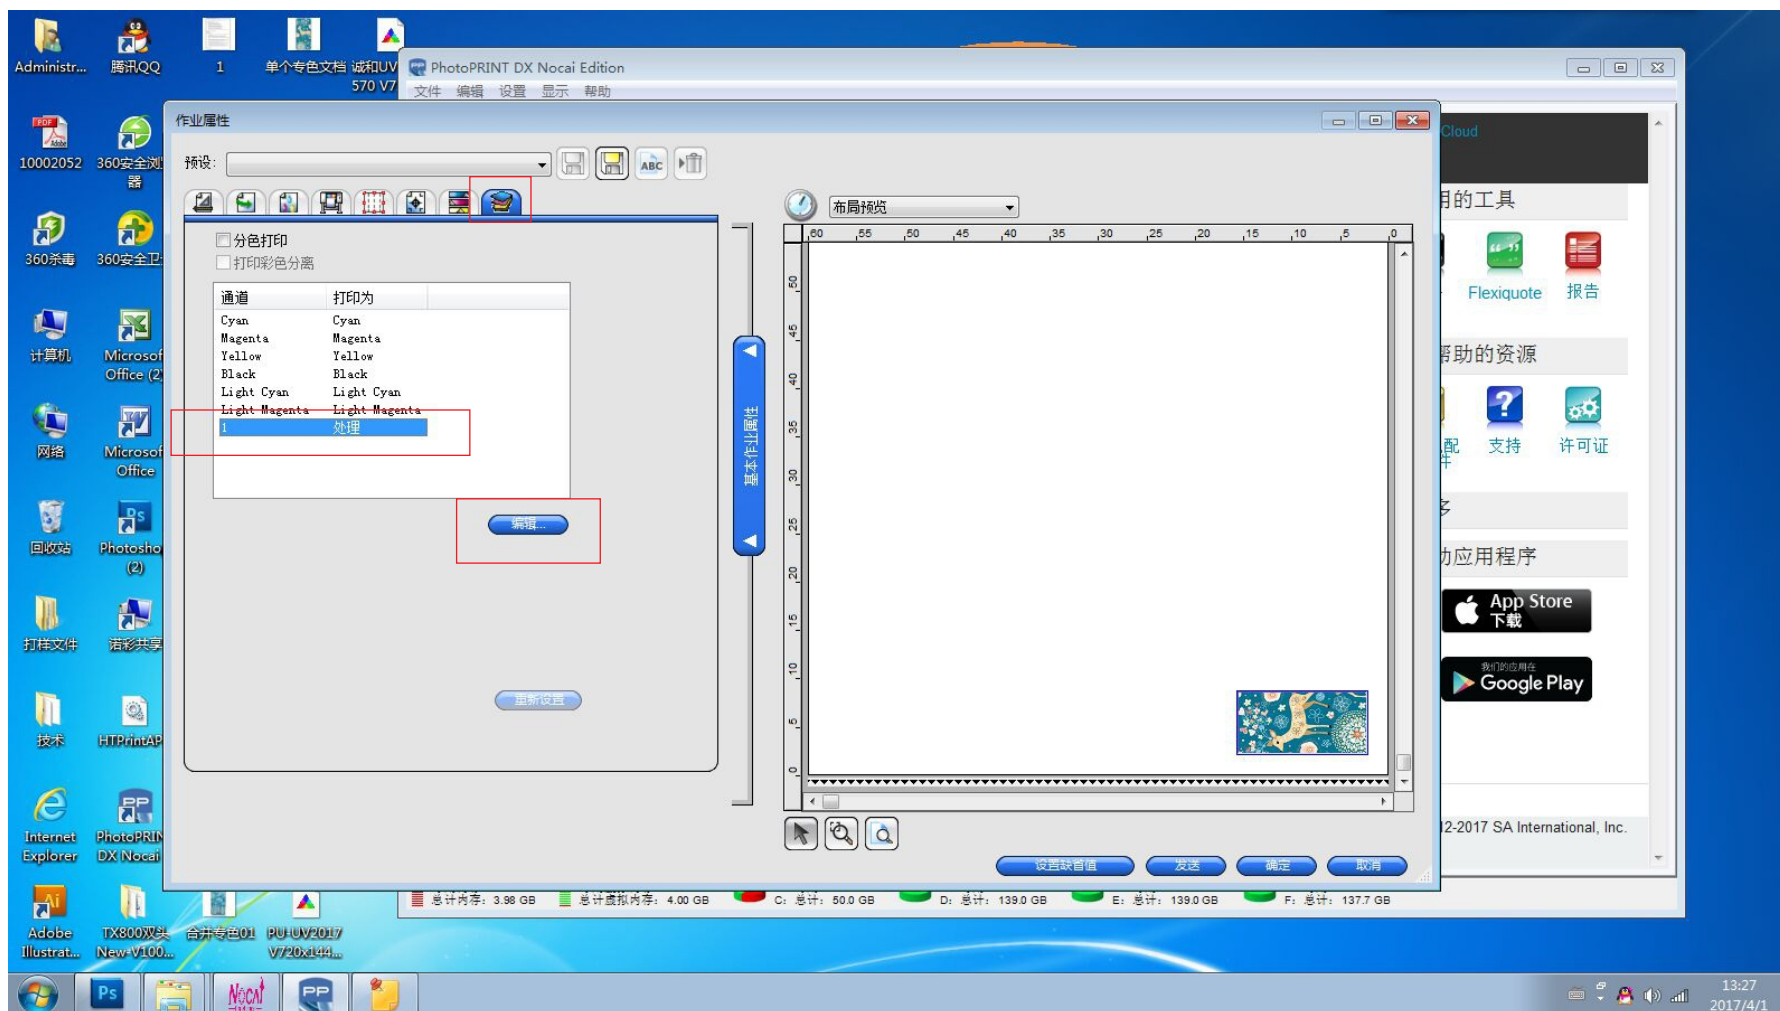


弹出对话框后，选择Spot_1，再按确定按钮

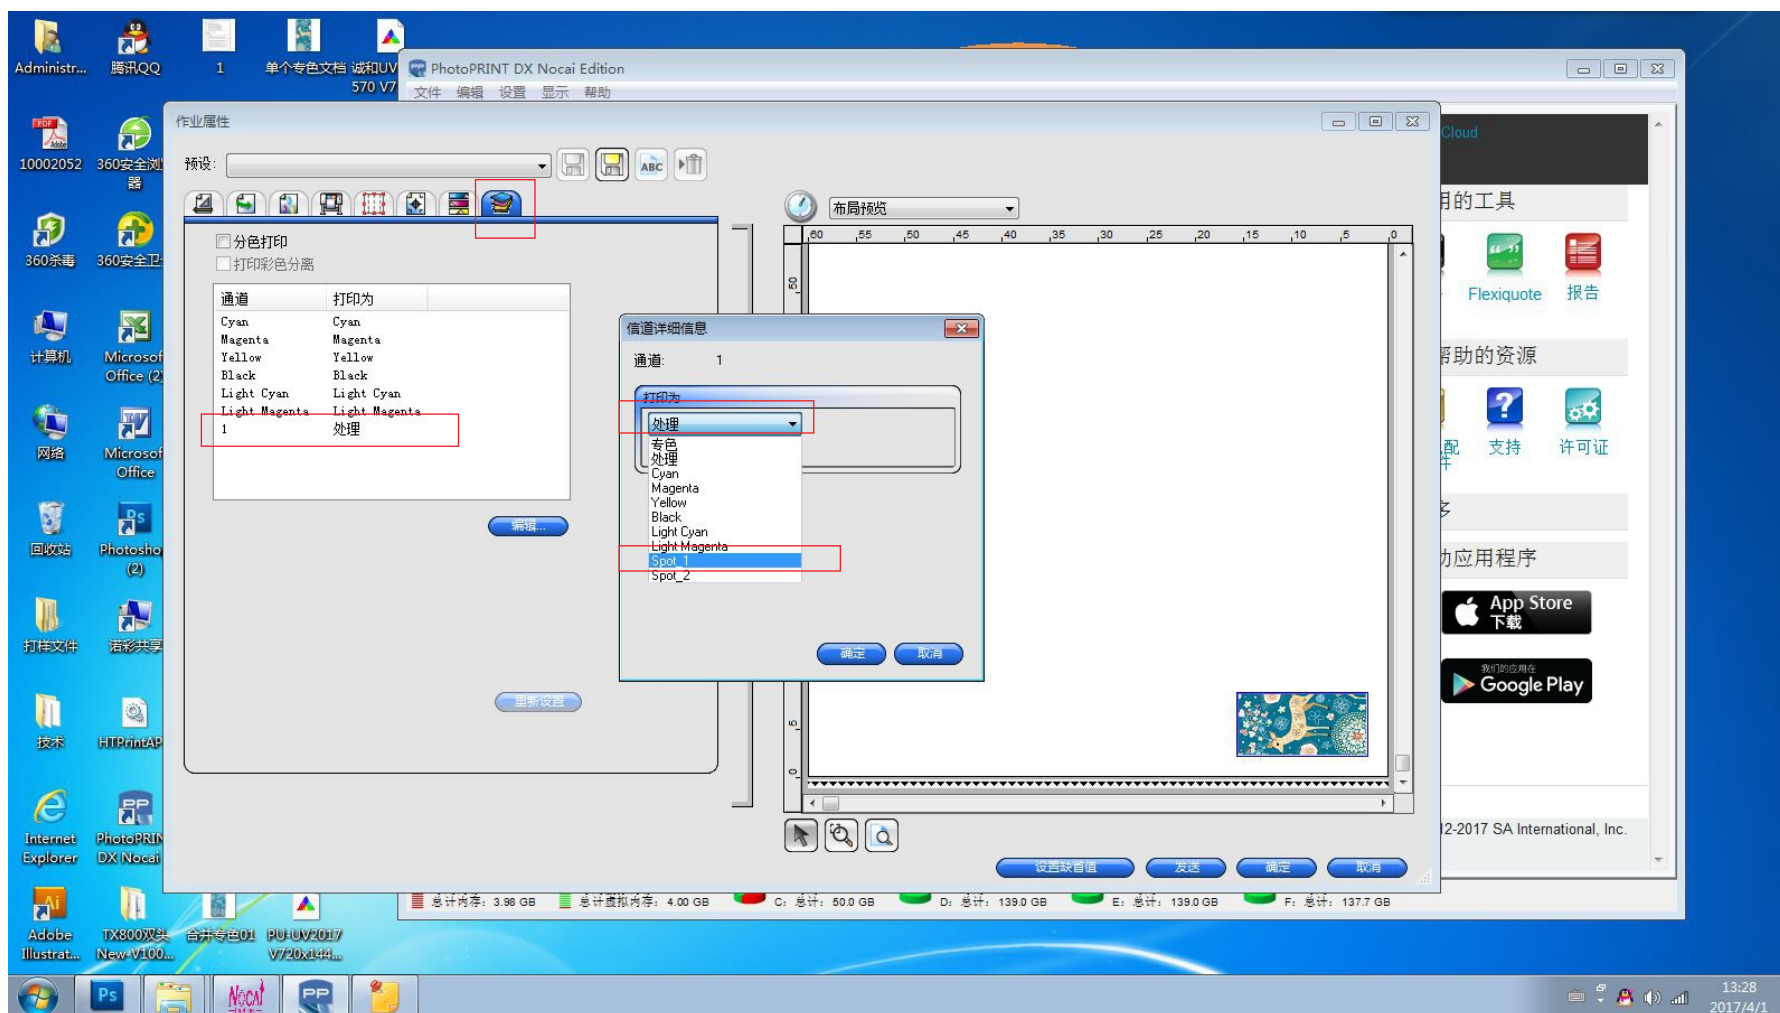


最终显示如下图，调整好机器喷头高度后，才按发送按钮进行打印。或者按确定保存刚设置好的参数，再调整机器喷头的高度，再发送打印

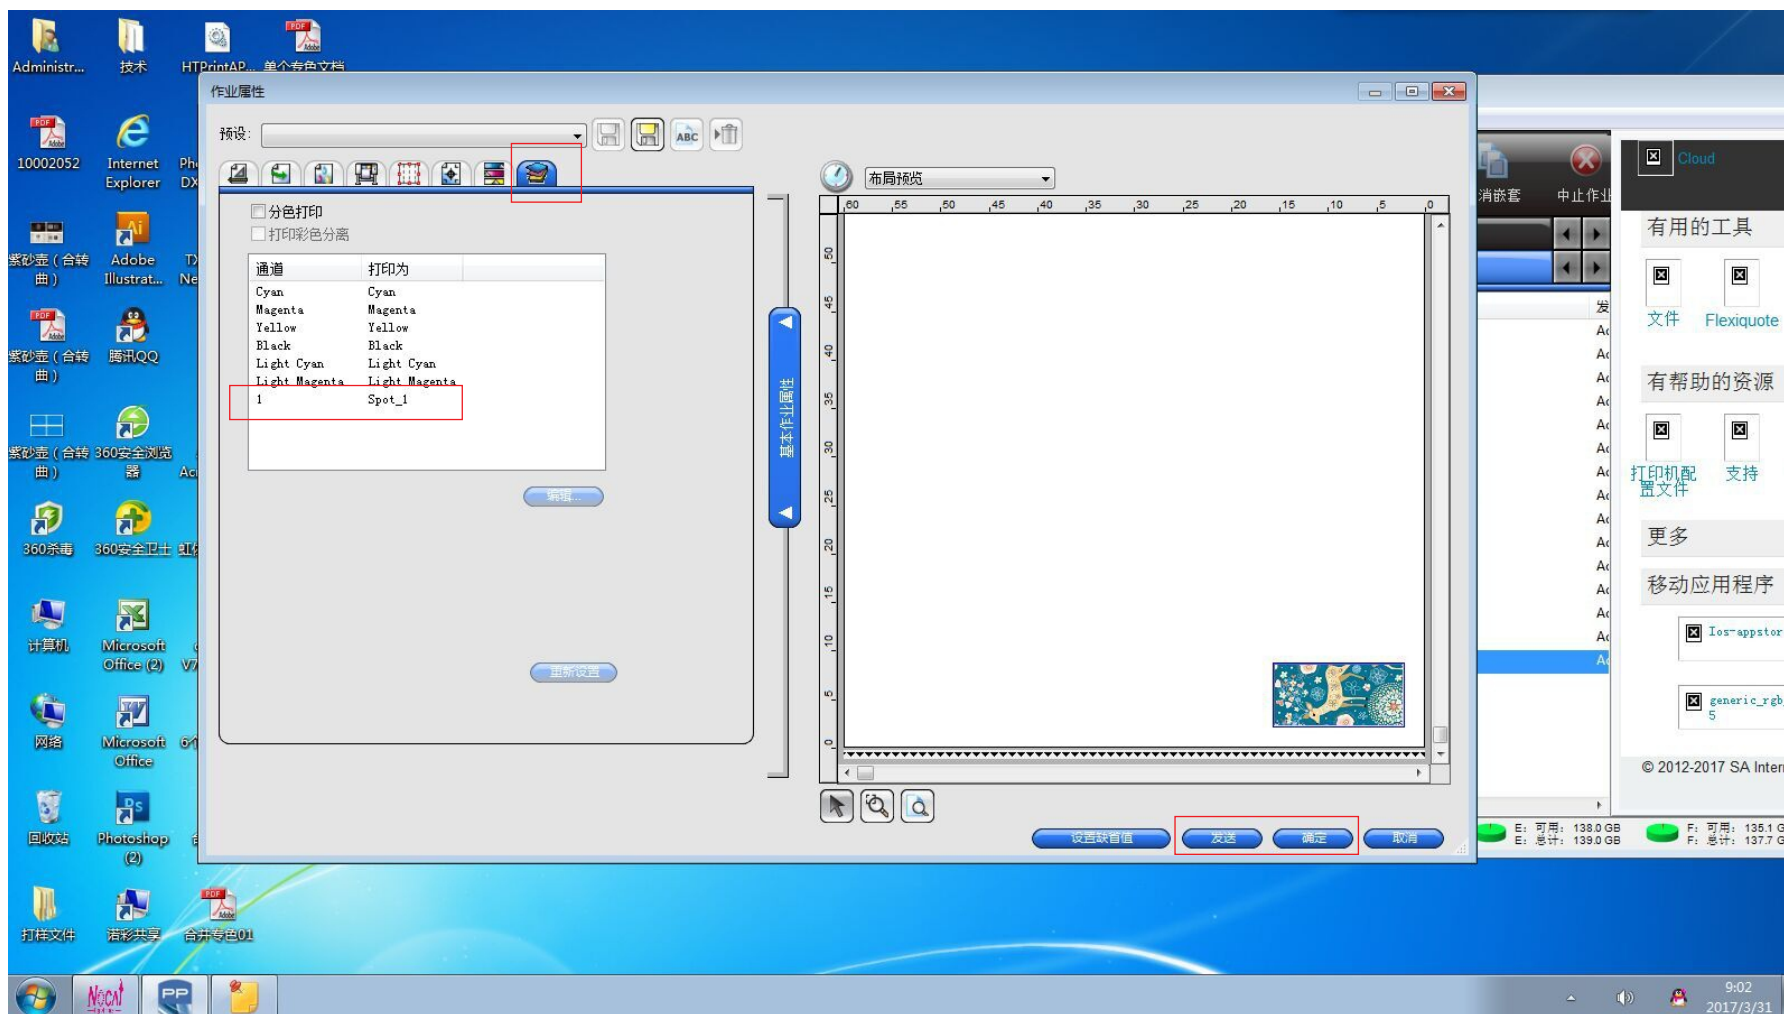


同一个图，在PS从新做一个打光油的专色，去到图层，快捷键CTRL+按鼠标左键同时点选,专色部分显示虚线

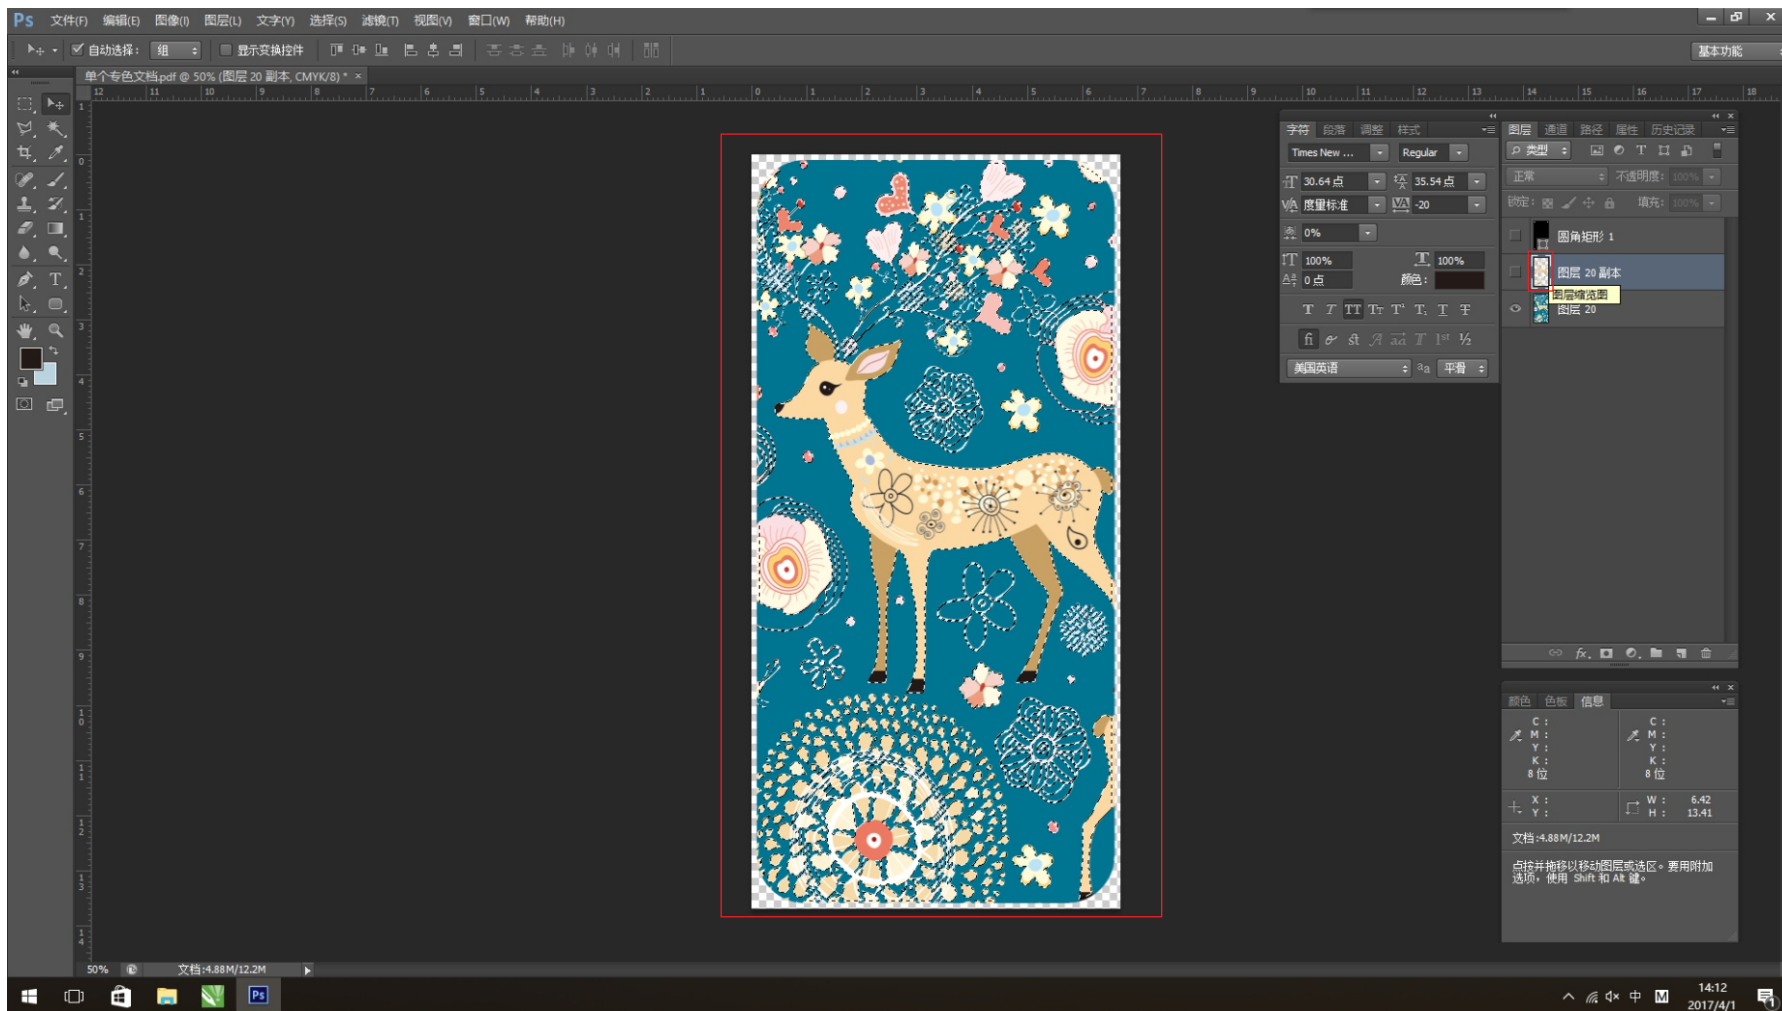


点击去通道-点击  -新建专色通道, 专色通道名称任何数字都可以 如图:

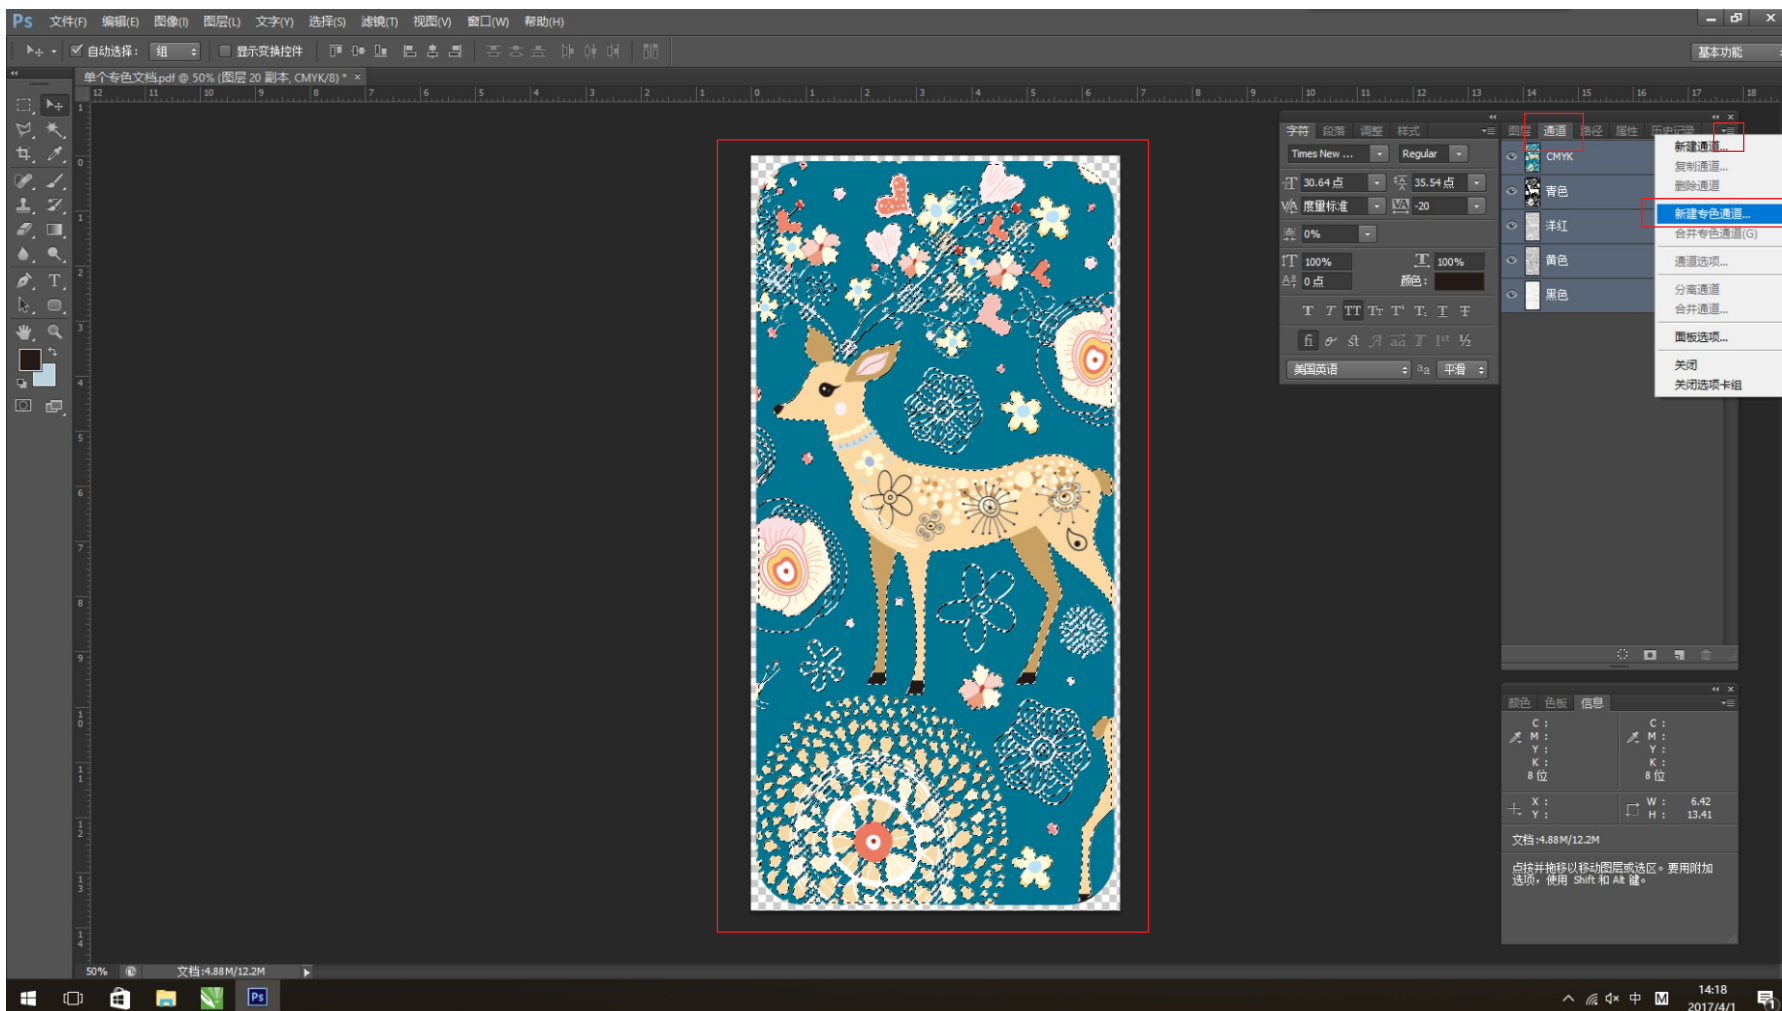


名称为2（什么数字都可以），颜色什么颜色都可以，密度为0（颜色和密度数值不影响白墨的出墨量）如图：

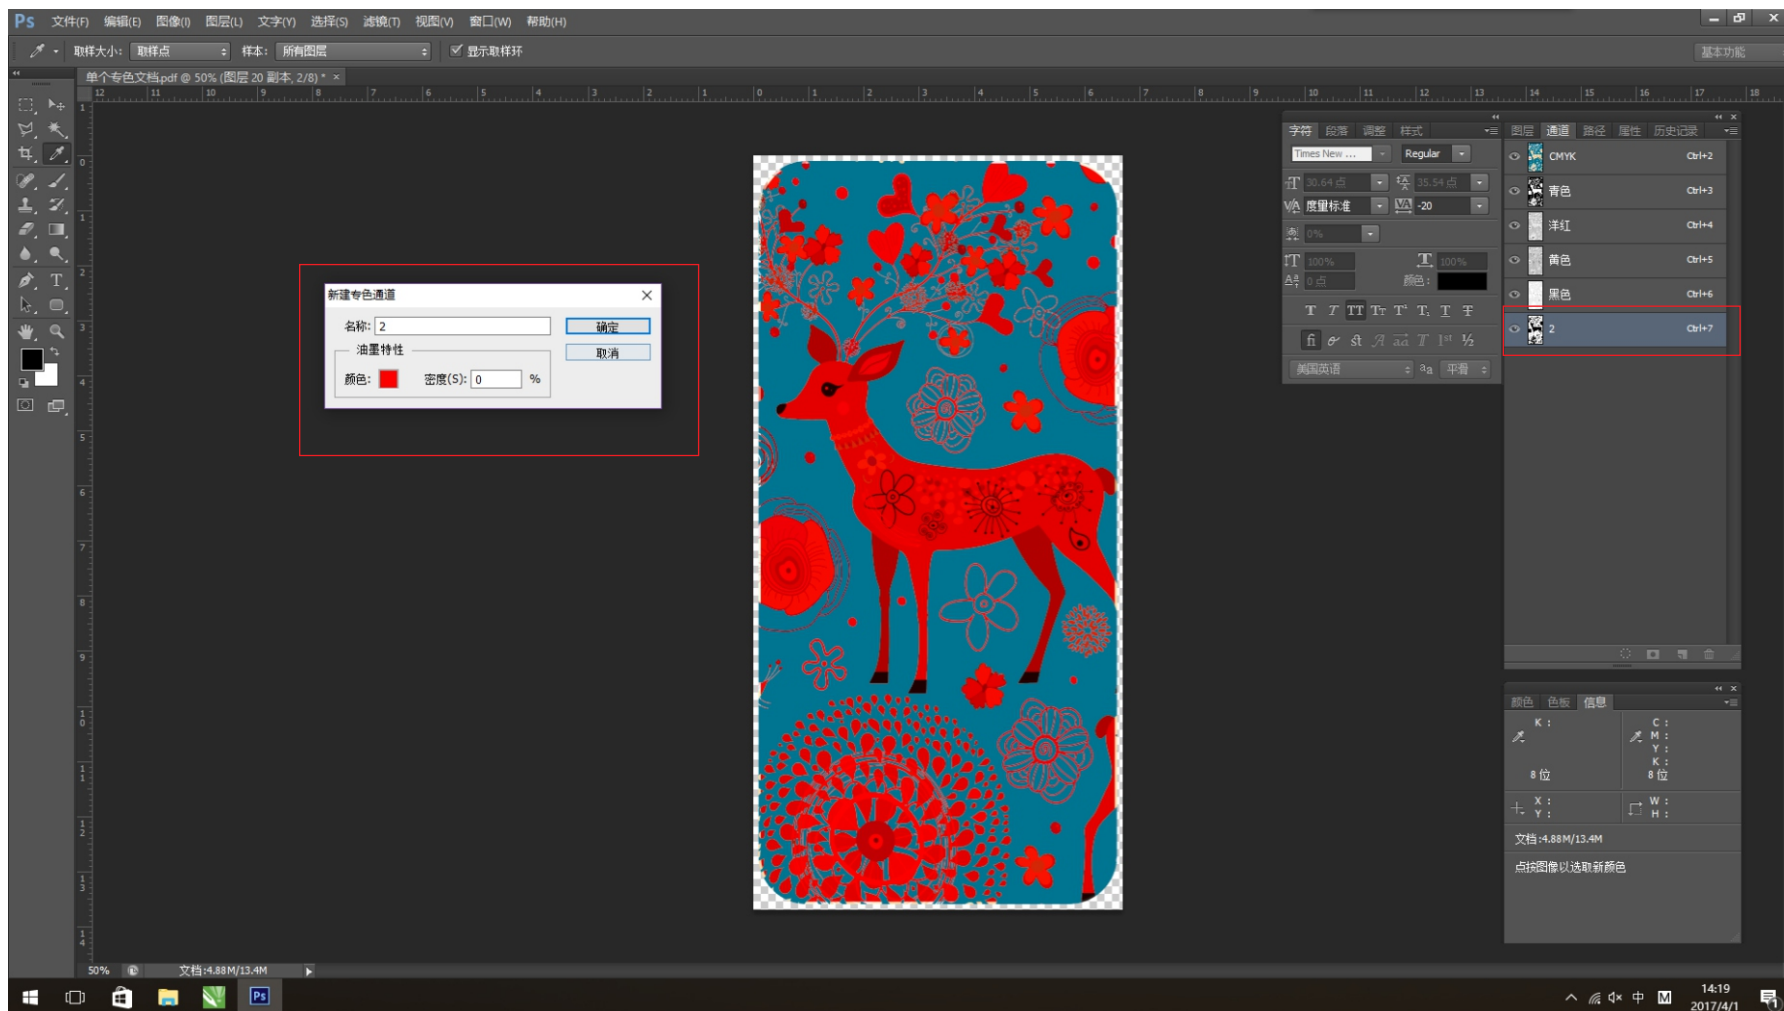





检查图层和通道的眼睛，图层把打印的图案显示，其他隐藏，如图：

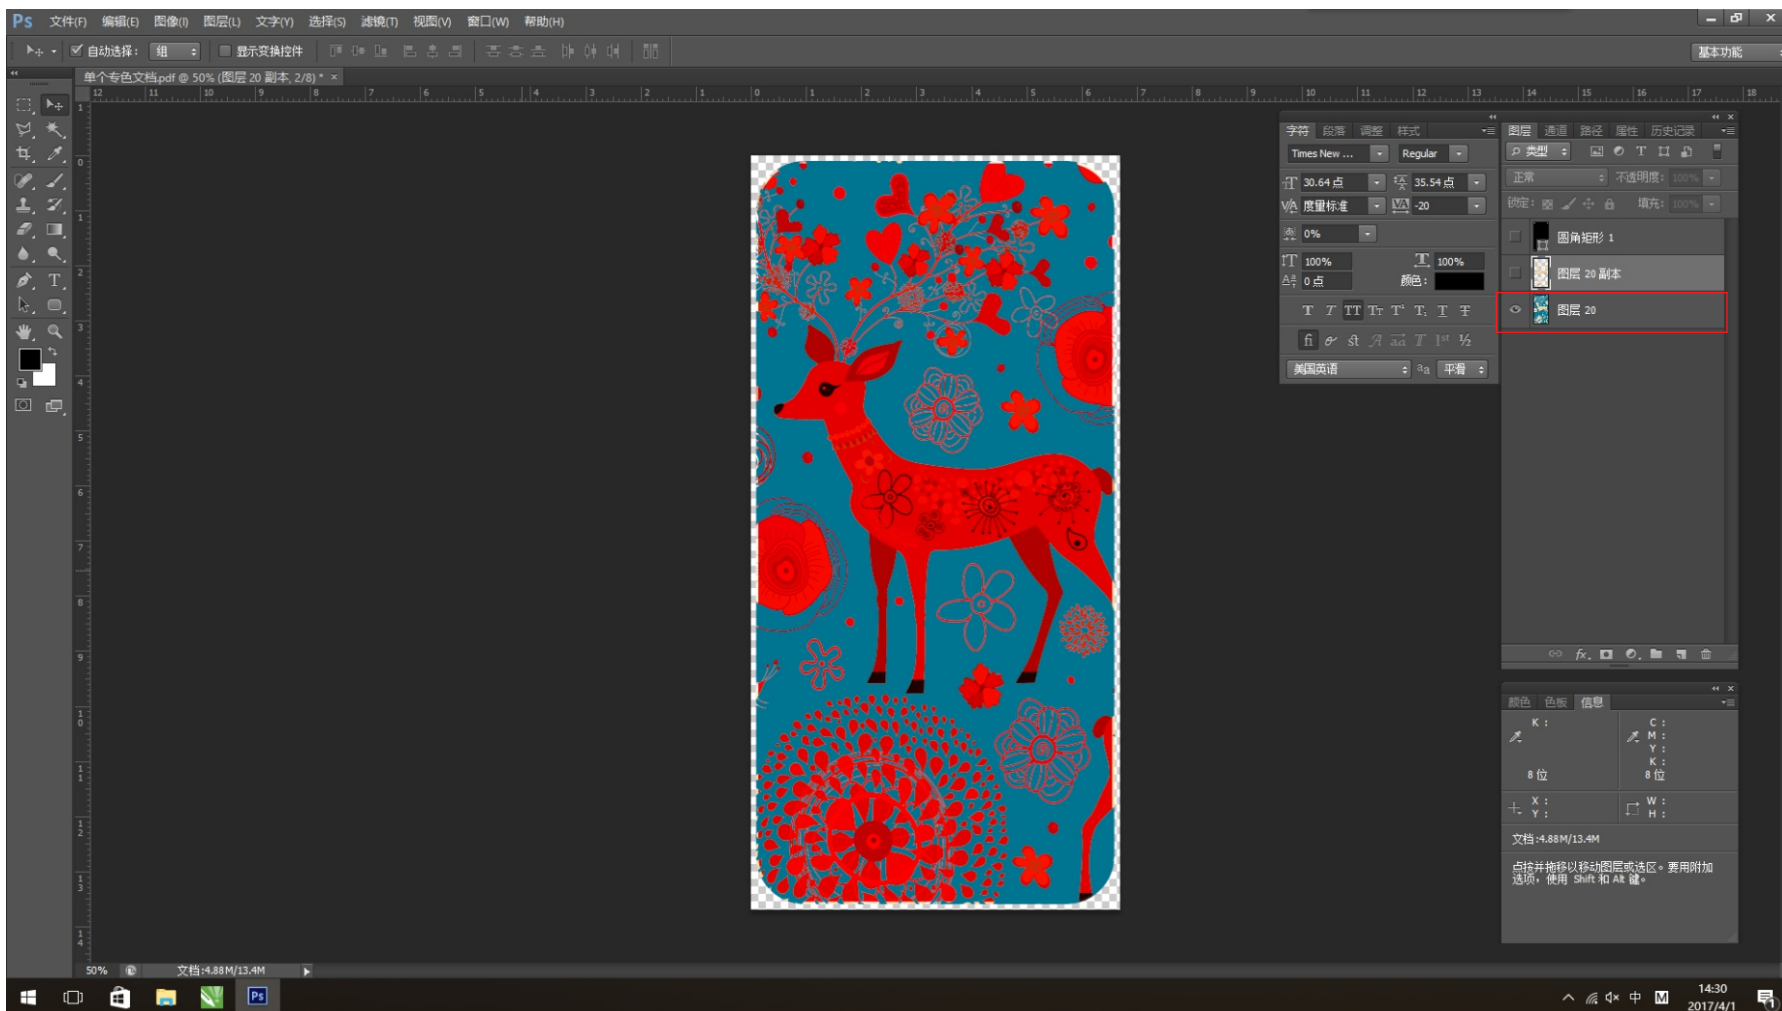


通道把所有的眼睛打开 如图:

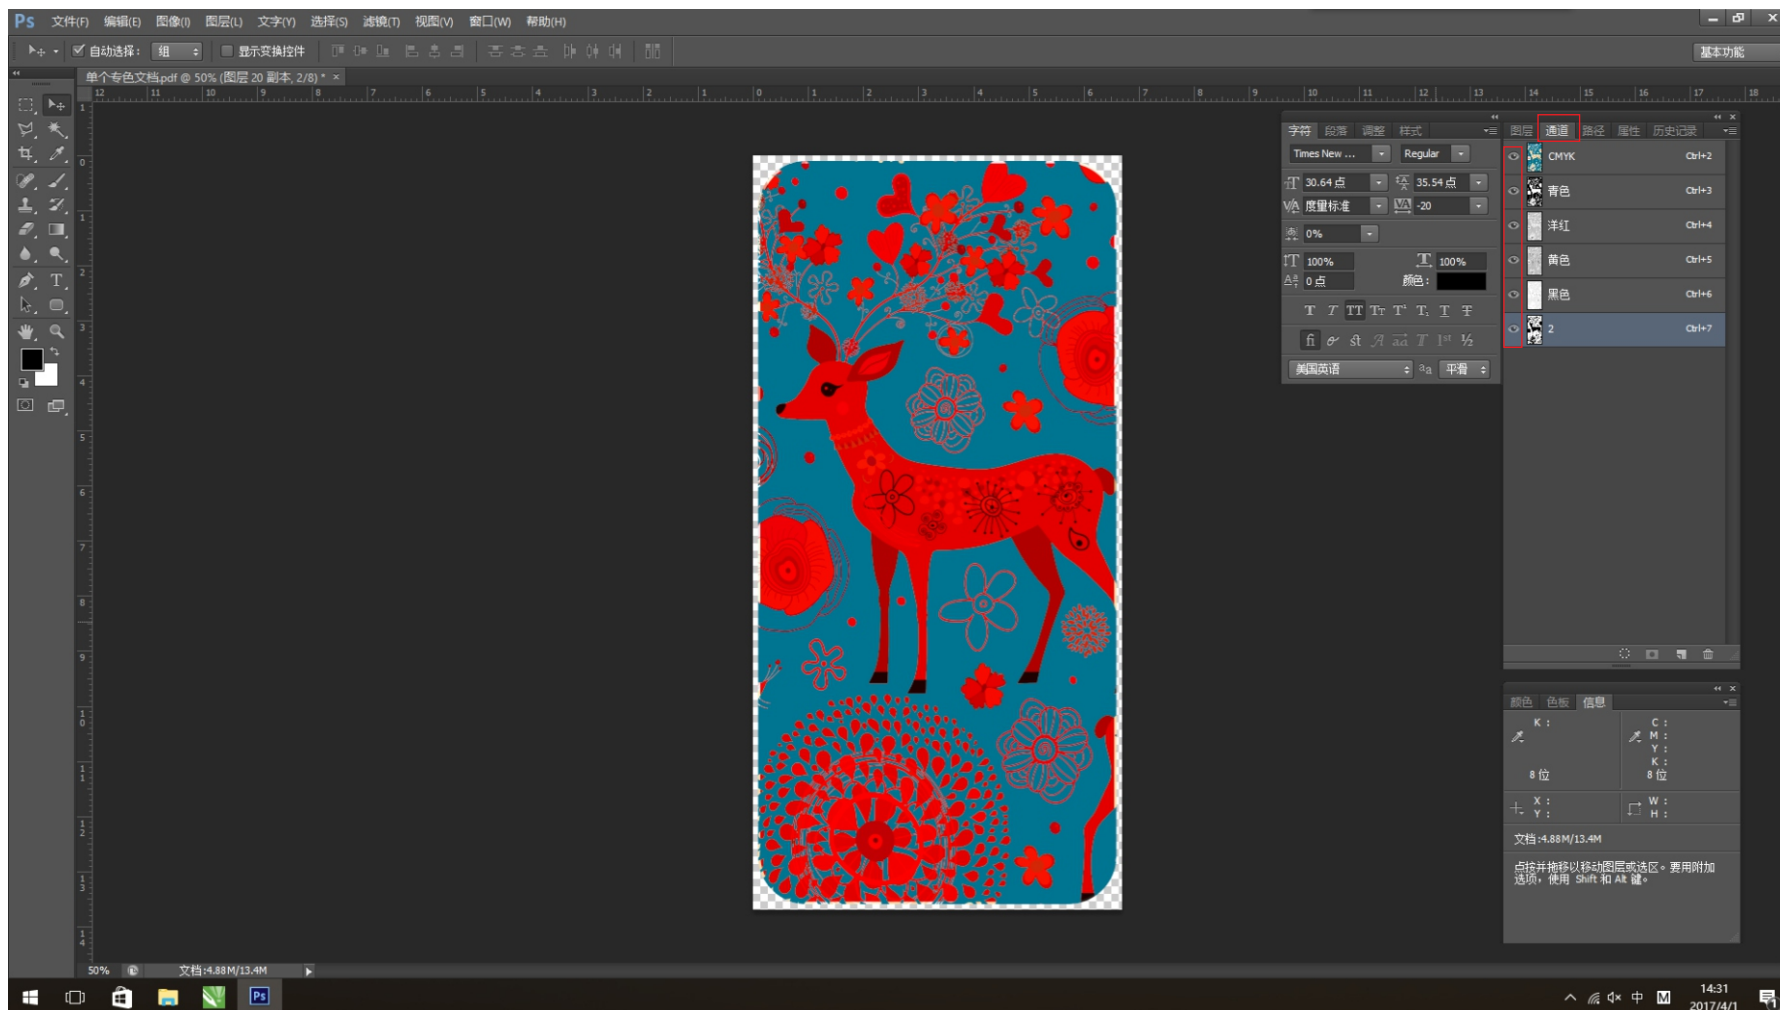

文件保存PDF格式，一般选Acrobat 6 (PDF 1.5), 压缩选无，输出选不转换

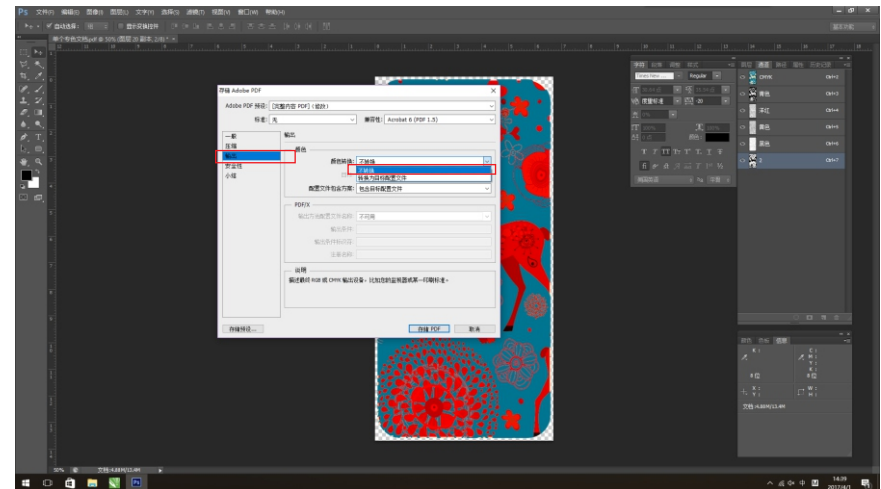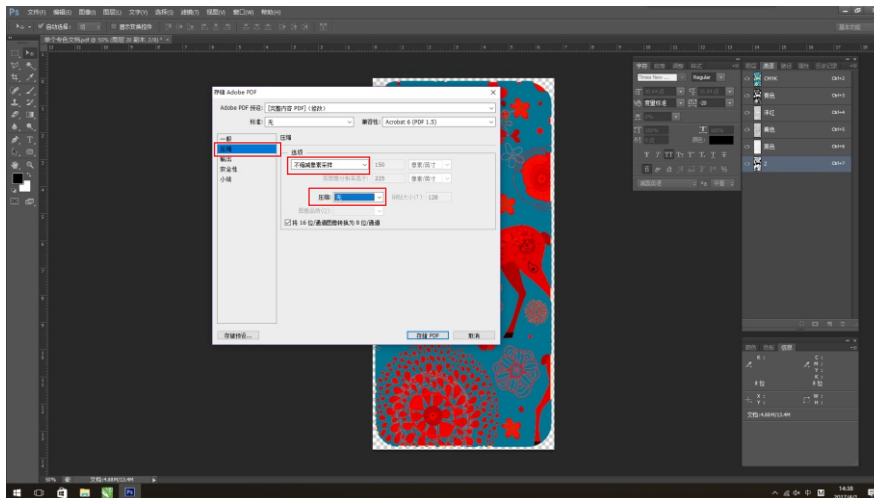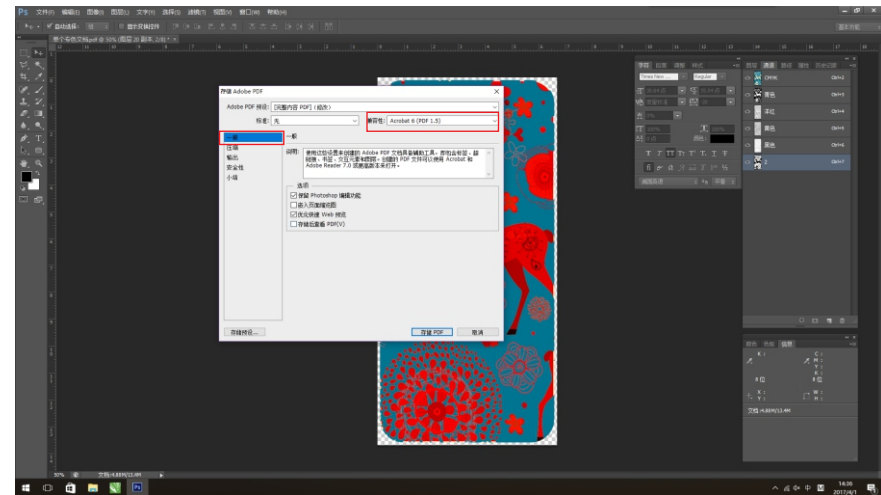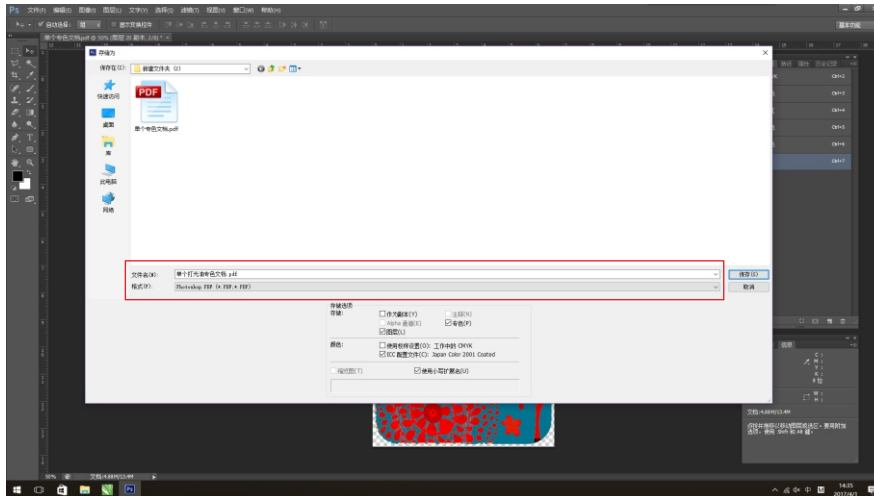


打开联机软件，把打印设置设置好，白彩设置：单出光油，如下图

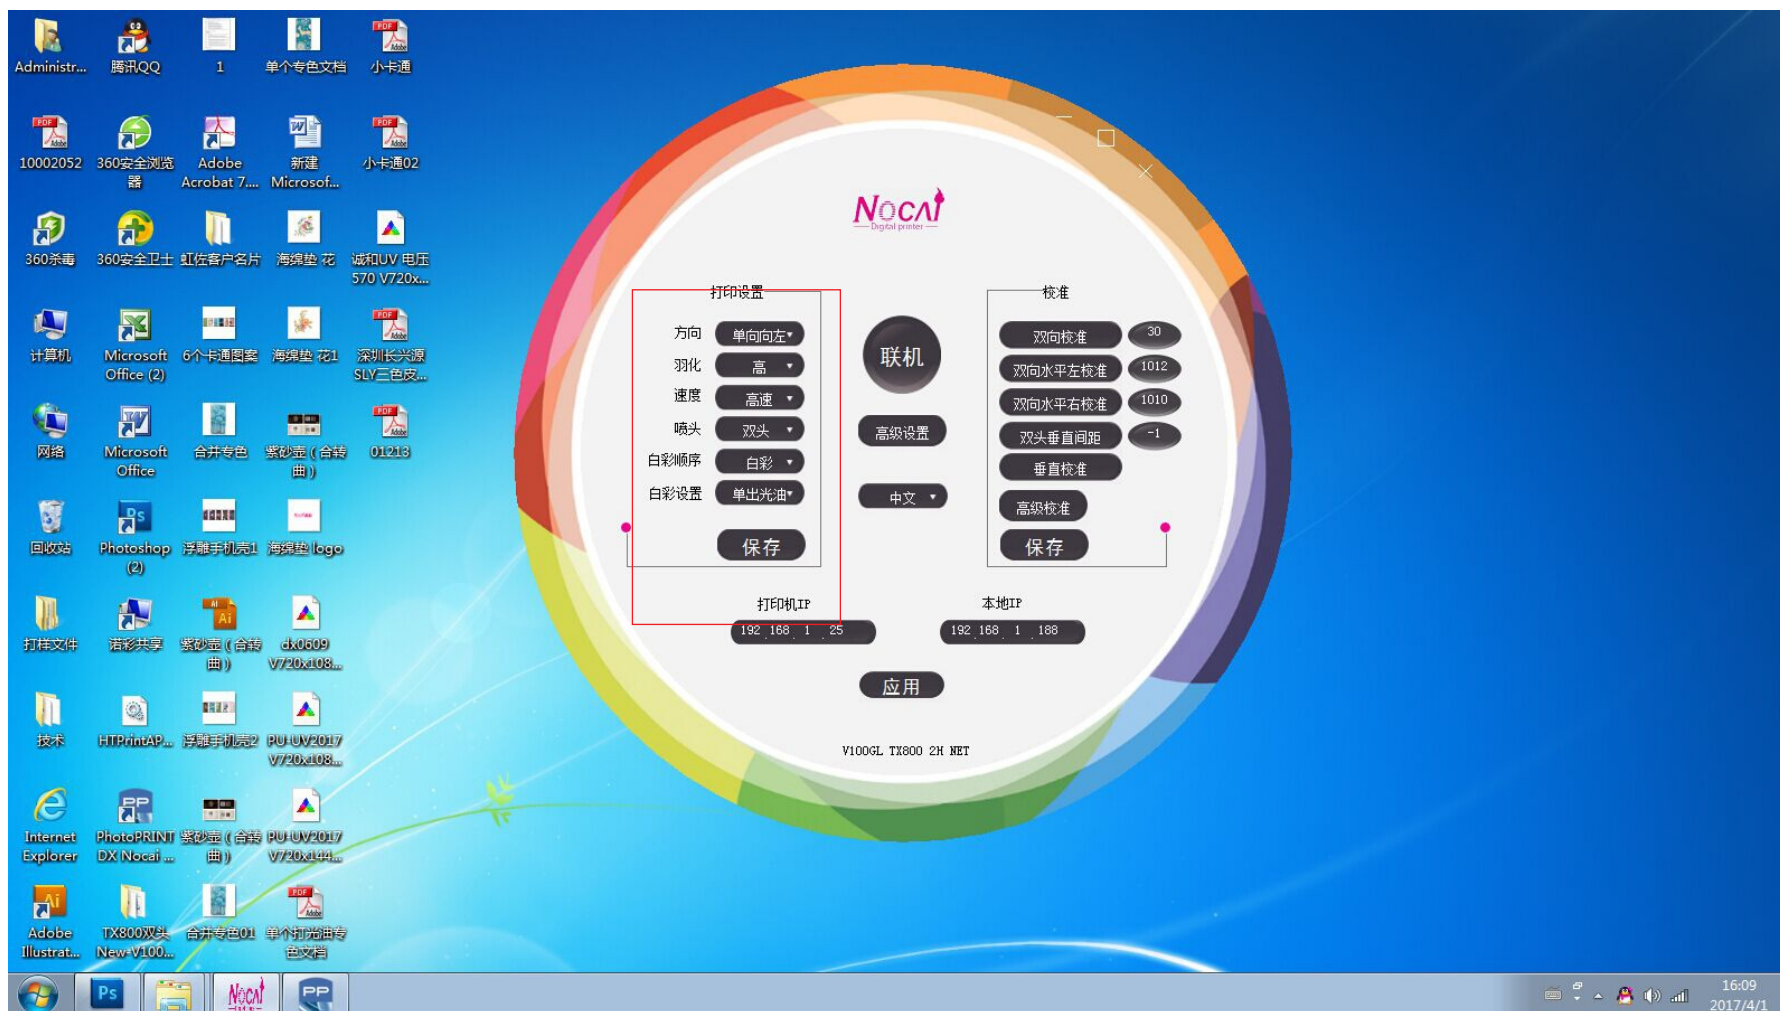


打开打印软件




弹出如右图对话框，鼠标左单击工具栏作业，弹出添加作业对话框，找放文件的所在位置，点击图案，再点选右上角按钮添加

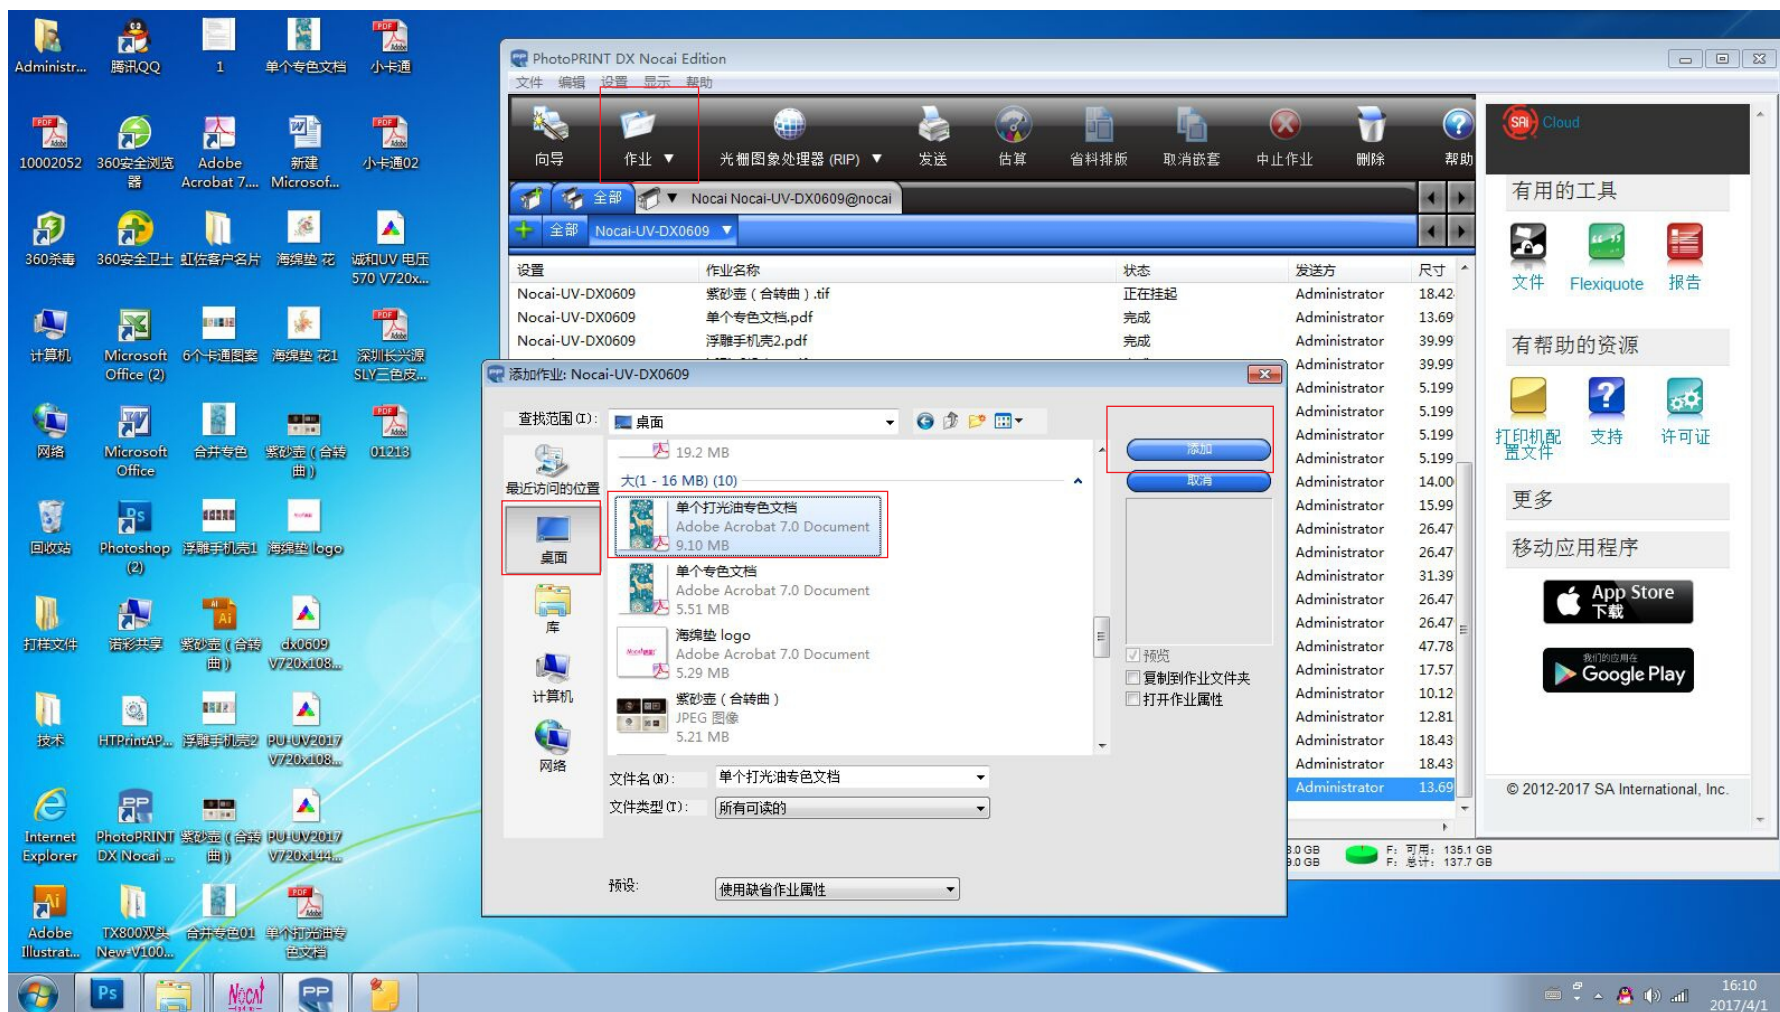


刚导入的文档显示正在挂起，双击点开

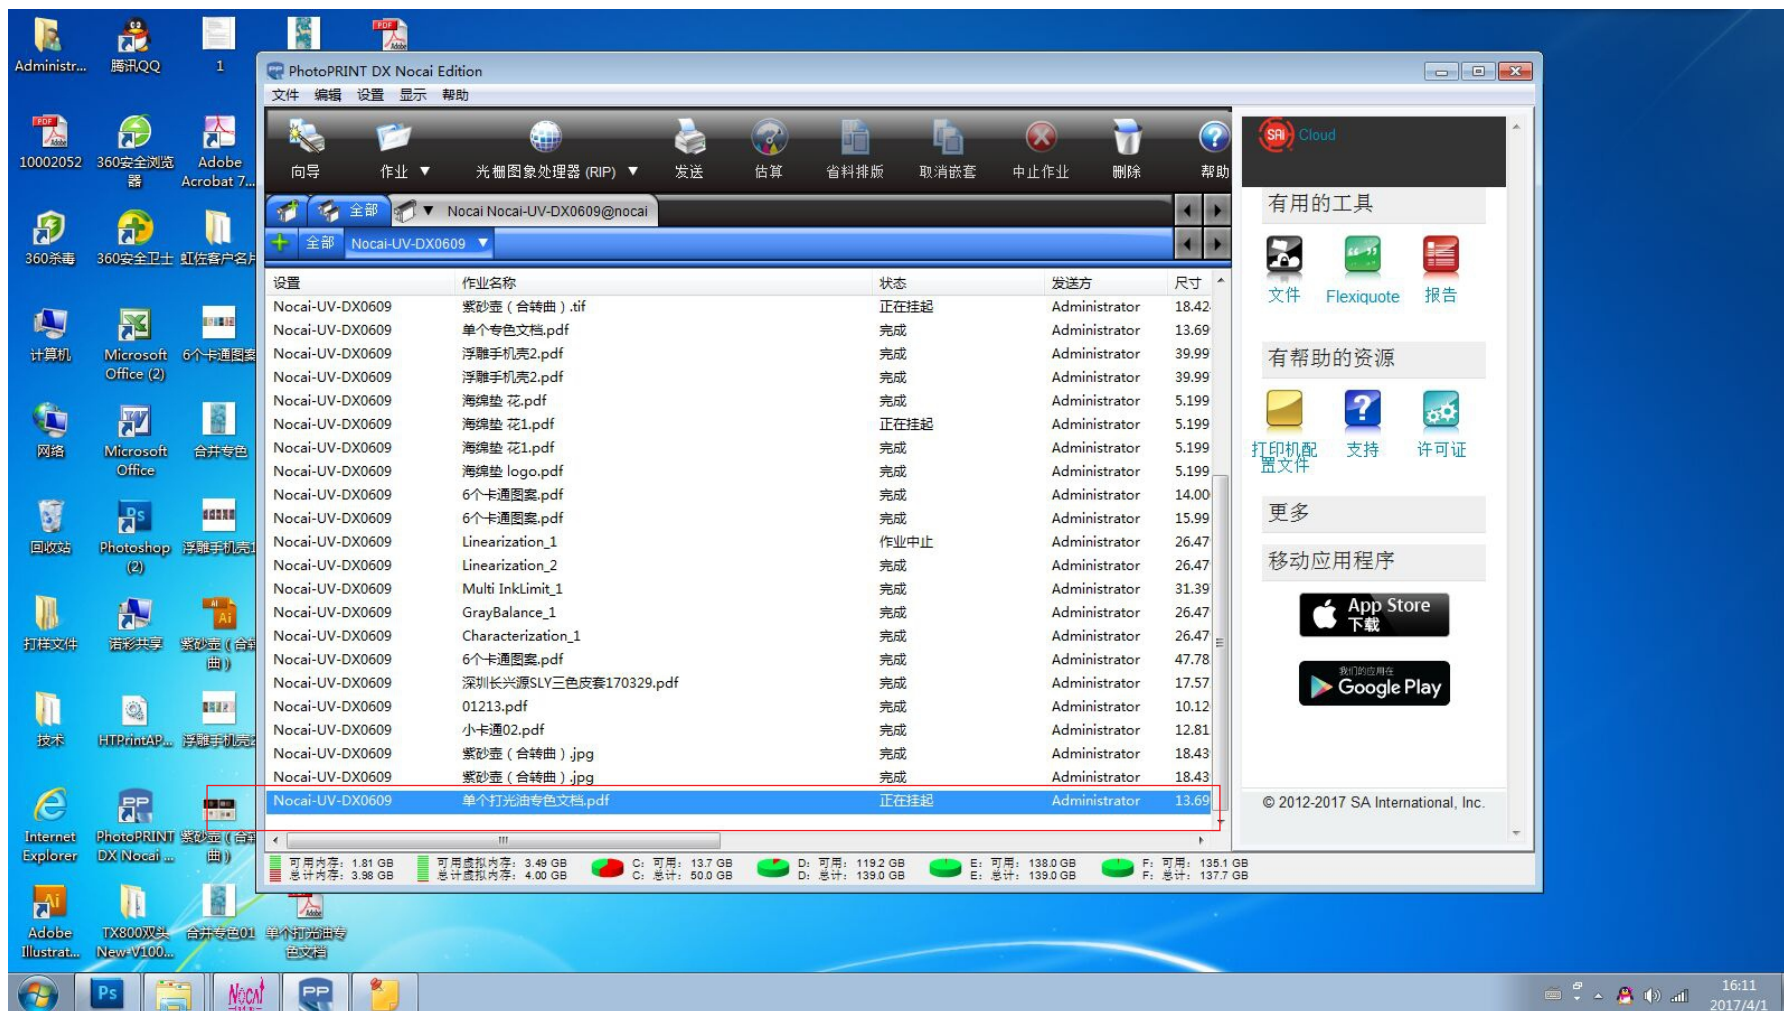


点击第一项编排 ，需检查：作业大小（打印图案尺寸大小）是否正确，是否需要偏移位置打印，是否需要复制多个，产品摆放的方向

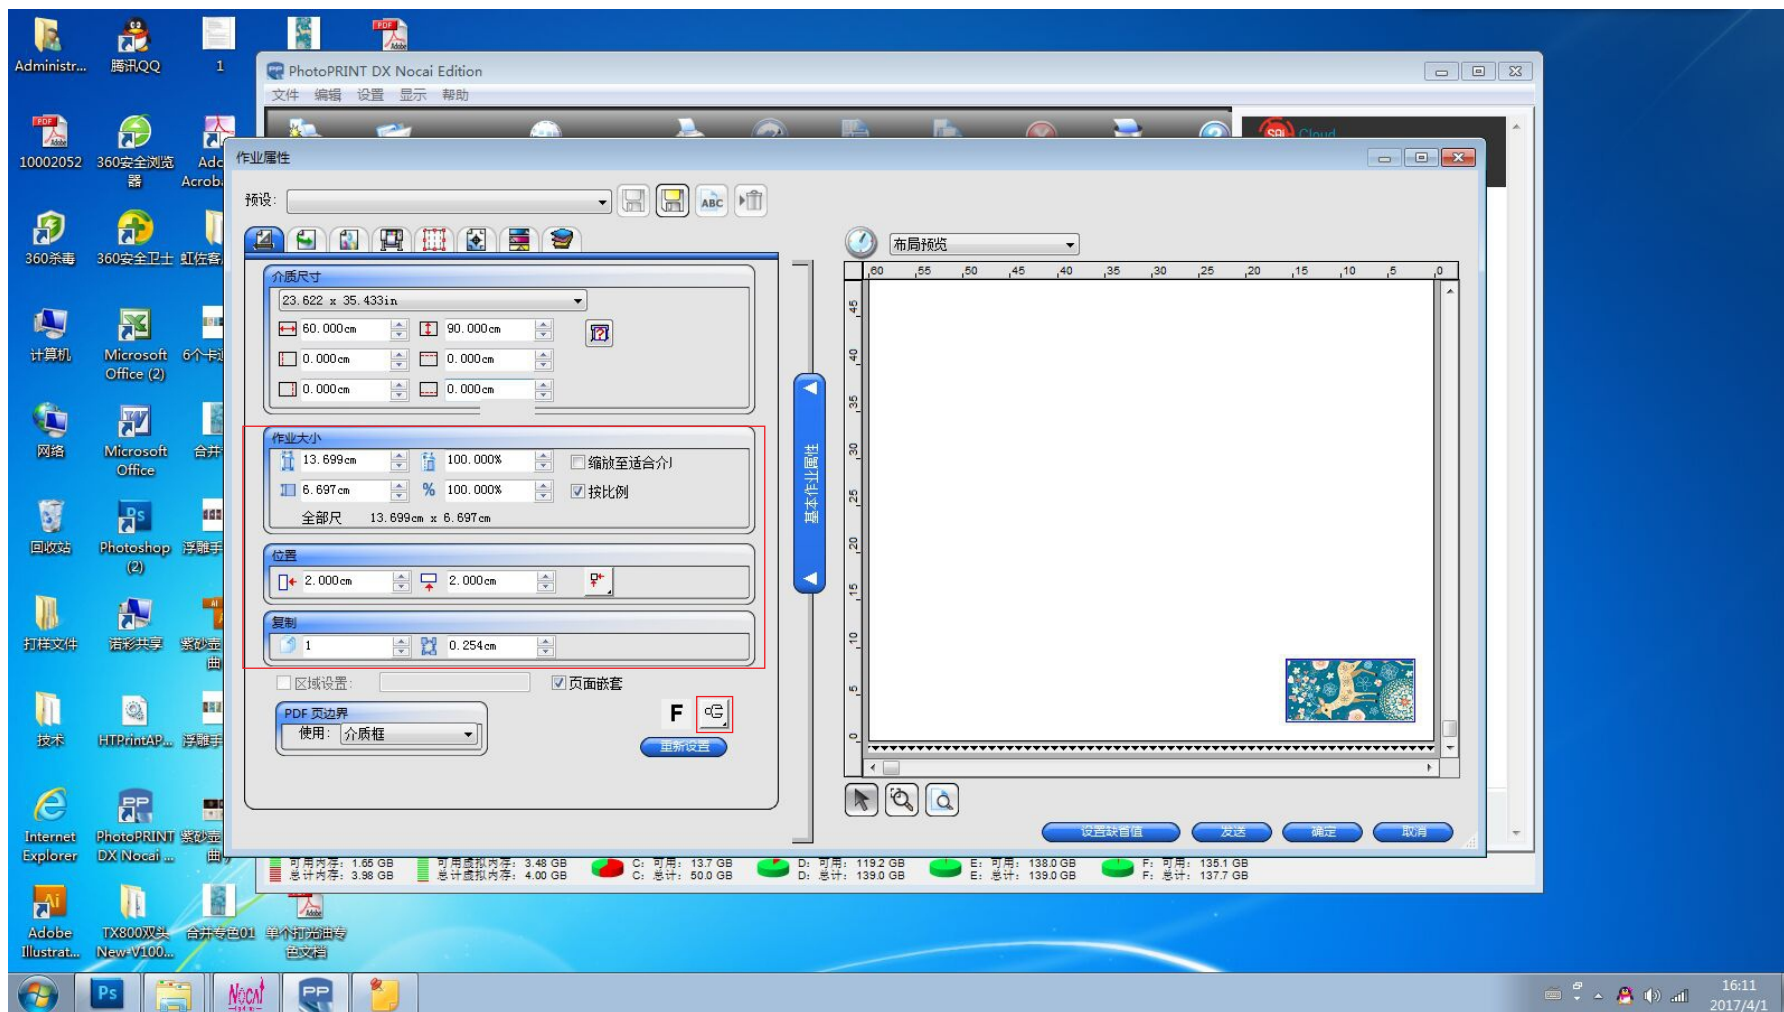


点击第二项 workflows ，输出之后选保留，如按删除打印一遍文档会自动消失，建议按保留

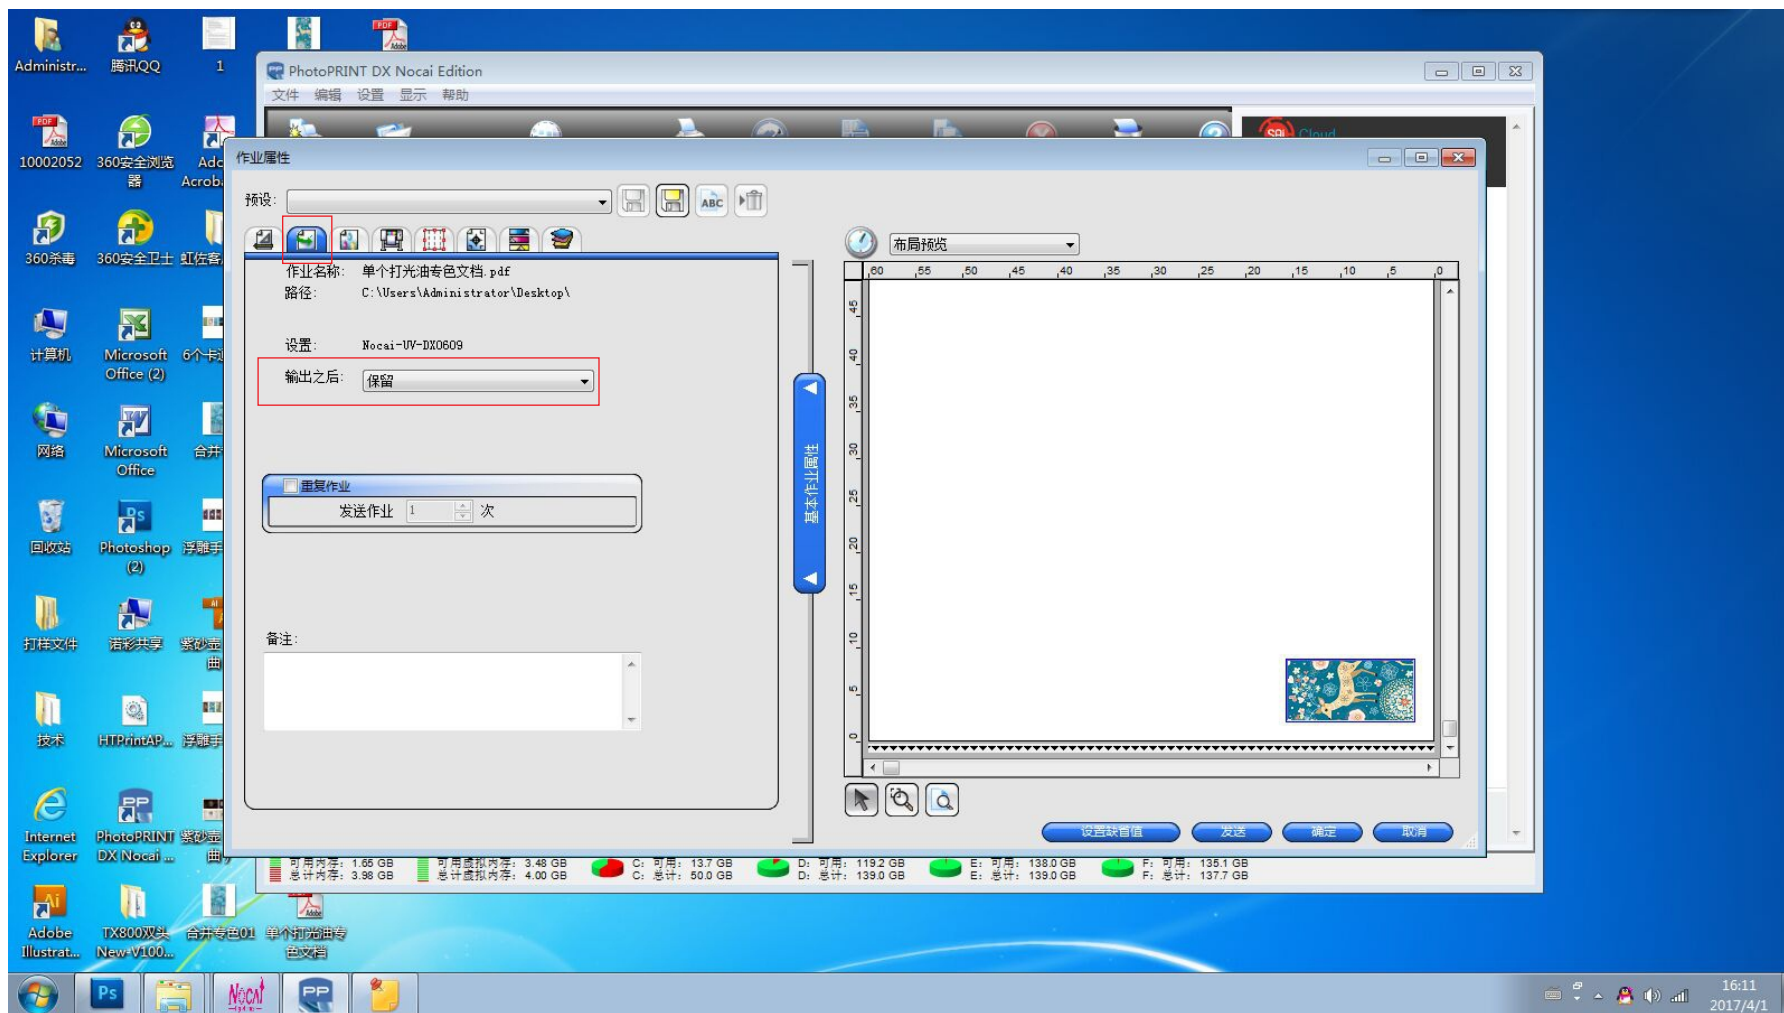


点击第三项颜色管理 ，颜色校正选择使用颜色校正，输出配置文点选所需要的曲线，曲线是用来控制打印精度和颜色的，输出配置文点选后，地下的介质，分辨率，颜色模式，扩散都自动默认，无需更改

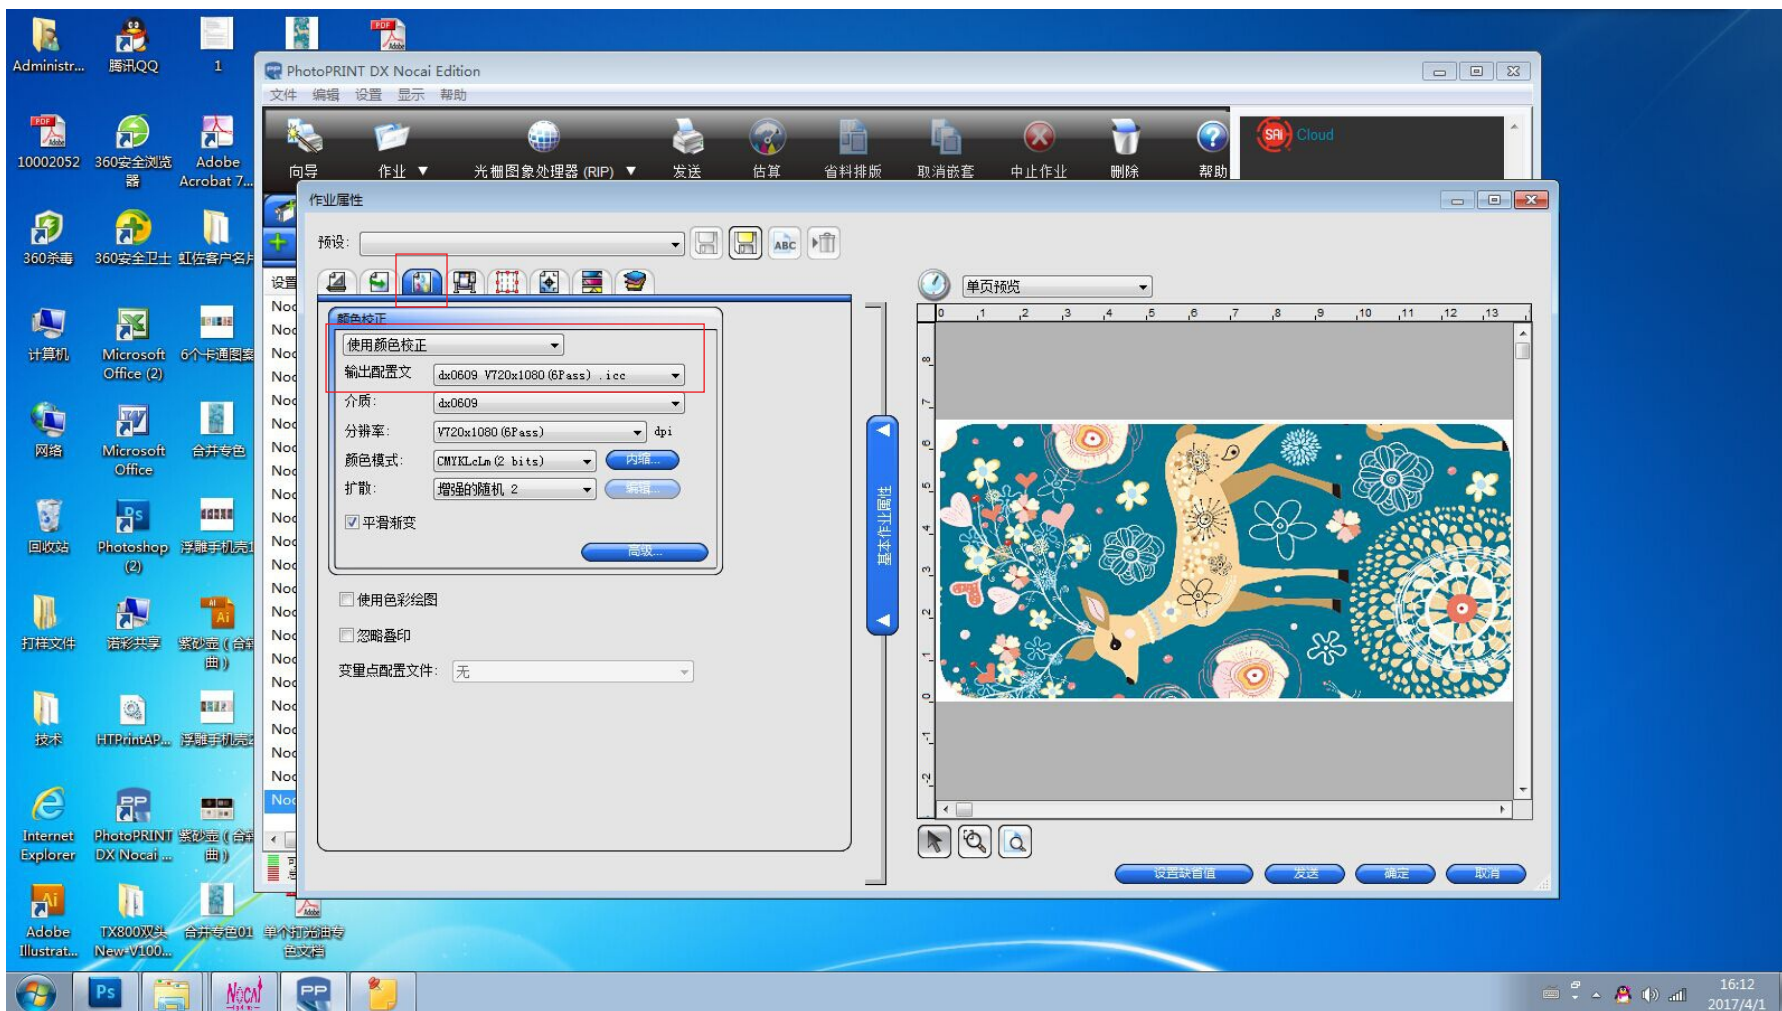


点击第四项打印机选项 ，这是白墨和光油的设置，Spot_1是白墨通道，Spot_2是光油通道

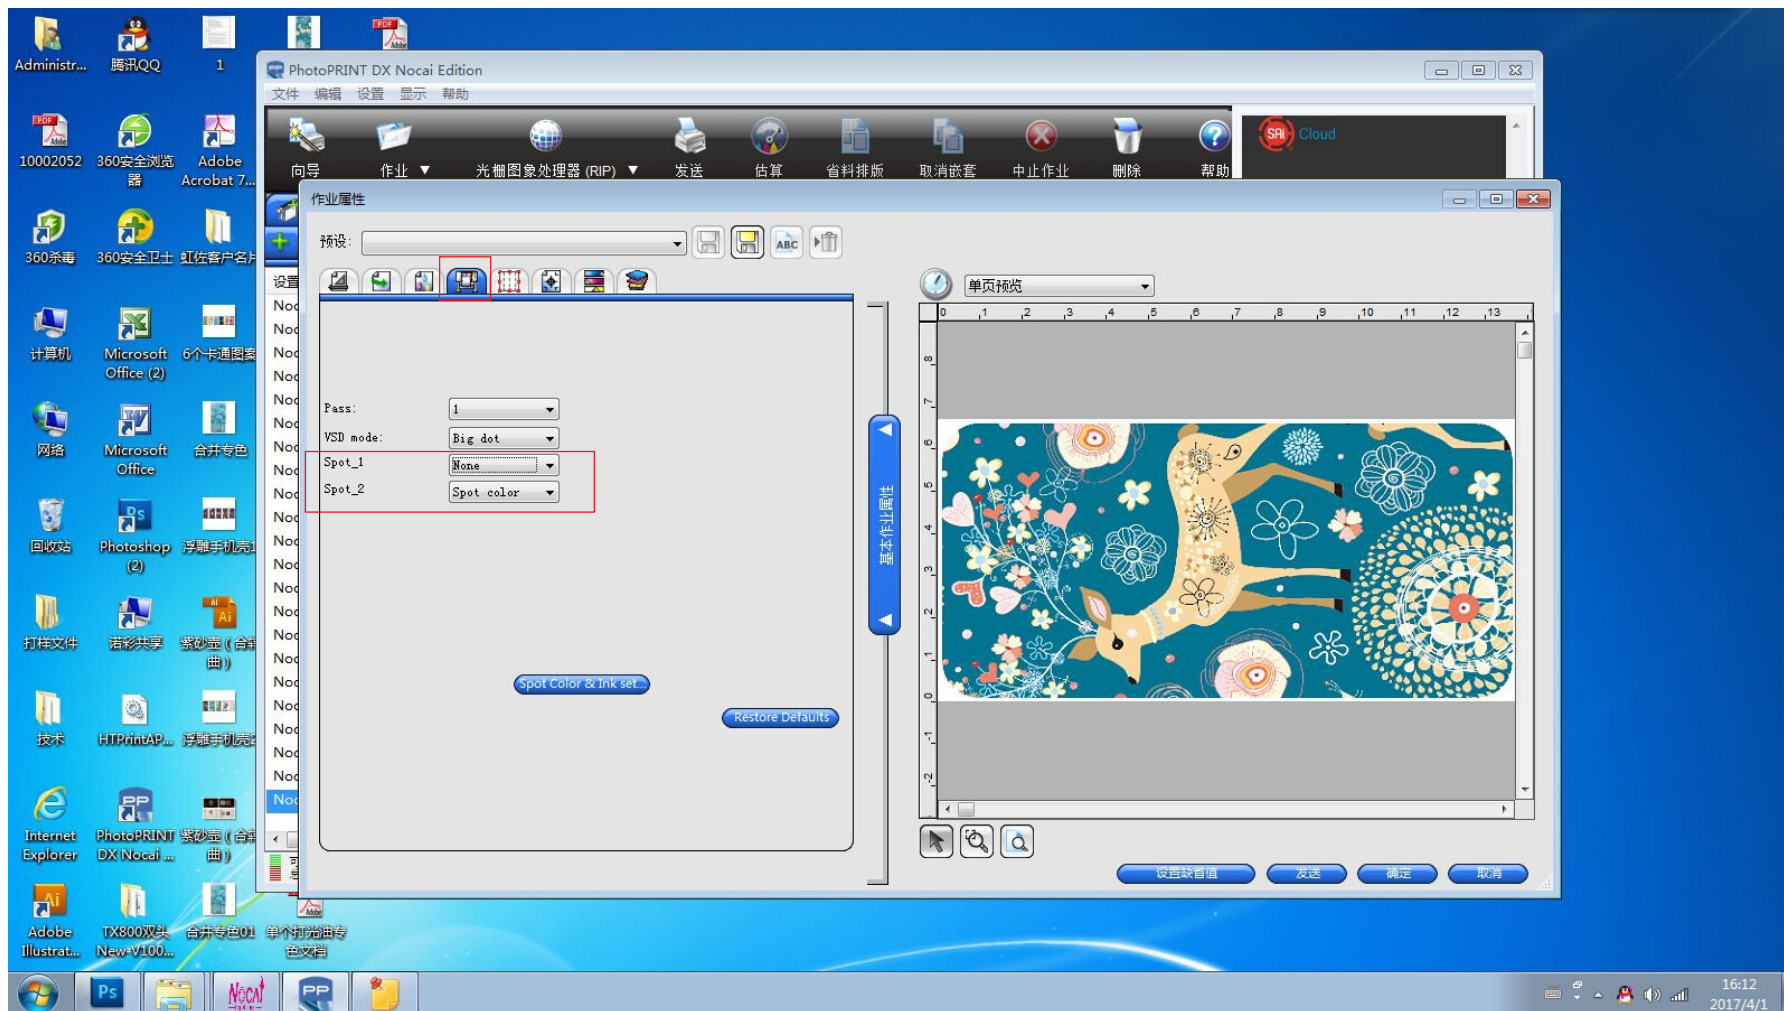


点击第八项分离 ，PS里做的通道就会在这里显示

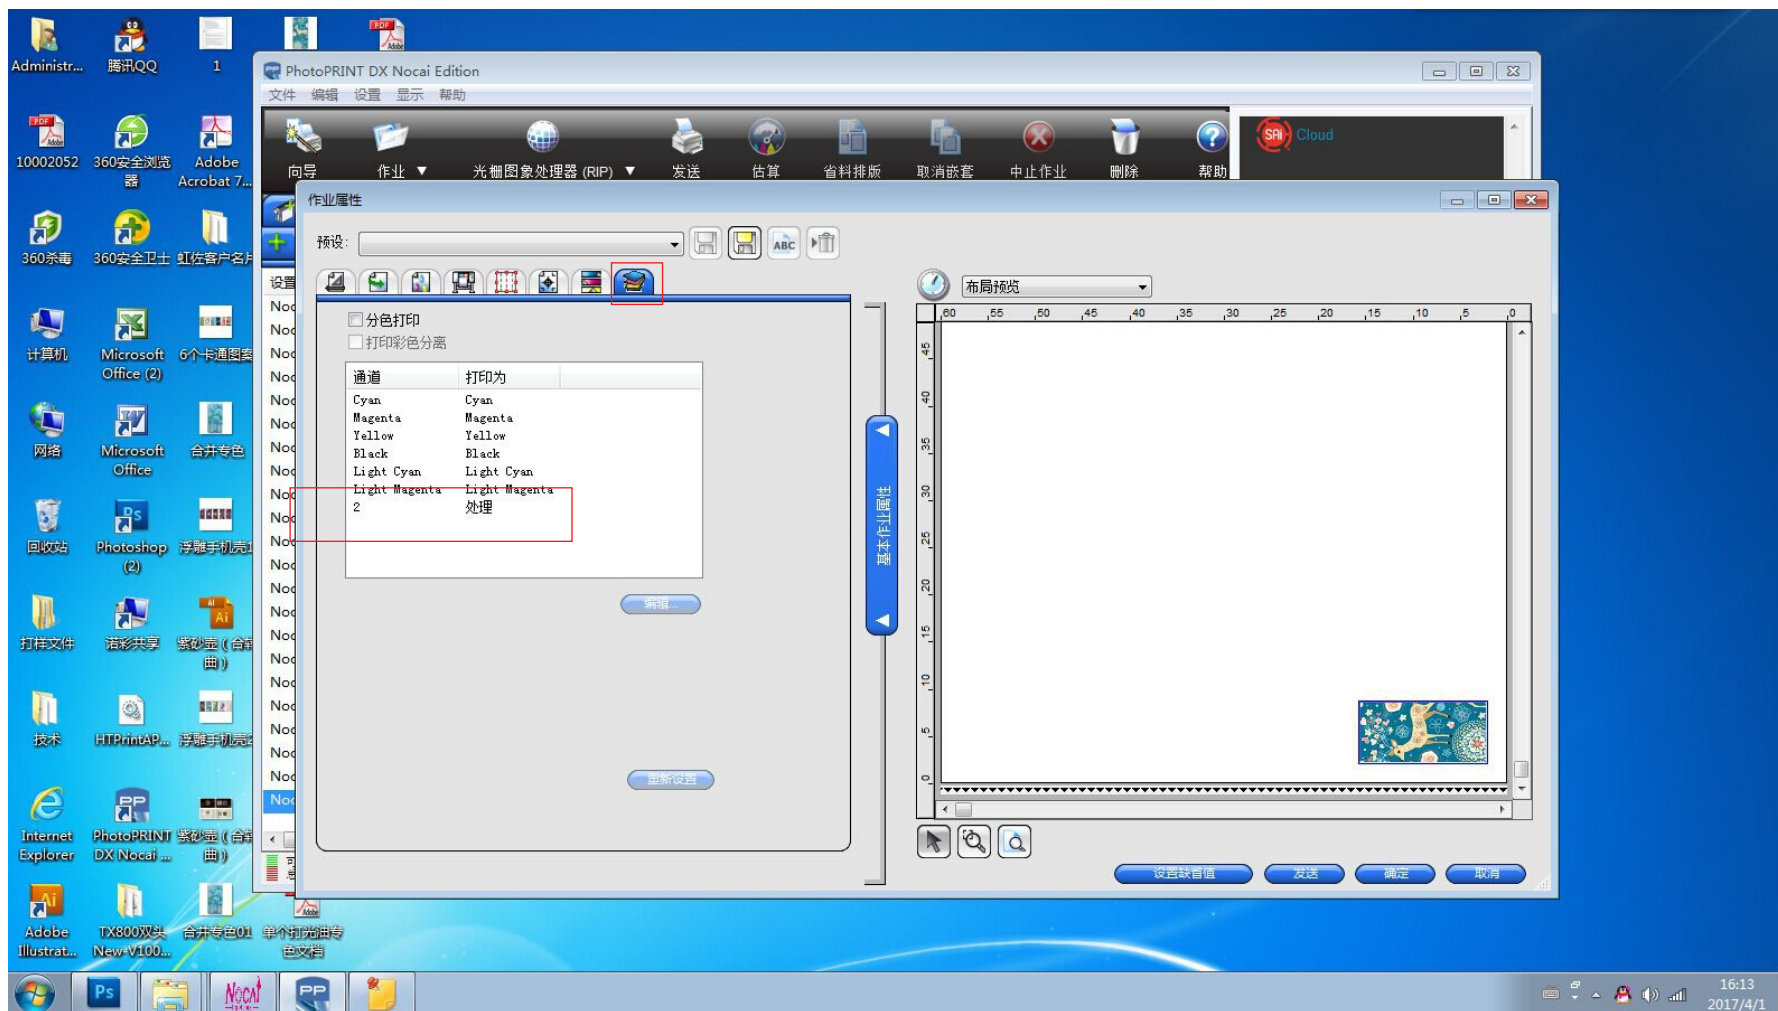


单击点选通道2，再点击编辑

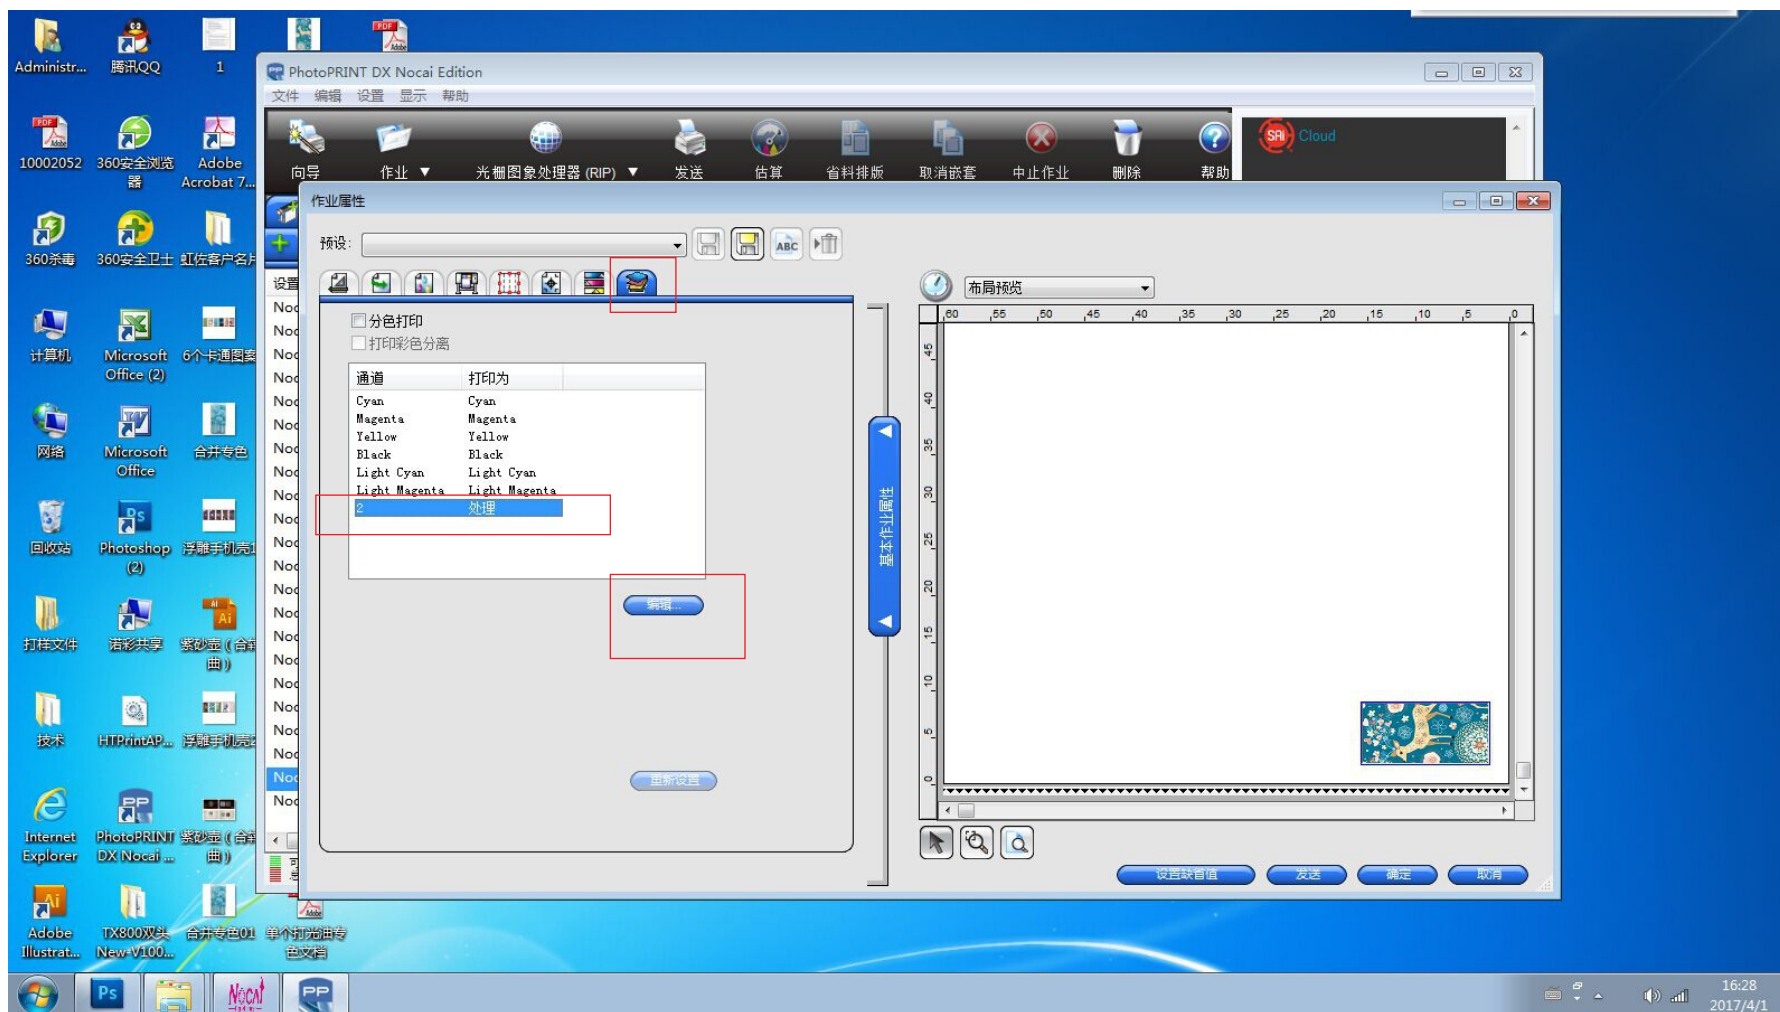

弹出对话框后，选择Spot_2, 再按确定按钮

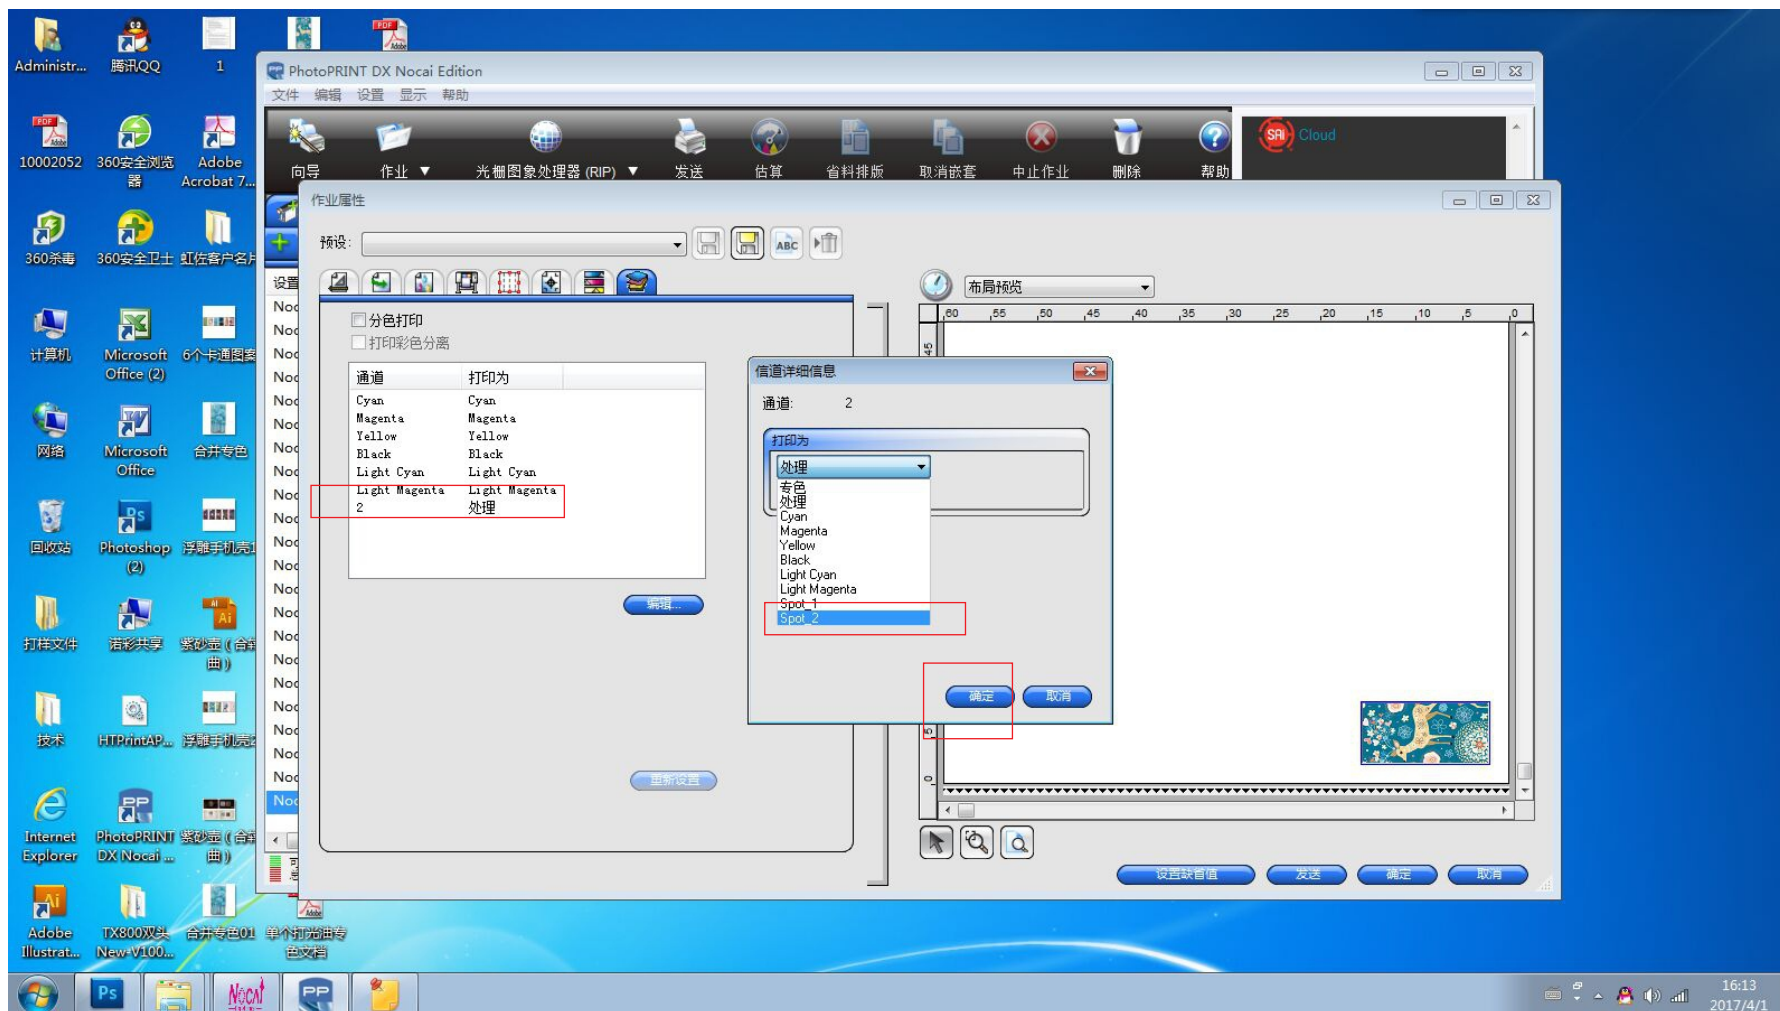

最终显示如下图，调整好机器喷头高度后，才按发送按钮进行打印。或者按确定保存刚设置好的参数，再调整机器喷头的高度，再发送打印

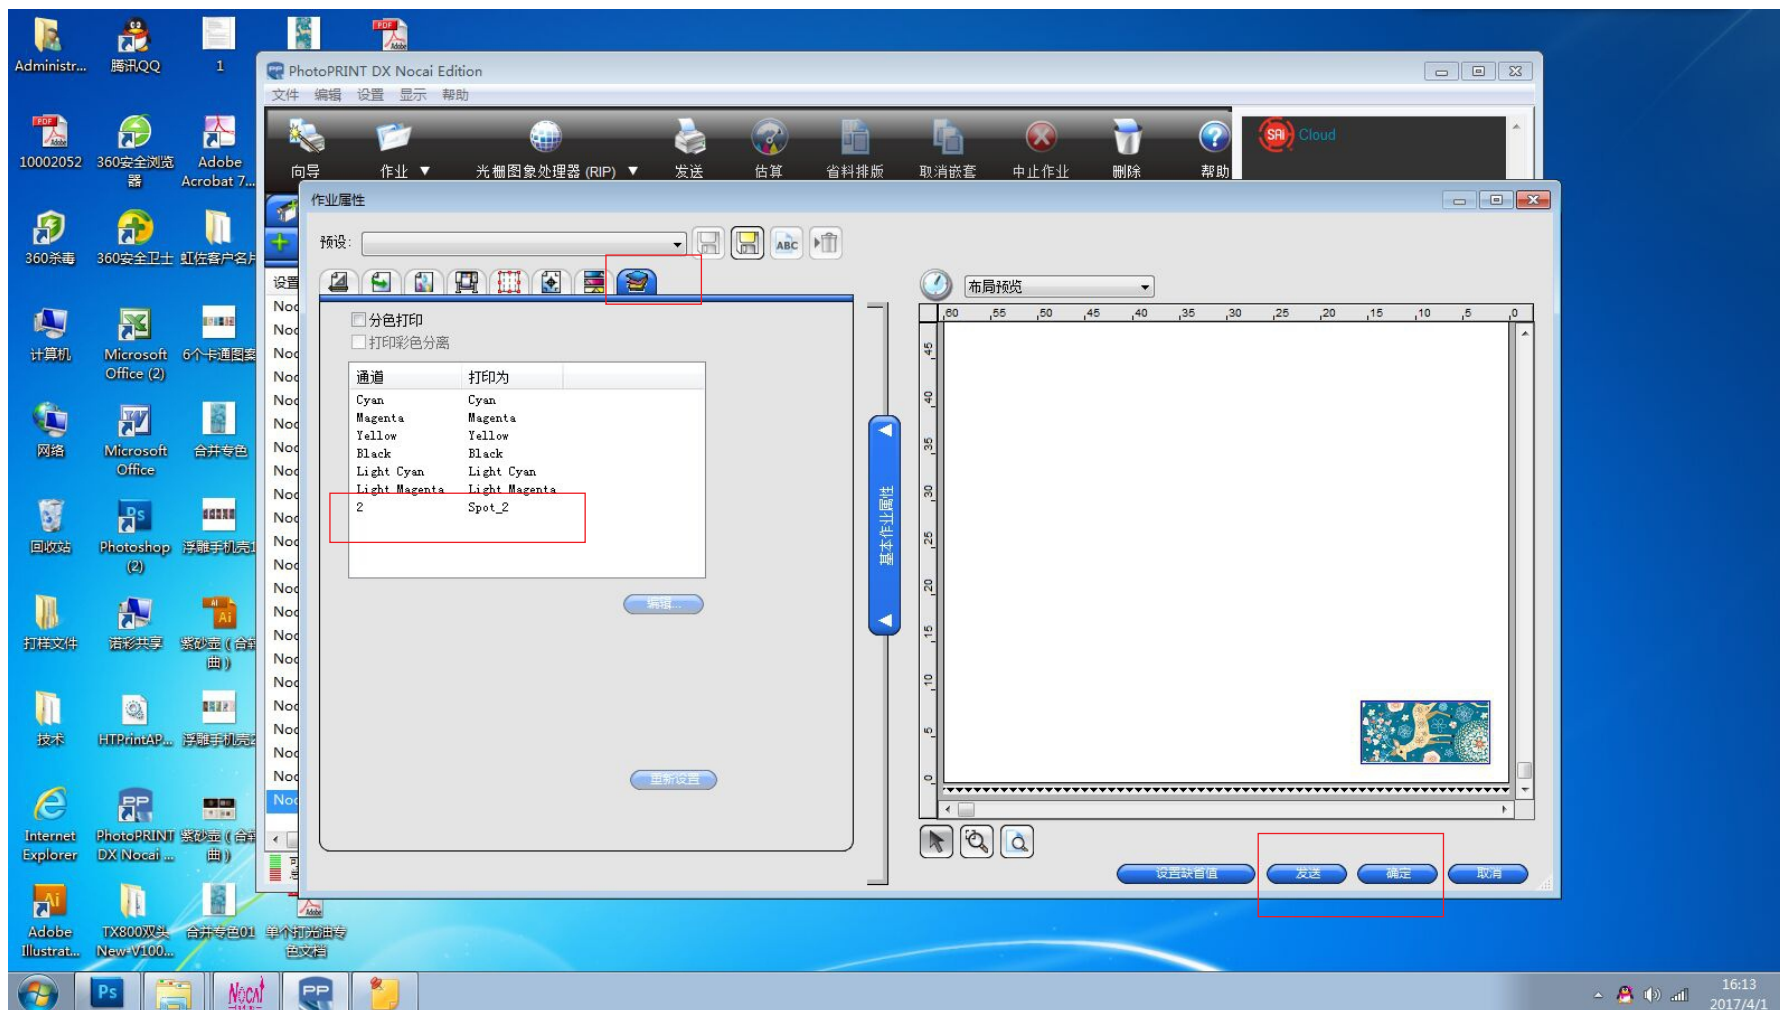

诺彩数码愿与您携手共创数码印花的美好明天！